

# **Panasonic**

# 取扱説明書

パーソナルファクス

ケイエックス ピー ダブリュー ディーエル 品番 KX-PW607DL

ゲイエックス ピーダブリュー ディーダブリュー **KX-PW607DW** 

淮 備

確認と

雷 話

電話帳/ 文字入力

ファクス

コピー

留守番 電話


SD メモリー カード

電話 話 サービス

お好み 設定

必要な とき

困った とき

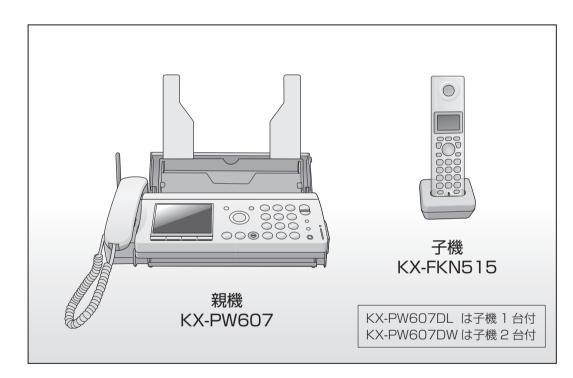





ニッケル水素電池の リサイクルに ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

### 保証書 別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意 | (6~9~~) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

# お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

ファクスの受けかた

130 別売品は?





KX-FAN190/190W KX-FAN191/191W



127 使えるインクフィルムは?

62 電話に出ずに自動でファクスを受けるには?

在宅時ファクス専用

63 在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受けたい!

## 無鳴動受信

- 電話のときは、呼出音が鳴ります。
- 61 電話に出たときにファクスだったら?

(ファクスを電話に出て受ける)

- 子機の操作でも受けることができます。
- 64 ファクスをディスプレイで見るには?

見てから印刷

7() 留守のとき、ファクスの受信と用件の録音をしたい!

留守番電話

- 94 非通知の電話に出たくない!
- 95 特定の相手からの電話に出たくない!
- 40 着信中や通話中でも、 お断りのメッセージを流して拒否したい!

## 通話拒否

42 相手の声を確認してから電話に出たい! あんしん応答

携帯電話へおトクにかけるには? 34 選んでケータイ

46・50 電話帳の登録のしかたは?

- 親機・子機別々に 150 件ずつまで。
- 短縮ダイヤルの登録のしかたは?
  - 親機のみ9件まで。
- 着信メモリー(履歴)を見るには? 92
- 通話をそのまま録音! 39

通話録音

**76 用件やファクスをたくさん保存したい!** SD メモリーカード(別売)

33 操作のしかたなどを音声でお知らせ!

操作案内 読み上げダイヤル

音声を消すこともできます。

よくあるご質問(138~144ページ 「困ったとき」をお読みください)

# ひかり電話でも使えるの?

(124ページ 「光回線 (7)かり電話) や ADSL に接続するとき」)

# コピーやファクスのプリントがかすれるときは?

- ■表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。(☞69 ページ)
- ■ファクスの場合、「**受信印字濃度** | を「濃く | に変更してみてください。 (1271) ページ)

(印字濃度を薄くすることもできます)

- ■受信したファクスを縮小しないように、「**コバー受信**」の設定を 「あり (2) | または 「なし | にしてみてください。 (**☞**66·111 ページ)
- ■相手に小さい文字のときの画質で送ってもらってみてください。

確認と 淮 備

雷話

雷話帳/ 文字入力

ファクス

コピー

留守番 雷話

SD メモリー カード

電話 サービス

お好み 設定

必要な とき

困った とき

# もくじ

確認と準備	安全上のご注意         ●使用上のお願い       「         ●本体と付属品/添付品       「         ●各部のなまえとはたらき       「         (親機/子機/液晶ディスプレイ)       準備         ●インクフィルムを取り付ける       「         ●記録紙をセットする       「         ●親機を接続する       「         ● 子機を準備する       「         ● 回線の設定/日付・時刻の設定       「         ●名前や電話番号の登録       「         ●あなたの名前と電話番号を          登録したいとき	10 14 15 15 22 24 26 27 29 30 31	ファクスを送る 再ダイヤル/電話帳/短縮ダイヤル 相手と話してから送る/海外へ送る 見てから印刷(メモリー受信 に設定する/解除する ファクスを電話に出て受ける ファクスを自動で受ける (在宅/留守/ファクス専用) • 在宅時、呼出音を鳴らさずに 自動で受ける(無鳴動受信) メモリー受信したファクスを 表示・プリント・消去する (見てから印刷) • ファクスを表示・プリント・消去する	60 61 62 63
	● 子機に名前をつけたいとき	32 33 34	<ul> <li>ファクスを表示・フリフト・肩云する…</li> <li>ファクス表示中にできること</li> <li>ファクスのプリントについて</li> <li>ファクスの便利な機能</li> <li>娯楽情報などをファクスで受ける…</li> <li>NTT Fネット</li> </ul>	64 66 67 67
電	再ダイヤル / かんたん再ダイヤル / 電話帳 / 短縮ダイヤル / 受話器 (子機) を取らずにかける	コピ	コピーする	
話	<ul> <li>通話中の機能</li></ul>	留守番電話4243	<ul> <li>原稿・記録紙について</li> <li>留守番電話を使う</li> <li>留守セットし、用件を聞く</li> <li>留守セットして、電話やファクスを受ける</li> <li>応答メッセージを変える</li> <li>自分の声で応答メッセージを作る</li> <li>外出先から留守番電話を聞く</li> <li>外出先から聞くための準備</li> <li>外出先での操作</li> <li>録音された用件を携帯電話などに転送するための設定</li> </ul>	70 70 72 73 73 74 74 74
	<ul><li>■電話をまわす/3者通話にする 2</li><li>電話帳に登録する(親機) 2</li></ul>		SD メモリーカードについて… ● お使いになる前に	76

	●入れる/取り出す 80		<b>音の設定 (音量・呼出音)</b> 108	
SDメモリーカード	<ul> <li>■用件を保存・再生する</li></ul>	お好み設定	<ul> <li>音の大きさを変える 108</li> <li>呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量</li> <li>呼出音を変える 109</li> <li>内線電話の呼び出しかたを変える 109</li> <li>機能 / メッセージー覧</li> <li>親機の機能一覧 110</li> </ul>	確認と準備電話
垂	かけてきた相手の電話番号がわかる <b>ナンバー・ディスプレイサービス</b> • ナンバー・ディスプレイサービスとは… 91		<ul><li>●メッセージ一覧</li></ul>	電話帳/ 文字入
電話サービス	<ul> <li>利用するには 91</li> <li>着信メモリー(履歴)を見る・使う 92</li> <li>相手によって受けかたを変える 94</li> <li>・非通知の電話やファクスを受けない 94</li> <li>・公衆電話からの電話を受けない 94</li> <li>・表示圏外からの電話やファクスを</li> </ul>	必要なとも	<b>さらに便利に・・・</b> ● ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する ······· 116 ● ワイヤレスアダプター機能を 使ってドアホンを接続する ····· 118	ファクス
	受けない       94         ・迷惑電話やファクスを拒否する…       95         ・親機の電話帳に未登録の相手からの	き	<ul><li>● ドアホンに出る</li></ul>	コピー
	電話やファクスを一時的に受けない… 96 ● 相手によって呼出音を変える 97 (着信鳴り分け)		<ul><li>中継アンテナを設置する 123</li><li>いろいろな接続 124</li><li>光回線や ADSL / ISDN 回線/</li></ul>	留守番電話
	<ul><li>非通知・公衆電話・表示圏外の ときにお知らせする 98</li><li>1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス</li></ul>		ホームテレホン/1 回線に複数台 <b>必要なとき</b> ●インクフィルムを交換する 126 • インクフィルムについて 127	SD メモリ- カード
	<ul><li>モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは 99</li><li>利用するには 99</li><li>設定のしかた 100</li></ul>		<ul><li>●お手入れ 128</li><li>●子機の電池パックを交換する 129</li><li>●別売品 130</li><li>●仕様 131</li></ul>	電 話 サービス
お好	<b>キーロックを使う</b> 102 おやすみモードを使う 103 ● おやすみモードにする時間帯を 設定する 104	困っ	<b>原稿・記録紙</b> <ul><li>● 原稿が詰まったとき 133</li><li>● 記録紙が詰まったとき 134</li></ul>	お好み 設 定
お好み設定	<ul><li>特定の相手のみ呼出音を鳴らす 105</li><li>音の設定 (音質) 106</li><li>相手の声の音質を変える 106</li></ul>	ったとき	<ul><li>自や黒の線などが入るとき 136</li><li>本ったとき 138</li></ul>	必要な と き
	<ul><li>(ボイスセレクト)</li><li>自分の声を低く変える</li></ul>		<b>こんな表示が出たら</b> 145 ● ファクス情報サービス 151 ● 保証とアフターサービス 152	困った
	(ファニーボイス)		<ul><li>さくいん</li><li>154</li></ul>	5

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ くことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



# 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される | 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される| 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明 しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、 してはいけない「禁止し 内容です。



■火の中に捨てたり加熱しない

なります。

■⊕端子を金属などに接触

なります。

液もれ・発熱・破裂の原因に

液もれ・発熱・破裂の原因に

このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。

# 、危険

## 雷池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用 しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■付属の電池パックを、この機器 以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■液もれしたとき、"液"に触れたり、 目に入れない



禁止

させない

目に入ると、失明の原因になり ます。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐに きれいな水で洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。
- ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■専用の充電台を使用して指定の 電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

# ⚠ 警告

■電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店にご相談ください。
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。
- ■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したときは、すぐに電源プラ グを抜く




そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



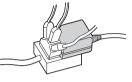

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ 電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。
- ■電話機コードのプラグに、洗剤 などの液体をかけたり、ぬらし たりしない



火災の原因になります。

禁止

ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の 電話コンセントから抜き、使用しない でください。

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

# ↑ 警告

■機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合 は、すぐに電源プラグを抜いて販売店 へご相談ください。
- ■SD メモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って、飲み込む恐れが あります。

禁止

● 万一、飲み込んだと思われるときは すぐに医師にご相談ください。

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

● 修理は販売店へご相談ください。

■当社指定以外のホームテレホン、 ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

本機からの電波が自動制御

■医療機器の近くでの設置や使用 をしない(手術室、集中治療室、 CCU\* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に 影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因に なります。

略称です。

■自動ドア、火災報知器などの 自動制御機器の近くで設置や 使用をしない



機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作による事故の 禁止 原因になります。

\*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の

■心臓ペースメーカーの装着部位 から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカー の作動に影響を与える場合が あります。

# ⚠ 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



あります。

火災・感電の原因になることが

■充電台にコインや指輪などの 金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの 原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に なることがあります。

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの 原因になることがあります。

■充電台に磁気に弱い物 (キャッシュカード、通帳など) を近づけない



充電台からの磁力線により、 磁気に弱いものは使えなく なることがあります。

# 使用上のお願い

## 重要なものはプリントして保管

- メモリー受信したファクス(12860ページ)
- 登録した電話帳 (12346・50ページ)

### お知らせ

● 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源 が切れたときなど記憶内容が変化・消失する 場合があります。

(発生した損害について、当社が責任を負えない 場合があります)


## こんなところには設置しない

- 記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。 (紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。 (キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。 (電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたる ところ・冷暖房機の近く。(35 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障 の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。 (コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)

## ファクス・コピーの記録紙は…

### コピー用紙

- A4 サイズ
- $-64 \sim 75 \text{ g/m}^2$
- 別売品 (x≈130ページ)
- ●セットするとき
  - プリント中に 追加しないで ください。
  - 厚さの異なる 紙を入れない でください。
- 次のような記録紙は使わないでください (紙詰まりの原因)
  - 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面 丸く反っている
- ●本機で、すでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙
- ●プリント済みの記録紙は…
  - 印刷面を下にして文字を書かないでください。
    - (インクがテーブルや紙に写る原因)
  - 他のコピー機やプリンターの用紙として 使わないでください。 (他機の故障や紙詰まりの原因)

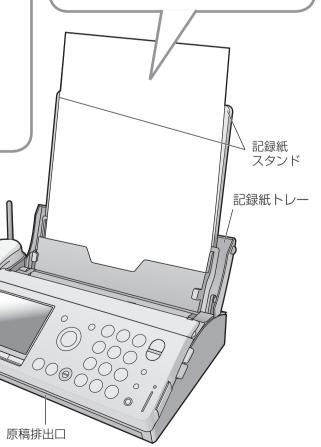

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品)をあすすめします。

(123ページ)



中継アンテナ

## 電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器 (テレビ・ステレオ・パソコン など) その他、下記の機器も影響が出る場合が あります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム(書店や CD ショップなど)
  - アマチュア無線局
  - T場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth<sup>®</sup> 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例:無線ルーターの設置)

離して置けないときは、 上下に置くと影響を軽減 できることがあります。





# 約100 m以内

(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては 子機で通話中に雑音が 入る場合があります。

親機をお使いください。

# 重要な通話は親機で!

本機は子機での通話にデジタル信号を 利用した傍受されにくい商品ですが、 電波を使うため、第三者が故意に傍受 するケースも考えられます。

## 充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
  - (AM ラジオで雑音が聞こえる 原因になります)
- ■電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど)の近く に置かないでください。 (充電できないことがあります)

# 使用上のお願い(続き)

## 雷波について

● 本機は、2.4 ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

### 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター ( な 152 ページ) にご連絡いただき、 混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合 など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(® 152 ページ) へお問い合わせ ください。


## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いを してください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき(出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

● 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

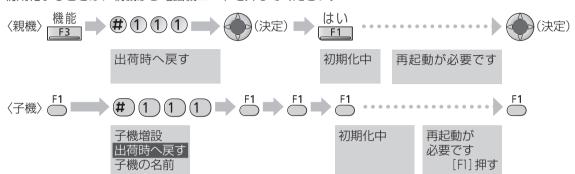

- 上記操作を行っても、SD メモリーカード内のデータは消去されません。お客様の大切な情報の流出による不測の損害を回避するため、SD メモリーカードは必ず取り出してください。
- 使用済みのインクフィルムには、プリント跡が残っています。127 ページの「■ 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき | に従って処分してください。

### お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。( 「図 110ページ)

## SD メモリーカードを廃棄・譲渡するとき


本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去・削除」では、多くの場合、SDメモリーカード内のデータは完全には消去されません。

譲渡の際は、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使って SD メモリーカード内のデータを 完全に消去することをおすすめします。

また廃棄の際は、SDメモリーカードを物理的に破壊するか、SDメモリーカード内のデータを完全に消去して、それぞれの地域ルールにしたがって、分別廃棄をお願いします。


# 本体と付属品/添付品


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

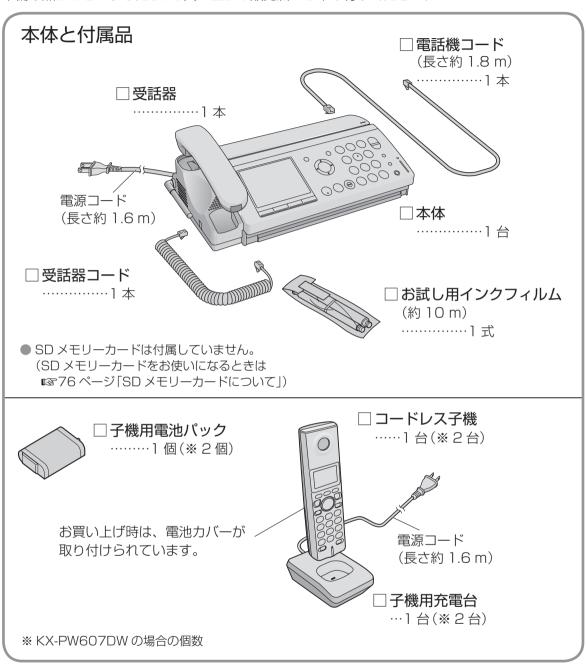



# 各部のなまえとはたらき 親機 (続く)

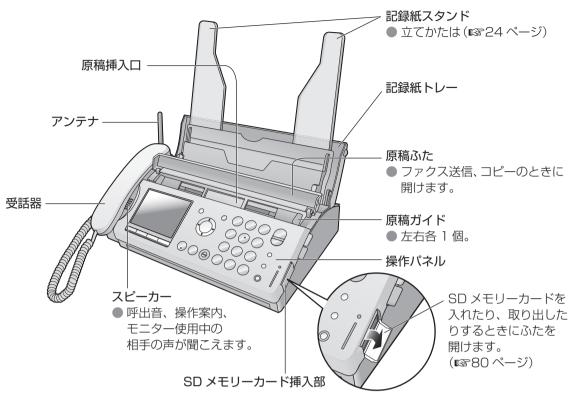

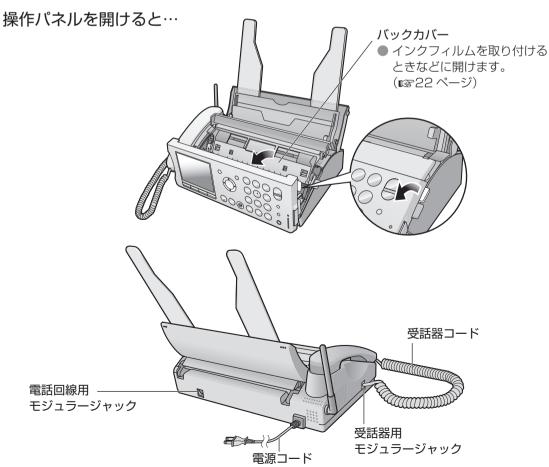


# 各部のなまえとはたらき(親機

(続き)

- ファクスをメモリー受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス 利用時に電話に出なかったときなどに点灯する。(12860・91ページ)
- メモリー受信したファクスを表示する。(18864ページ)
- 着信メモリー(履歴)を見る。(123792ページ)

### 液晶ディスプレイ(123~20ページ)

- コントラストの調整は (**1**3ページ「LCD コントラスト」)
- 短縮ダイヤルを使う。 (☎37⋅56ページ)

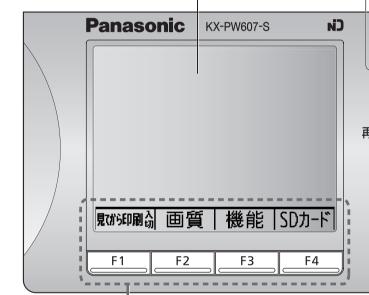

音量 再ダイヤル 決定 □□雷話帳 変換

·操作案内一

ストップ

着信・ファクス一覧

゚ファクス゚

短縮





## **F1** ~ **F4** は「見てから印刷か」「画質」

「機能 | 「SDカード | などを操作するときに 押してください。

見てから印刷が画質 機能 SDカード

本書では <u>F1</u> <u>F2</u> <u>F3</u> <u>F4</u>

のように表しています。

### お知らせ

■「見てから印刷品|「画質|「機能|「SDカード | などの 表示は、操作手順によって変わります。

- ファクスの送信・受信を開始する。 (198758・61 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、 操作案内が流れる。
  - □ コピーする。(19868ページ)
  - 原稿をセットする前に押すと、 操作案内が流れる。
    - 操作を途中でやめる。
    - 登録を終わる。
    - 液晶ディスプレイが 消えているときに 表示させる。

### マルチファンクションキー

本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。



右を押す



上または 下を押す



決定を押す


音量を大きくする(188~108ページ) 漢字に変換する(№349ページ)

再ダイヤルする (1937ページ) 前の用件を聞く (12871ページ)



電話帳を使う (1237⋅46ページ) 次の用件を聞く (12871ページ)

音量を小さくする(108ページ) 漢字に変換する(12349ページ)

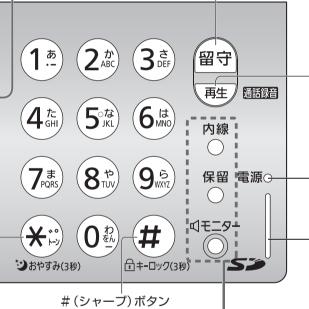

■ 留守セットする。(IST 70 ページ)

- 構内交換機に接続しているときなどに、 ポーズ (ダイヤルの待ち時間) を入れる。
- 用件を再生する。(12870・71ページ)
- 動み上げた番号をもう一度聞く。 (1233ページ)
- 通話を録音する。 (🖙 39 ページ)
- ●電源が入っているときに点灯する。

### SD ランプ

# 点灯

- SD メモリーカードが入って いるとき
  - 液晶ディスプレイの表示(№20 ページ「■液晶ディスプレイの 表示について1)が消えると、 SDランプも消灯します。
- データの読み出し中や書き込み中

## お願い

### 点滅

SD ランプの点滅中は、SD メモリー カードを抜いたり、電源コードを 抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあり ます)

### 消灯

- SD メモリーカードが入って いないとき
- 液晶ディスプレイの表示が 消えているとき

### X (スター) ボタン

● ダイヤル回線でプッシュホンサービス を使う。(トーンボタン)(1236ページ)

機能登録などに使う。

● キーロックを使う。

(102ページ)

● おやすみモードを使う。(☞103ページ)

### 内線

● 子機やドアホンを呼び出す。 (120ページ)

## 保留




● 通話中に待ってもらう。 (1238ページ)

# **瓜モニター**

● 受話器を取らずにダイヤル する。(**☞**37ページ)

# 各部のなまえとはたらき(子機)

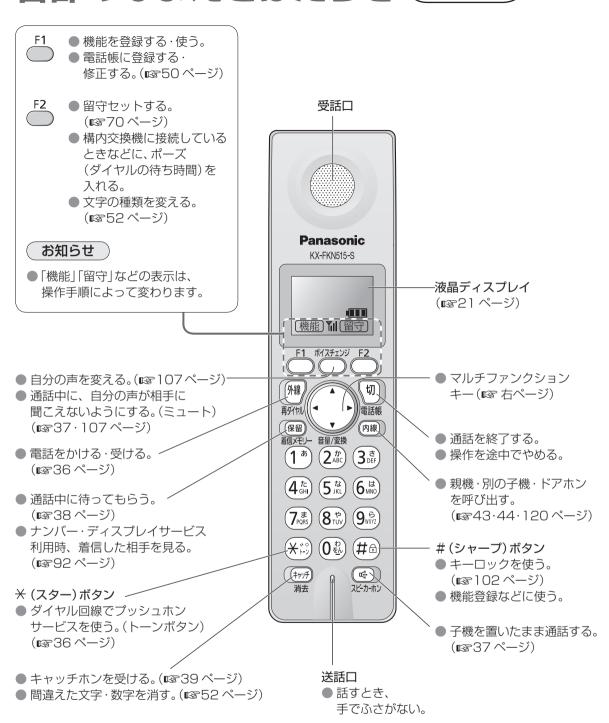

### ■ **ダイヤルキーのバックライトについて** 子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

### マルチファンクションキー

本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。



右を押す



上または下を押す


音量を大きくする (138 108 ページ) 漢字に変換する (138 53 ページ)


再ダイヤルする (cw337ページ) 前の用件を聞く (cw371ページ)



電話帳を使う (瓜~37·50ページ) 次の用件を聞く (瓜~71ページ)


音量を小さくする (128~108 ページ) 漢字に変換する (128~53 ページ)

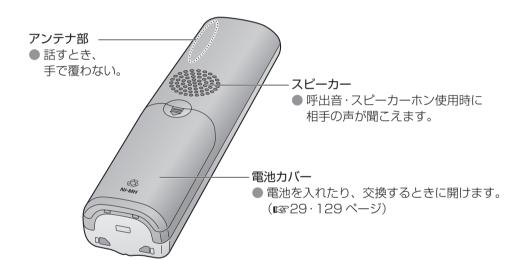

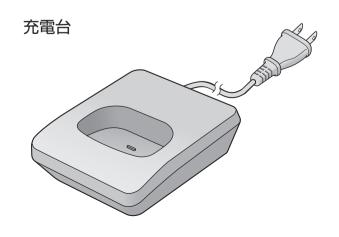

# 各部のなまえとはたらき、液晶ディスプレイ

### 親 機

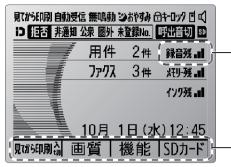

-SDメモリーカードに 録音可能なときは 「**SD残 ...!** 」に変わります (12877ページ)

F1~F4 ボタンの機能を表示 (188716ページ)

**見てから印刷** ファクスをメモリー受信する設定のとき (118760ページ)

ファクスの自動受信を設定しているとき 自動受信 (198762ページ)

呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 無鳴動 設定をしているとき(19863ページ)

おやすみモードを設定しているとき きょうりょう (193103ページ)

親機のキーロックを設定しているとき <u>∩</u>‡-0•,•7 (102ページ)

● 「選んでケータイ」を設定している F とき点灯(19834ページ)

> ● 「選んでケータイ | を使って電話を かけるときに、固定電話会社の 事業者識別番号が自動付加されると 約5秒間点滅(■335ページ)

モニターを使用しているとき ď (18837ページ)

SD

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定をしているとき (108ページ)

> SD メモリーカードが入っているとき (1880ページ)

録音残 ■ 録音残量(時間)のめやす(☞ 下記)

**メモリー残 ■■** ファクスメモリー残量のめやす (咳 下記)

**インク残 。。。** インクフィルム残量のめやす(ᢏ窩 下記) (設定するには ☞ 113 ページ 「フィルム残量表示」、127ページ)

### ■ ナンバー・ディスプレイサービス 利用時の表示

Ö ナンバー・ディスプレイサービスを 利用しているとき(19391ページ)

排列 排通知 非通知の電話やファクスを 受けない設定をしているとき (12941・94ページ)

111四 公衆 公衆電話からの電話を受けない 設定をしているとき (18841・94ページ)

語 圏外 表示圏外の電話やファクスを 受けない設定をしているとき (123741⋅94ページ)

上否 未登録No. 親機の電話帳に未登録の相手からの 電話やファクスを受けない設定を しているとき(19896ページ)


## ■「録音残 | 「メモリー残 | 「インク残 | 表示のめやす

	-00			-1	
録音残※1	留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4~8分	8~12分
メモリー残	ファクスを受信できる枚数	0	16 枚以下	32 枚以下	50 枚以下
インク残 <sup>※2</sup>	印刷できる枚数	0	6 枚以下	30 枚以下	45 枚以下

- ※ 1 録音件数が50件になると、録音残量はなくなります。(『☎131ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- ※ 2 別売品(長さ 15 m)のインクフィルムを使う場合のめやすを表示します。 (付属のお試し用インクフィルムは短いので、正しく表示されません)

### ■液晶ディスプレイの表示について

- 本機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません)
- 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。 親機を操作すると、操作を終了して約2分後に消えます。

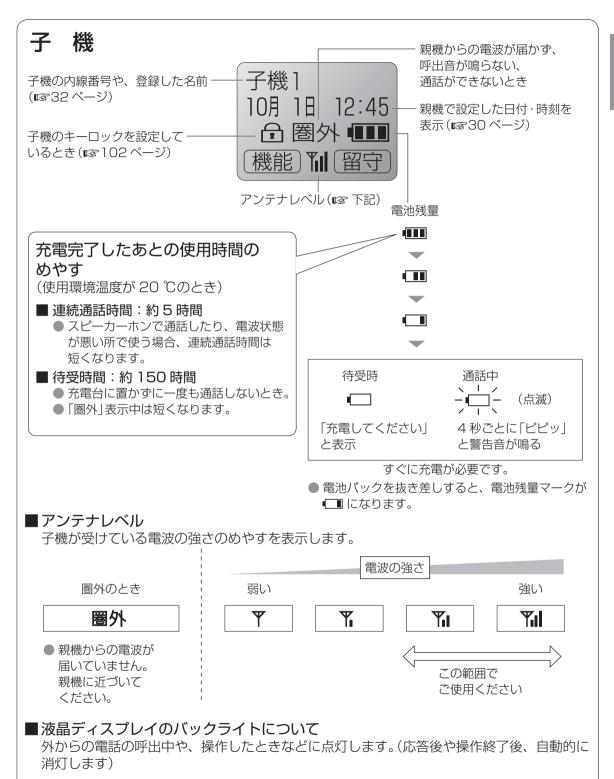


液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

● 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞ 11ページ)


■電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(gs 11 ページ)

お知らせ

# インクフィルムを取り付ける

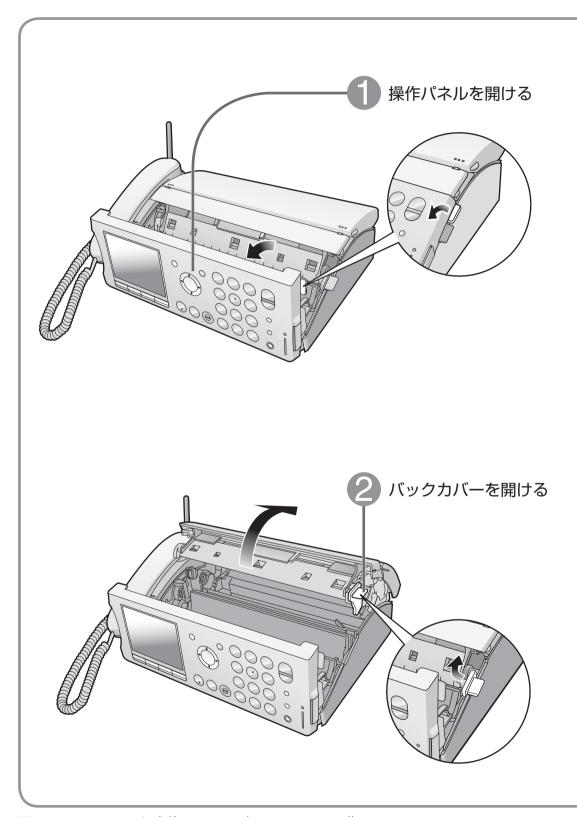

■インクフィルムを交換するとき(☞ 126 ページ)

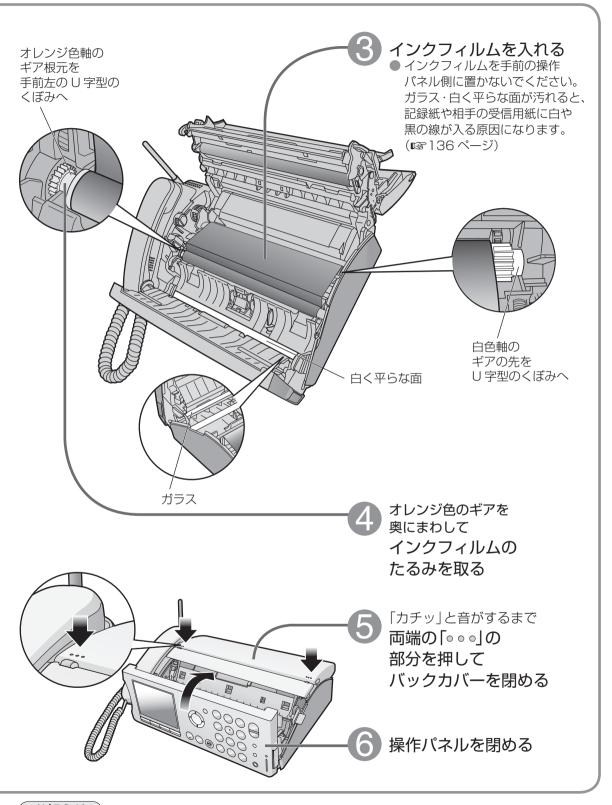



## お知らせ


- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

# 記録紙をセットする

**ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。** (開けたままにしていると、ほこりが中に入り、**記録紙詰まりの原因になります**) 受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

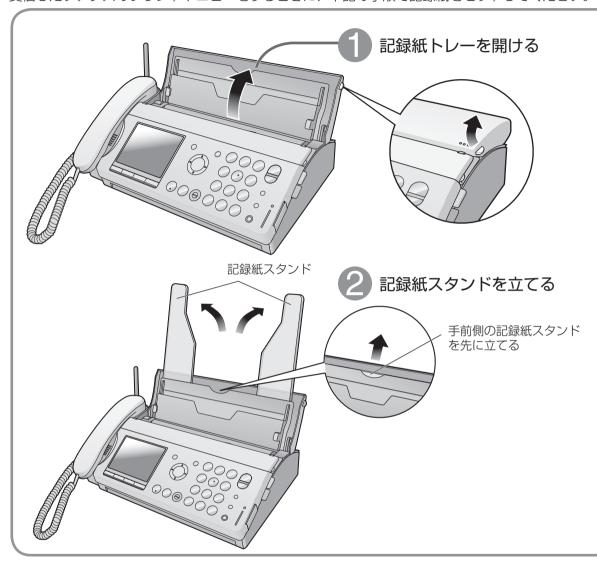

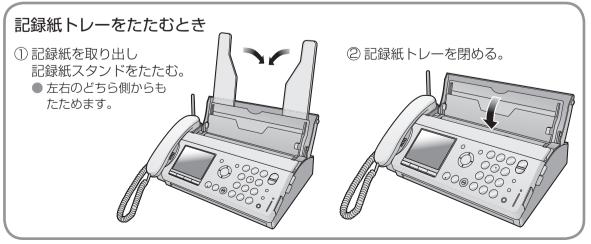

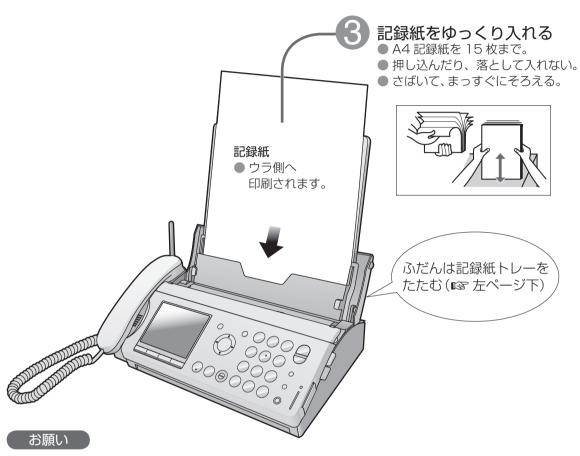


- ◆本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。 (風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。 (残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

### お知らせ


- ファクス・コピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおくことをおすすめします。(記録紙をセットしたままにしておくと、ほこりがたまり記録紙詰まりの原因になります)
  - ファクスがくると、本体メモリーに受信されます。(『☎60ページ)受信した内容をディスプレイで見る、または記録紙をセットしてからプリントしてください。 (『☎64ページ)
- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の「記録紙カバー」(☞ 130 ページ)をご使用ください。

# 親機を接続する

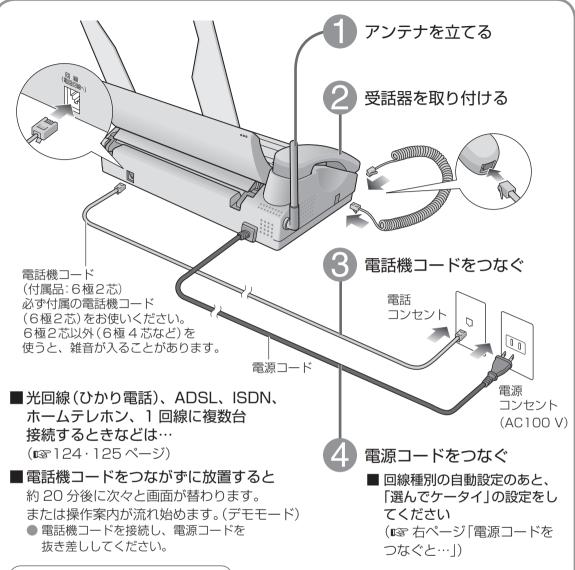

## 電話コンセントの種類

■ 3 ピンプラグ式のとき アダプター(市販品)または、 資格者の工事が必要です。

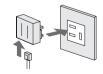

■直接配線方式のとき 資格者の工事が必要です。



- **5** 天気予報 (177) に電話が かかることを確認する
  - 通話料金がかかります。
  - かからないとき電話回線の種別を手動で設定する。(©30ページ)
    - 光回線(ひかり電話)や
       ADSL などに接続すると、
       モデムによっては正しい回線
       種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」
       「110」「119」などにかからない場合がありますので、
       ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

## 電源コードをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定を行い、終了後に「選んでケータイ」の設定が始まります。

「選んでケータイ」とは、「OOXX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、 携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤル する機能です。(■334ページ)

## 1.回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる

回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、ひかり電話の確認画面が表示されます。

ひかり電話利用 あり, なし

- ひかり電話や「選んでケータイ」の設定が終了したあとで、「回線種別が設定できませんでした手動設定してください」が表示されたときは(**r**330ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)
- 2. ひかり電話を利用中は「あり」、利用していない場合は「なし」を選ぶ



ひかり電話利用 あり, <mark>なし</mark>

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。
  - 「あり」を選び、(決定)を押してください。
- NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。 その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。


(次ページへ続く)

# 親機を接続する(続き)

3. 「選んでケータイ」の設定をする(あとで設定することもできます。詳しくは **®34ページ**)

▶ 「選んでケータイ | の設定が終わります。

押す

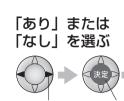

■「あり」を選んだとき

■ 「なし | を選んだとき



IP 電話の設定を選ぶ

設定されると、 下記が表示 されます。 押す

選んでケータイは

設定されました

ディスプレイ

に■が表示

されます。


選んでケータイ あり. なし

押す

● 「選んでケータイ | を 利用しないときや、 あとで設定するときは 「なし」を選ぶ。

押す

くり返し押す

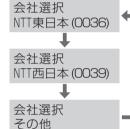


■「その他」を選び、



(決定)を押した


ときは、事業者識別番号 (会社番号)を入力し、

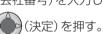



### IP電話解除 あり, なし

押す

- IP 電話を利用しない● 設定すると ときや、IP電話解除 番号をあとで設定する ときは「なし」を選ぶ。
- IP 電話を利用する ときは「あり」を選び、

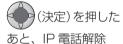

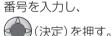

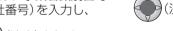

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本を選択したり、その逆の場合など、事業者識別番号 を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには(cs34ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社(事業者識別番号)をご確認のうえ、設定してください。

### ■途中でやめるとき

ストップ 押す

■「選んでケータイ」は「なし」に設定されます。


### お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。


### IP 電話解除番号について


- IP 電話 (050 番号) の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線 (050 番号) を使わないで 電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って 携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことが あります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

# 子機を準備する

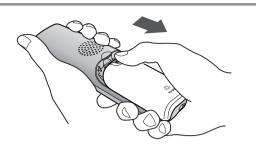

- 電池カバーを 開ける
- **を押し下げながら** 手前に引く。
- 2 電池パックを入れる

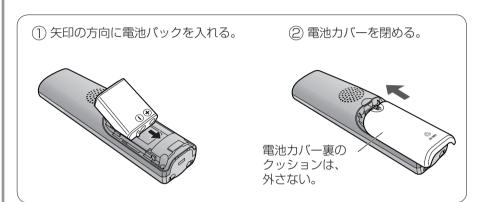

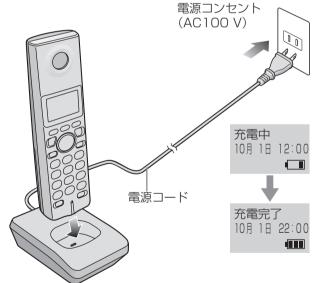

● 充電台は壁掛けできません。

- 3 電源コードを つなぐ
- 4 子機を置き、 約10時間充電する
- 使用環境温度が低いときや、電源 電圧が低いときは、充電時間が 長くなります。( 図 132 ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、 充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示 されない場所に設置してください。 (「圏外」の場所では、充電時間が 長くなります)
- ●「充電中」の表示が出ないときは、 数分間充電台に置いたままにして ください。
- 子機は充電台に置いたままでも、 過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることが ありますが、異常ではありません。

### お願い


● 1 週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

# 回線の設定/日付・時刻の設定




■電話回線の種別は、接続時 (12326ページ)うまく電話回線 種別が自動設定されなかったときに 手動で設定してください。

## 電話回線の種別を手動で設定するとき

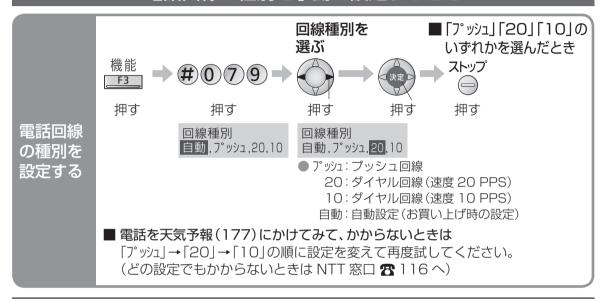

# 日付や時刻を設定するとき

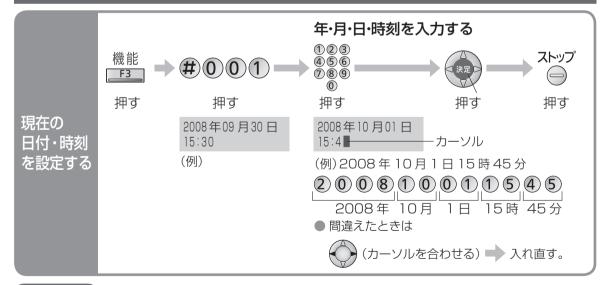

### お願い

● 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。 日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

### お知らせ


● 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは、表示できません)

# 名前や電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。


## あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前(印刷用)や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、 名前(表示用)を登録すると、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの 場合のみ)
- ■「184」をダイヤルして送ると(ISS91ページ)、相手にプリントや表示はされません。

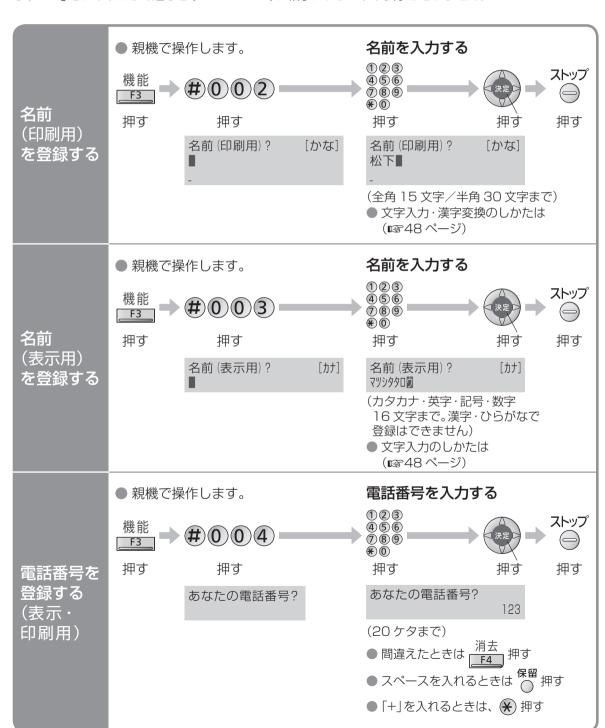

# 名前や電話番号の登録(続き)


## 子機に名前をつけたいとき

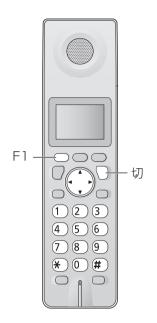

● 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子 10月1日15:45

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに 名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、 登録したフリガナを表示します。

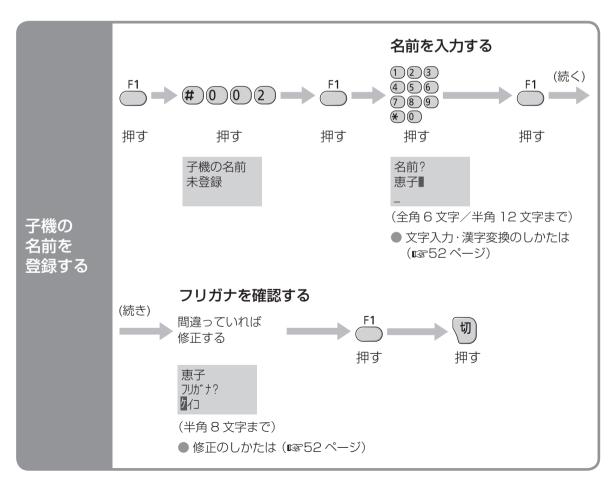

# 操作案内/読み上げダイヤル

## 操作案内について

操作のしかたをディスプレイと音声で案内します。

操作	ページ	音声が流れないようにするには		
ファクスを送る	58	機能 <b># 0 2 1 → 「</b> なし」を (決定) <b>ストップ</b> 選ぶ		
コピーする	68	<ul><li>● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。</li><li>(ディスプレイの操作案内も、表示されないようにします)</li></ul>		
電話帳に登録する	46			
短縮ダイヤルに 登録する	56			
再ダイヤル · 電話帳 · 短縮ダイヤルで 電話をかける	37	機能 $ \# 167                                  $		
着信メモリーで 電話をかける	92			
インクフィルムを 交換する	126	機能 <b>#173 → 「</b> なし」を (決定) <b>ストップ</b> 選ぶ		
メモリー受信した ファクスを選ぶ	60	機能		
SD メモリーカードに 保存したファクスを 選ぶ	84	機能 $\rightarrow$ # $\bigcirc$		

## 読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。 (「米」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

### ■ ダイヤルを読み上げないようにするには

機能 **#** 130 **\*** 「なし」を選ぶ **\*** (決定) **\*** ストップ

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。 音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に (再生) を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

## ■操作案内/読み上げダイヤルの音量を変えるには

- (別または (操作案内が始まる) → 音声が流れている間に (押す。
- 上記すべての音量が変わります。
- キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。

### お知らせ

おやすみモードのときは、音声は流れません。

# 「選んでケータイ」を使う


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年2月現在)

本機で「OOXX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「OOXX」を付けることができます。



- 事業者識別番号および、通話料金、 サービス内容については、固定電話会 社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は 利用できません。詳しくは(☞) 下記 「■ひかり電話をご利用の場合」)

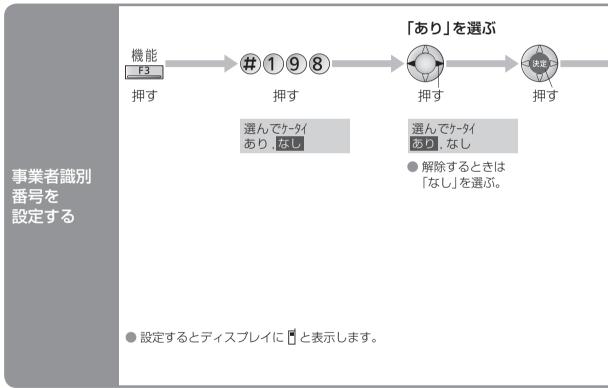

■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき



- IP 電話解除番号 (一時的に IP 電話を使わないための番号) については、IP 電話の事業者にお問い合わせください。 ょっと
- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で F4 → 入力し直す。

## ■ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

### NTT 東日本、NTT 西日本のサービスを利用するとき


会社選択で「NTT 東日本 | または「NTT 西日本 | を選んでください。

### NTT 東日本のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県

### NTT 西日本のサービス提供エリア


富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 及び沖縄県

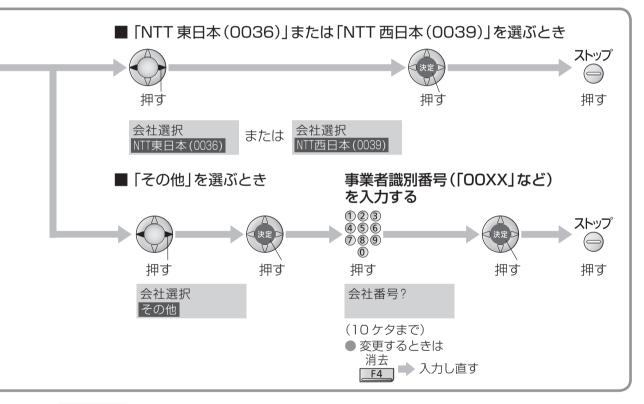


### お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に「OOXX」が付加されると、ディスプレイに表示された $\P$ が約5秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「OOXX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
  - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(№30 ページ)
  - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに 留守 (ポーズ)を入力してお試しください。
  - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- [090] [080] から始まる携帯電話番号のみに働きます。([070] などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

# 電話をかける/受ける

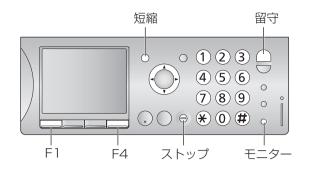

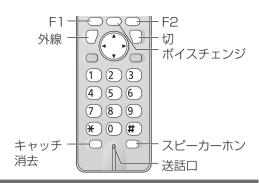

## 電話をかける(いろいろなかけかたは 🖙 右ページ)

### 親機で

- 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 8 終わったら受話器を戻す

### 子機で

- 2 話す
- **3** 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

### お知らせ

- ●「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎33·110 ページ)
- 電話番号に 184や 186 をつけて かけるとき (ISS 91 ページ)

〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) 田守 (ポーズ) 電話番号 取る 〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6 ) 「F2 (ポーズ) 電話番号 「帰 押す

かけられないときは(☞138ページ)

構内交換機に接続 〈親機〉外線発信番号 → (ポーズ) → 電話番号 → 取るしているとき
 〈子機〉外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → (帰線) 押す

● ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉相手につながったあと (トーン) 押す サービスを利用するとき 〈子機〉相手につながったあと (★) (トーン) 押す

表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(親機の例)

時間 0:01:30 0987654321

## 電話を受ける

### 親機で

受話器を取り、話す

終わったら受話器を戻す

## 子機で

- 充電台から取る、または 例線)押し、話す
- **2** 終わったら 切 押す (充電台に戻す)
- lackbreak 子機は lackbreak lackbreak lackbreak 以外のどのキーを押しても受けられます。( lackbreak lak lackbreak lackbreak lackbreak lackbreak lackbre
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞61 ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

## ■いろいろなかけかた



### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
  - フリガナの頭文字から探すには



 〈子機〉
 (電話帳)
 (フリガナ)
 (選ぶ)
 〈子機〉
 (電話帳)
 #
 1 ~ 9

 (グループ番号)

- グループから探すには
  〈親機〉 (電話帳) → # → 1 ~ 9 → (選ぶ (グループ番号)
  〈子機〉 (電話帳) → # → 1 ~ 9 → (選ぶ
- 電話番号の表示されていない部分を見るには(子機のみ) (♪) 押す
- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときは操作案内が流れます。(親機のみ) 流れないようにするには(☎33ページ)

# 通話中の機能





受話音の 大きさを	親機	音量 押して 大きく 押して ● 詳しくは(☞108ページ)
変える	子機	押して 大きく <sup>†</sup> 大きく <sup>†</sup> 大きく <sup>†</sup> かさく <sup>†</sup> は( <b>©</b> 108ページ)
相手の声の音質を	親機	ボイスセレクト <b>F4</b> 押す ■ 詳しくは ( <b>n</b> ☎ 106 ページ)
変える (ボイスセレクト)	子機	#Uて 押して 押して <b>F1</b> 押す <b>声の音質 を選び 彦選び 『</b> 詳しくは( <b>©</b> 3106ページ)
自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	ボスチェンジ 押す
自分の声を 高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	#Uて
相手に	親機	保留
待ってもらう (保留)	子機	(保留) 押す (通話に戻るときは再度押す)  ■ 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ■ 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。

#### 通話後、または 親 「ポーポー」音や ファクス 押す ■ 戻す ●詳しくは(喩61ページ) 機 無音のとき ファクスを 受ける 通話後、または 子 F1 押す F1 押す 「ポーポー」音や 機 無音のとき ■ 詳しくは(m家61ページ) キャッチ 押す キャッチ ■ 元の相手との通話に戻るとき [F1] 押す 親 機 キャッチホン ■ キャッチホンでファクスが来たとき(® 上記「ファクスを受ける」) を受ける 元の相手との通話が切れます。 NTTとの (キャッチ) 押す 契約が必要 子 ■ 元の相手との通話に戻るとき (キャッチ) 押す 機 ■ キャッチホンでファクスが来たとき(® 上記「ファクスを受ける」) 元の相手との通話が切れます。 はい 再生 運輸 押す 一 **F1** 押す 相手にメッセージ「録音を始めます」 通話録音を始める前に が流れたあと、録音が開始されます。 警告の音声を いいえ 相手に流しますか? **F4** を押すと、メッセージが流れずに 通話を 録音する 録音が開始されます。 親 (約12分まで)\* 機 (やめるときは ストップ 押す) ■ 録音した通話を聞くとき ● 内線電話、 3 者通話、 通話を終了したあとで 親機のモニター、 〈親機〉「再生)押す 子機のスピー 〈子機〉 F2 (2) カーホンでの 通話では 再生していない留守番電話 できません。 の用件も同時に再生され ※SDメモリー ます。(再生中の操作は カードに録音 **1**371ページ できるときは 「■ 用件を再生中に… |) 1件60分まで ● 録音時間について (131ページ) 「SD メモリー 子 F1 押す **F1** 押す ■ SD メモリーカードを 機 入れているとき 使うとき!) SDランプの点滅中は、SD (やめるときは ○ 押す) メモリーカードを抜いたり、 電源コードを抜いたりしない でください。(データが破壊 されることがあります)


# 迷惑な電話をお断りする(

# 通話拒否





- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。( เ愛 右ページ)

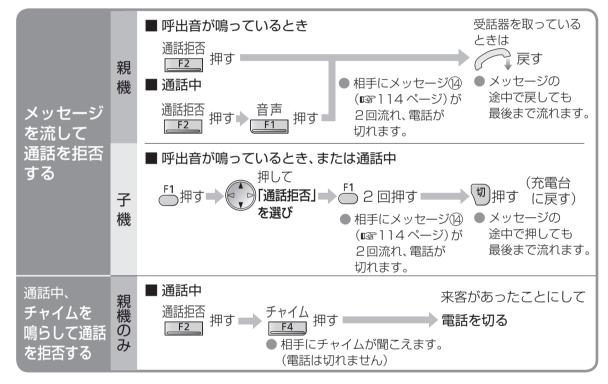

# ■メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉●呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に (メッセージ中に (メッセージ中に ) を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に 🙌 押す

# ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。\*
チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
  - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ(A)(CS 1 14ページ)
  - 非通知の相手には……メッセージ⑩(№114ページ)
  - 公衆電話の相手には…メッセージ(1)(1287114ページ)
  - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫(☎114ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき メッセージ(A) (13 1 1 4 ページ)

〈親機〉 迷惑設定しますか?

〈子機〉

迷惑設定しますか?

または

または

拒否設定しますか?

拒否設定しますか?



# 通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

- ●電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(■零95ページ)
- 非通知のとき………「非通知着信拒否/留守応答 | が「受けない | に設定されます(嘘? 94 ページ)
- ●公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定されます(☞94ページ)
- ●表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定されます(☞94ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

#### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(x3108ページ)
- 電話をかけたときは使えません。


キャッチ

● キャッチホンを受けたときは(親機は F1 、子機は (\*\*\*\*))、通話拒否の機能は働きません。

# 相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答



親機の呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認した あと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

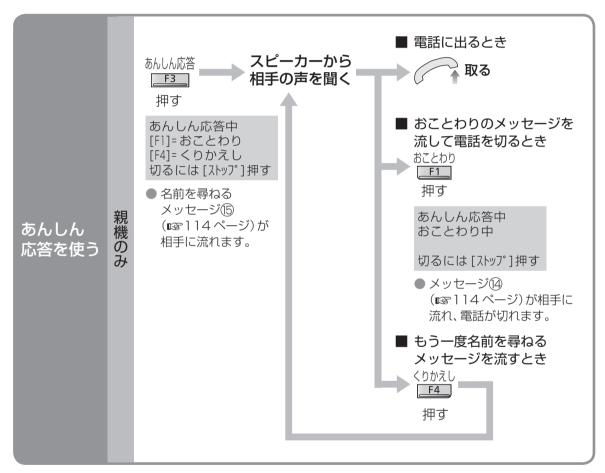


■メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには ストップ 押す

#### お知らせ


- あんしん応答中は子機の操作はできません。
- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(108ページ)
- あんしん応答
- を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。

# 内線電話をかける/受ける


# 親機から子機へ

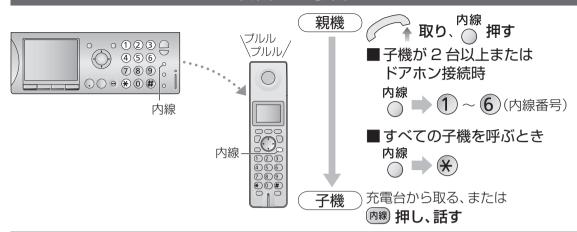

# 子機から親機へ

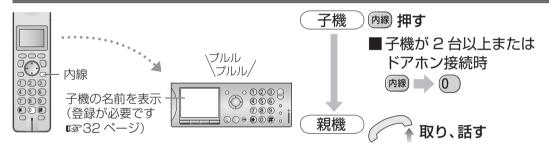

# 子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

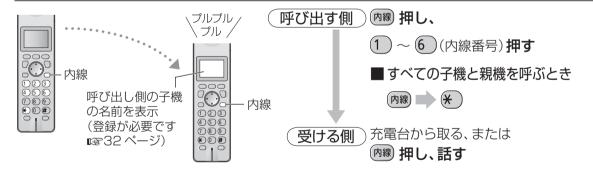

#### ■内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉<sup>(切)</sup> 押す

#### ■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 🖙 109 ページ) が聞こえます。 〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 (切) 🔷 (外線につながります)

# ■「内線呼出」が「音声」のときは(109ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


〈 受ける側 〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。 受話器を取って (子機は充電台から取る、または (内線) 押して)話してください。

#### お知らせ

内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

# 電話をまわす/3 者通話にする



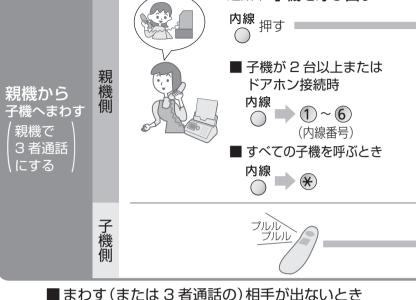


押す(通話に戻ります)

通話中 子機を呼び出す


外線 - t刀 保留 内線 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **(\*)** (0) (#) 9

#### お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニー ボイス、ミュートを使ってい るときは、電話をまわす操作 をすると解除されます。
- ●「内線呼出」が「音声」のとき は、(12343ページ、設定は **喀109ページ**)

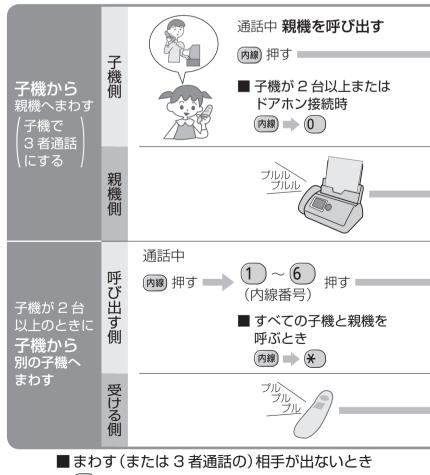

№ 押す(通話に戻ります)

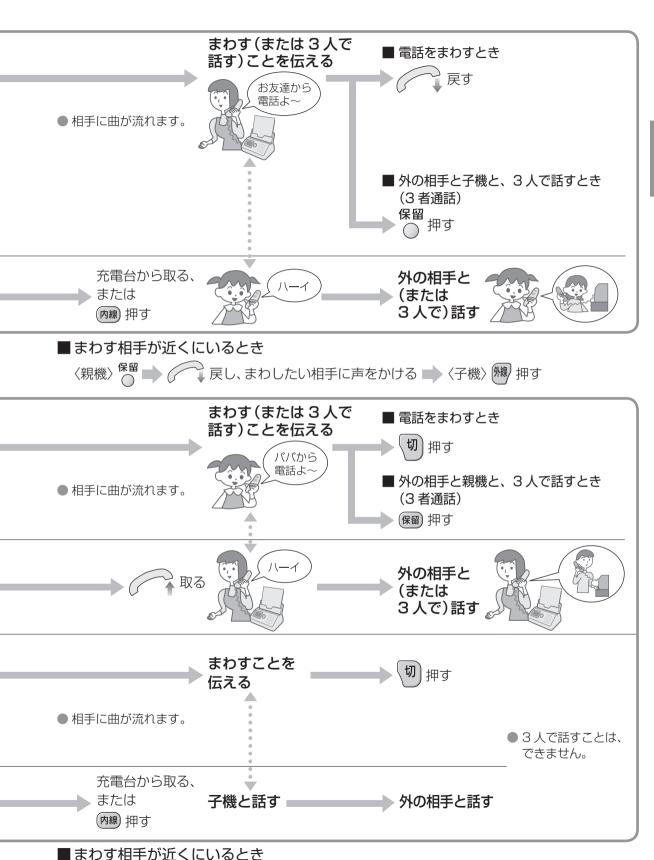

〈子機〉 (保留 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 ( 和機 ) 取る または 〈まわす相手の子機 〉 ( 押す 45

# 電話帳に登録する


親機



- 電話帳で電話をかけるには(1237ページ)
- 雷話帳でファクスを送るには(19859ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (19854ページ)
- SD メモリーカードを使って電話帳の 保存・読み込みをするには(19888ページ)

# 親機に 登録する (150件まで)

## 電話帳を開く

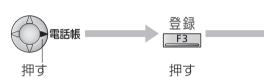

電話帳空き 146件-登録は[登録]押す 検索は [▼,▲]押す

登録できる残り件数

■ 操作案内が流れます。

## 名前を入力する



名前? 給木▮ [かな]

(全角 10 文字/ 半角 20 文字 まで)

● 文字入力・漢字変換の しかたは(198748ページ)

#### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (1291ページ)
  - (1)**8**(4) (または(1)**8**(6))の

あとに留守 (ポーズ)を入れる (ポーズを入れないと誤発信することが あります。

かけられないときは 138ページ)

時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)

■途中でやめるとき 🖨 押す

■操作案内が流れないようにするには (1233ページ)

■ 登録を確認するには





(電話帳) (順に表示) ストップ



- ) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。 数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ(ア~ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、 フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: [001 ナカムラ] [002 イイヅカ]…)、数字の小さい 順に表示されます。

## 1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり (cs 37 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。 (cs 97 ページ)

(続けて登録するとき)

#### フリガナを 電話番号を市外局番 グループ番号を 入力する 確認する から入力する (1)(2)(3)ストップ 間違っていれば **4**(5)**6**) 789 修正する **(\*)** (0) **(#**) 押す 押す 押す 押す 押す 押す フリカ゛ナ? 電話番号? [カナ] ケ゛ルーフ°? 77. + 0987654 (半角 12 文字 まで) (24 ケタまで) 入力しないときは、 グループ 1 になります。 ■ 番号を音声で読み上げます。 ● 修正のしかたは (12348ページ) (読み上げダイヤル) (198733・110ページ) ● (再生)押すと、読み上げた番号を もう一度聞くことができます。

■ 間違えたときは 消去 押す

## ■再ダイヤルから登録するには



■修正するには (※修正のしかたは (128~48 ページ))




- フリガナを修正\* (決定) 電話番号を修正\* (決定)グループ番号を修正 (決定)
- ■消去するには
  - (電話帳) 対法する人を選び 対 消去 はい (電話帳) 対法する人を選び (電話帳) (電話帳) 消去する人を選び (電話帳) (電話帳)
  - すべてを消去するには(เ☎111ページ「電話帳全消去」)
- 登録内容をプリントするには 機能 F3 # 0 4 1 → (決定) → 終わったら ⊝

# 文字入力のしかた(親機



あなたの名前(図31ページ) や電話帳 (12346ページ)を 登録するときなどに使います。

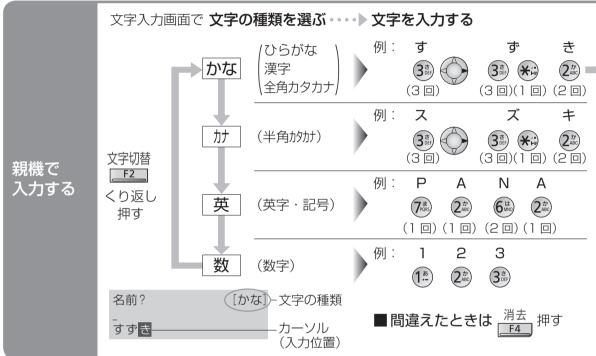

# こんなときは

■同じボタンの文字を 続けて入力するには 例:あい (カーソルを右へ) 🖈 (1巻) (1巻)

■カーソルを移動するには

押す

■途中で入力をやめるには

ストップ 押す

# 挿入・修正・消去するには

■挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

消去 修正する文字にカーソルを移動し、<u>F4</u> 押して消し、入力し直す。 ■修正するには

■消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、F4 押す。

■すべて消去するには 文字の先頭にカーソルを移動し、 F4 を約2秒以上押す。

#### ■ひらがなのとき



名前?

■漢字・全角カタカナに変換するとき

■変換中に変換する文字の区切りを 変えるには…

[かな]

名前? すずき▮

消去 1. F4 押して変換中の漢字を ひらがなに戻す。

すずき

[かな]

押して変換する最後の文字に

- 漢字に変換する 前は6文字まで
- 決定された文字は 上段へ移動します。
- カーソルを移動し 名前?

押す。

[かな]

ただのりこ

- 「ただ | の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき 読みかた(音読み・訓読みなど)を

変えて入力し、□



名前?

変換

[かな]

くり返し押して選ぶ

鈴木▮

名前?

押す

[かな]

鈴木

変換中は反転表示

● 決定された文字は 上段へ移動します。

### お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して 表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあり ます。

ボタン表示	示かな							カナ									英													数							
	あ	しり	う		おお	_	い	う	え	お	ア	1	ウ		カ オ		1	ゥ	エ	オ	@			<u> </u>	<u> </u>	— イ:	 フン	) )	&	\$	¥	%	+	=	~	^	1
$\vdash$	か	_	-									+	ク・	ケ							$\vdash$	В	С	а	b	С											2
3 <sup>e</sup>	さ	U	す	t	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	Ε	F	d	е	f											3
4 tc	た	ち	つ	7	٢	つ					タ	チ	ツ	テ	<b> </b>	ツ					G	Н	I	g	h	i											4
	な	ات	ぬ	ね	の						ナ	=	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	Ι											5
6 (st	は	ひ	ıζı	^	ほ						ハ	L	기	^	巾						M	Ν	О	m	n	0											6
	ま	み	む	め	も						$\nearrow$	=	4	X	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	S									7
	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ					ヤ	긔	$\exists$	ヤ	ᄀ	∃					Т	U	V	t	u	٧											8
95 WKYZ	5	り	る	れ	ろ						ラ	IJ,	ル	レ							W	Χ	Υ	Ζ	W	Χ	У	Z									9
0 th	わ	を	h	/-	<u> </u>	-/	ı.	?	(	)	ワ	$\exists$		, /=	— =	_	!	?	(	)	!	?	/	_(	/\	1	フン	ノ)	*	#	,	;	:		٠	,	0
	"			U	文 <b>芒</b>	_					"		9,45		· (	_				<u> </u>		(	)		]	{	}	<	>							$\dashv$	$\dashv$
<b>★</b> ₽	** (濁点)   ** (半濁点)   、																																				
保留	スペース(1 文字分空ける)																																				


- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

# 電話帳に登録する(子機



- 電話帳で電話をかけるには(1937ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送する には(1254ページ)

# 子機に 登録する (150 件まで)

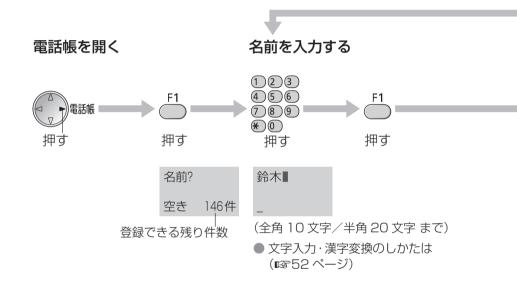

#### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (18891ページ)
  - **8 4** (または **1 8 6** ) のあとに
  - 、(ポーズ)を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは 138ページ)

● 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)

# ■途中でやめるとき (切) 押す

### ■ 登録を確認するには




- (♣) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。 数字(小さい順) →アルファベット(A~Z)→ カナ(ア〜ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、 フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: [001 ナカムラ][002 イイヅカ]…)、数字の小さい 順に表示されます。

### 1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(ICS 37 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(ICS 97 ページ)

(続けて登録するとき)

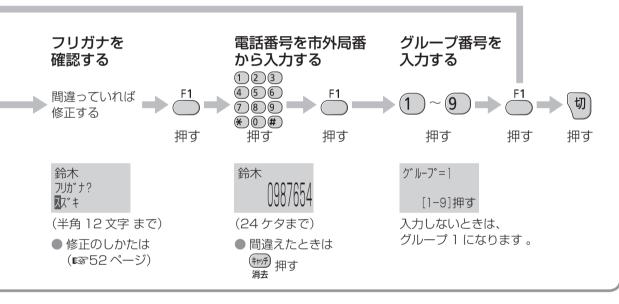

### ■再ダイヤルから登録するには

- (再ダイヤル) → 相手を選び → f1 → 名前を入力 → f1 → フリガナを確認 → f1 → 電話番号を確認 → f1 → グループ番号を入力 → f1 → 切
- ■修正するには〔※修正のしかたは(☞52ページ)〕
  - (電話帳) ◆ 修正する人を選び ◆ <sup>F1</sup> ◆ 名前を修正\* ◆ <sup>F1</sup> → フリガナを修正\* ◆ <sup>F1</sup> ◆ 電話番号を修正\* ◆ <sup>F1</sup> ◆ グループ番号を修正 ◆ <sup>F1</sup> ◆ <sup>V</sup>


#### ■消去するには

- すべてを消去するには(☞115ページ「電話帳全消去」)
- **登録内容をプリントするには** (親機と子機で操作する)
  - 〈親機〉
    機能
     ● ● ● 「子機」を選び
    (決定)
  - ➡〈子機〉☎54ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作
  - → 〈親機〉プリントが終わったら、 (A)
  - この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

# 文字入力のしかた(子機



● 子機の名前 (1232ページ) や 電話帳(☞50ページ)を 登録するときなどに使います。

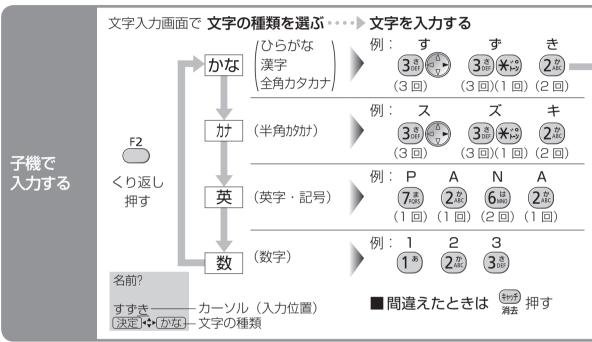

# こんなときは

■同じボタンの文字を 続けて入力するには 例:あい






- ■カーソルを移動するには
- ♣ 押す
- ■途中で入力をやめるには
- (切) 押す

# 挿入・修正・消去するには

- 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。 ■挿入するには
- 修正する文字にカーソルを移動し、海 押して消し、入力し直す。 ■修正するには
- 消去する文字にカーソルを移動し、増ま押す。 ■消去するには
- 文字の先頭にカーソルを移動し、消表を約2秒以上押す。 ■すべて消去するには

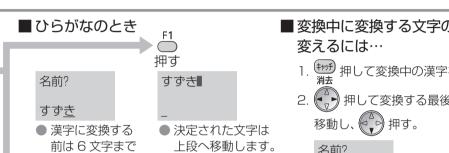

### ■漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ

名前? 鈴木

変換中は反転表示

● 決定された文字は

上段へ移動します。

鈴木▮

# ■変換中に変換する文字の区切りを

- 1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
- 押して変換する最後の文字にカーソルを

#### 名前?

#### ただのりこ

- ●「ただ」の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき 読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて ( 押す。


#### お知らせ


- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

ボタン表示	かな										カ	ナ					英													数							
	あ	し)	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	1	ウ	I	才	ア	イ	ウ	I	オ	@		_	-(	()(	1	フン	ソ)	&	\$	¥	%	+	=	~	٨	1
2 th	か	き	<	け	2						力	+	ク	ケ							Α	В	С	а	b	С											2
3ª	さ	U	す	t	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	Е	F	d	е	f											3
4 tc	た	ち	つ	7	لے	つ					タ	チ	ツ	テ	$\vdash$	ツ					G	Н	1	g	h	i											4
5 ts	な	に	ぬ	ね	の						ナ	=	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	1											5
6 la	は	Ŋ	ıZı	$\sim$	ほ						八	L	フ	$\wedge$	木						М	Ν	0	m	n	0											6
7 <sup>±</sup>	ま	み	む	め	も						マ	111	L	Х	Ξ						Р	Q	R	S	р	q	r	S									7
8 to	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ					ヤ	괴	3	ヤ	ユ	∃					Т	U	V	t	u	٧											8
9 S	5	り	る	れ	3						ラ	IJ	ル	レ							W	Χ	Υ	Ζ	W	Х	У	Z									9
0 th	わ	を	h	(-	一	新)	!	?	(	)	ワ	F	ン	Œ	_	<b>a</b> )	!	?	(	)	!	?	/	_ ( [	<u>八</u> ]	イ:	フ: }	) (	*	# [	, ]	;	:		•	,	0
<b>(°-ĭ ★</b>																																					
保留		スペース(1文字分空ける)																																			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

# 電話帳を転送する

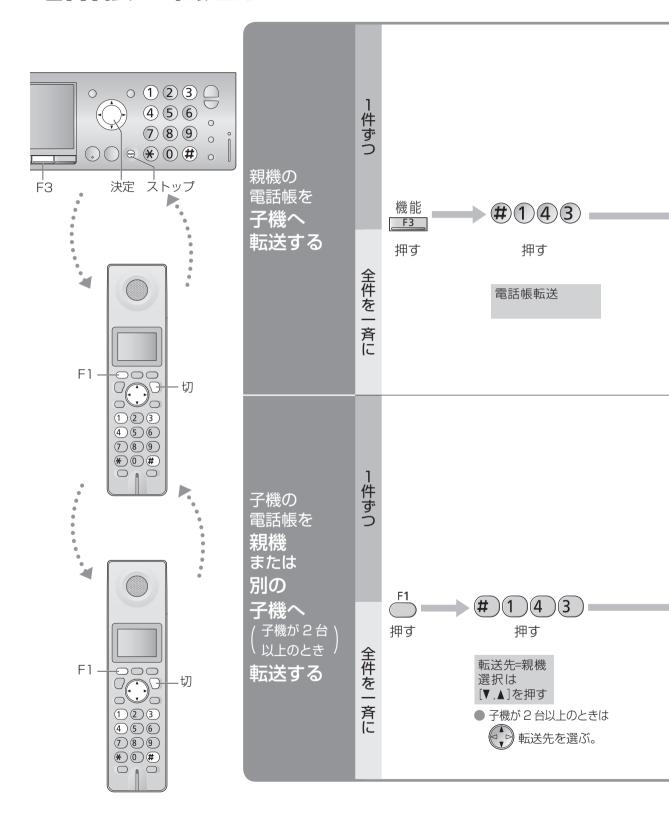

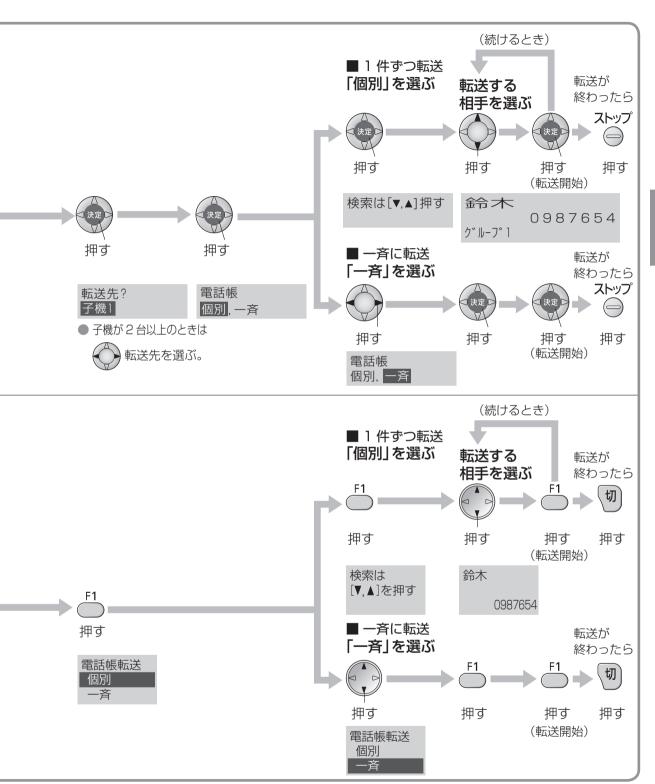


#### お知らせ


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
  - → 空き件数がなくなると終了します。

# 短縮ダイヤルに登録する

親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。

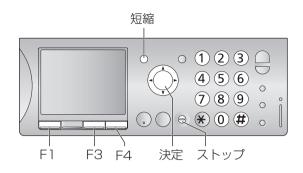

- 短縮ダイヤルで電話をかけるには (№37 ページ)
- 短縮ダイヤルでファクスを送るには ( ■ 359 ページ)

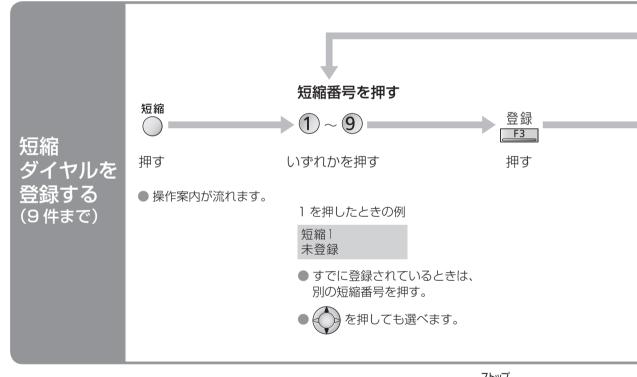


# お知らせ

- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の 内容を修正してください。(☎47ページ) 電話帳を修正・消去すると、 短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を 「上書読込」で読み込むと、短縮ダイヤルも消去されます。 (☎88ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に 読み込む」)
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去 されません。
- 短縮ダイヤルを変更するときは、一度短縮 ダイヤルを消去して、再度登録してください。

■途中でやめるとき 😑 押す

■操作案内が流れないようにするには (☞33ページ)

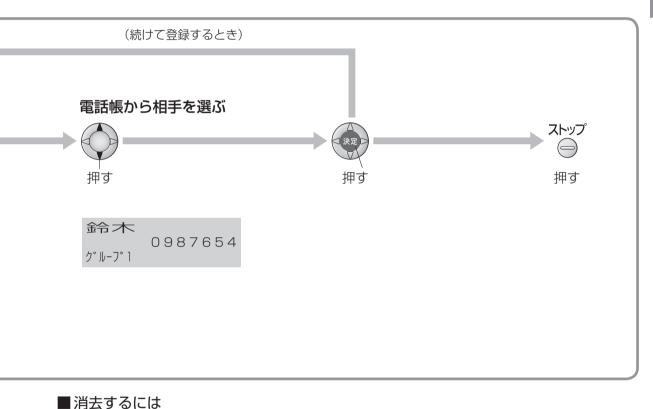


短縮 1 ~ 9 (短縮番号) 「F4 はい ストップ 「F4 はい 」

機能 **# (** ) (決定) 終わったら ストップ


■登録内容をプリントするには

# ファクスを送る

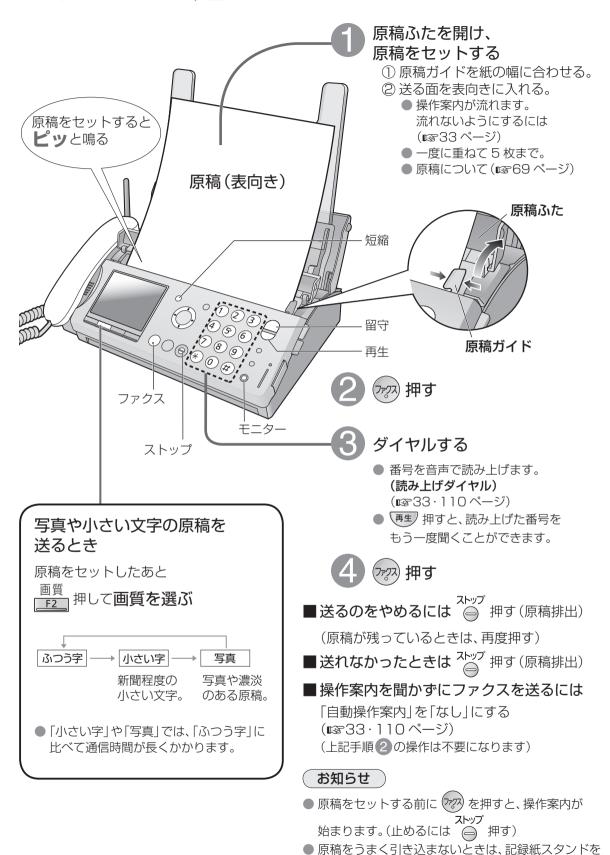

立ててください。(18824ページ)

## ■いろいろな送りかた

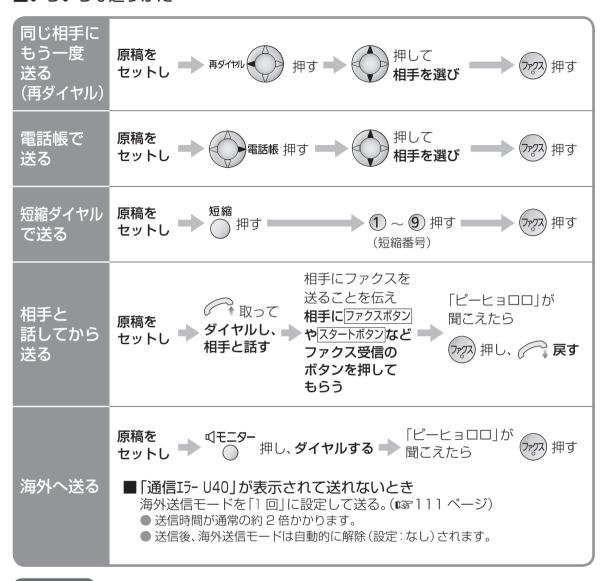

### お願い

■ 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

#### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
  - フリガナの頭文字から探すには





(電話帳) 0~9 (フリガナ) (選ぶ)



グループから探すには (電話帳)(電話帳)(1) ~ (9) (グループ番号)(選ぶ)









- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(®110ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 → 😭 (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1分間隔、3回まで)
  - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
  - 再ダイヤル待ちは「再ダイヤル待機中」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。

# 見てから印刷(メモリー受信)に設定する/解除する

■見てから印刷(メモリー受信)に設定する(お買い上げ時の設定)


設定中に表示



■「**駅が印刷**」が表示されていない ときは






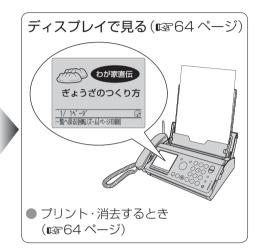

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用時に、電話に出られなかったときも  $^{\frac{66}{7}$ 777 $^{-5}$  が 点灯します。( $\mathbf{r}$ 391 ページ)
- メモリー受信できる枚数は(☎131ページ「■本体メモリー容量のめやす」)
- SD メモリーカードが入っていても、ファクスは本体メモリーに受信されます。SD メモリーカードにファクスを保存するときは(®84ページ)

# ■見てから印刷(メモリー受信)を解除する

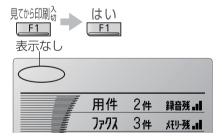

- 配録紙に直接プリントしたときは、 本体メモリーに記憶していませんので、 ディスプレイで見ることはできません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、 メモリー受信します。




#### お願い

● メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントするか SD メモリーカードに保存(IIS 84 ページ) したあと、できるだけ早く消去してください。(IIS 64 ページ) 記録紙に直接プリントするときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真 画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいに なっているとファクスは受信できません。(IIS 20 ページ [メモリー残])

# ファクスを電話に出て受ける

# 電話に出て受ける(お買い上げ時)

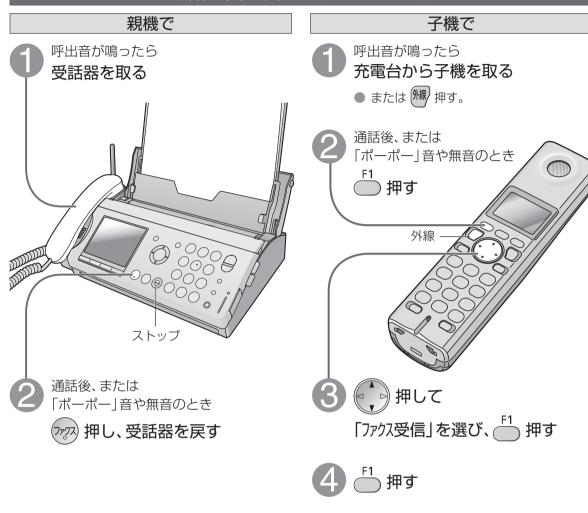

#### お知らせ

- ●「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ) お知らせが必要ないときは(☞110ページ「ファクス親切案内」)
- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスを記録紙に直接プリントするときでも本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☞20ページ「メモリー残」)

# ファクスを自動で受ける

ファクスや電話が かかってくると

### 呼出音が3回鳴る

● 5回にすることも できます。

(☞ 下記「■ 在宅 呼出回数を5回に するとき!)

# 本機が応答して 呼出音が再度 鳴り出す

回線がつながって、 ここから相手に 通話料金がかかり ます。※ 相手には呼出音が 流れます。

ファクスのとき 自動的に受信します。

### 雷話のとき

再度鳴り出した 呼出音が6回鳴った あと、メッセージ① (12114ページ)が 相手に流れ、電話が 切れます。

在宅時、 電話に 出られなく ても自動で 受ける

留守消灯

※呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける | 操作をする。 (19861ページ)
- ■ファクス自動受信の設定が必要です。
  - 親機で操作します。

「する」を選ぶ ストップ 機能 **#**(1)(1)(6) = 押す 押す 押す 押す 押す

> 自動受信 する, しない

● 設定すると、ディスプレイに 「自動受信」と表示します。

解除は「しない」を選ぶ。 (在宅呼出回数は 15回に設定されます)

■在宅呼出回数を 5 回にするとき

機能 F3 (決定) ストップ





● 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。 (1237110ページ)

# 留守のとき など自動で 受ける

留守 点灯

(詳しくは **☞70ページ**)

ファクスや電話が かかってくると

# 呼出音が 4 回鳴る

呼出回数を変えるに は (12871110ページ 「留守着信呼出音の 回数1)

# 応答メッセージ が流れる

※ファクスのときは 相手の送信のしか たによって流れな いことがあります。

## ファクスのとき 自動的に受信します。

電話のとき 用件を録音します。

# ファクス のみ専用で 受ける

留守点灯

ファクスや電話が かかってくると

# 呼出音が1回鳴る

●呼出音「切」に すると鳴りません。 (108ページ)

# ファクスのとき

自動的に受信します。

# 電話のとき

かかってきても受けられません。

● 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用」にしてください。 (127110ページ)

# 在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける(無鳴動受信)

設定しておけば、留すが消灯しているときに働きます。

ファクスや電話が かかってくると **呼出音が鳴らずに** 

# 本機が応答する

●回線がつながって、 ここから相手に通話 料金がかかります。※


# ファクスのとき

自動的に受信します。

# 雷話のとき

約7秒後に呼出音が鳴り始め、6回鳴ったあと、 メッセージ①( 📭 114ページ) が相手に流れ、 電話が切れます。

※呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

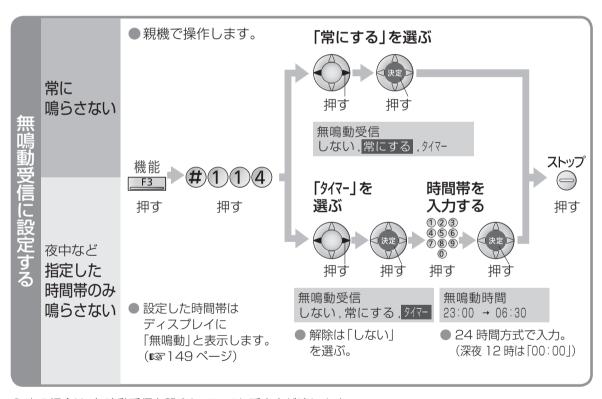

- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
  - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
  - ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(12820ページ[メモリー残])
  - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
  - IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
  - 並列接続(x3 125 ページ)した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)
- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード(13103ページ)を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

#### お知らせ

● ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることができません。


# メモリー受信したファクスを表示

# ファクスを表示・プリント・消去する

受信したファクスをディスプレイに表示、プリント、消去 できます。

見てから印刷(メモリー受信)の設定は(☎60ページ)



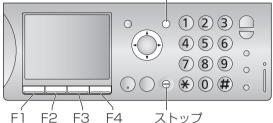

#### お願い

● メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントするか SD メモリーカードに保存(1884ページ) したあと、できる だけ早く消去してください。

#### お知らせ

- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間が かかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小 して表示されます。縮小後に A4 縦幅(約 297 mm) より長く なる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、 プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。 ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいて ください。

#### 着信・ファクス一覧



押す

着信メモリー ファクス一覧 未読 2件 一 -(1) 新規 3件 合計 7件 —②

- 操作案内が流れます。
- ① プリントも表示もしていない ファクスの件数
- ② 本体メモリーに記憶している ファクスの件数
- ■終わるには ストップ 押す
- ■受信したファクスを SD メモリーカードに保存するには (1284ページ)

# ファクス表示中にできること

#### <表示例>


表示されているページ

受信したページ数



画面に表示されていない部分が あるときに表示されます。


表示されている方向に

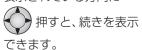


#### ■画面を上下左右に動かす



下に動かす

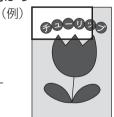

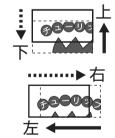

- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、「ピピッピピッ」 音が鳴ります。さらに同方向のボタンを押すと、受信原稿の反対側 の端を表示します。
- 受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。 画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。
- 画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして内容を 表示させてください。

# プリント・消去する(見てから印刷

## ファクスを選ぶ



- ③一(未読)(未保存) 1/ 7件
- ④-10月 1日(水)12:34 5枚 ♦ --(9)
- ⑤—松下太郎 0987654321-
  - 新しいファクスが最初に表示されます。
- ③ プリントも表示もしていないファクス
- ④ ファクスを受信した日時
  - ●受信したファクスに表示されている日時と 異なる場合があります。
- ⑤ 相手の名前(表示できないときは空白)
- ⑥ SD メモリーカードに保存されていないファクス
- ⑦ ファクスの受信順(新しい順)
- ⑧本体メモリーに記憶しているファクスの件数
- 9 本体メモリー使用量の多いファクス (写真や新聞など)
  - 表示またはプリントして内容を確認するか、 SD メモリーカードに保存(**☞**84 ページ) したら、消去してください。
- ⑩ ファクスの受信ページ数
- ① 相手の電話番号(表示できないときは空白)

## 選んだファクスを見るには

表示 \_\_F2\_\_

ファクス表示中にできることは (1287 左ページ)

# 選んだファクスをプリントするには プリントが終わったら ファクスを消す

はい

● プリントしたファクス のみ消えます。

残すには いいえ 押す

### 本体メモリーの内容を消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき


消去 F4 はい F1

■ すべてのファクスを消去するとき

ボタン切替 全消去 はい F4

### ■ 画面の向きを変える(回転)

画面の向きを時計回りに90度ずつ回転できます。

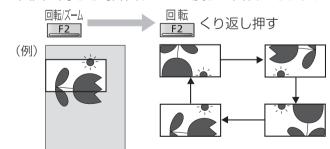

- プリント時の向きは、回転されません。
- 画面を拡大・縮小する(ズーム)

ズーム くり返し押す 回転/ズーム

- 標準→拡大(2倍)→縮小(約2分の1)→標準…の順に切り替わります。
- プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。

#### ■前ページへ戻る


ページ切替 🍑 <u>前ページ</u> くり返し押す

## ■次ページへ進む


ページ切替 🏊 次ページ くり返し押す

■表示中のページをプリントする

ページ印刷 \_\_F3\_\_

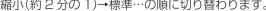

# ファクスのプリントについて

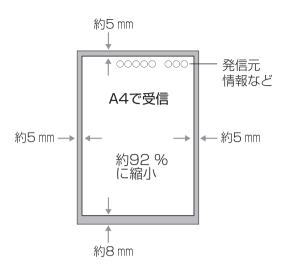


- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
  - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
  - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(☞ 111 ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「あり(2)」または「なし」にする。( เ☎ 111 ページ)

「あり (1)」	「あり (2)」	「なし」
お買い上げ時	0000000	1 枚目 2 枚目
92 %に縮小 (発信元情報などを プリントするため)	<b>原寸でプリント</b> (はみ出た部分は プリントしない)	2 枚にわたり原寸でプリント 相手の原稿によっては 2 枚目が 白紙となる場合があります。

# ファクスの便利な機能

# 娯楽情報などをファクスで受ける

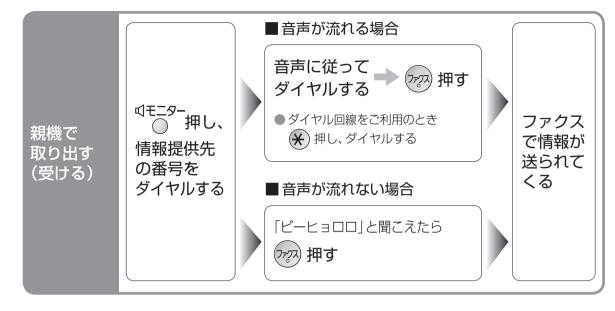

#### お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- ●情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

# NTT Fネット(ファクシミリ通信網サービス)

- NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- **2** 「Fネット」の設定を「あり」にする (เเชิ 111 ページ)

#### お知らせ

- Fネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
  - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
  - コピーや登録操作中は「F ネット呼出です」と表示され、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され自動受信します。


#### お問い合わせ先(通話料金無料)


サービスに関して

フリー ダイヤル **00** 0120-161-011

# コピーする



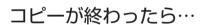

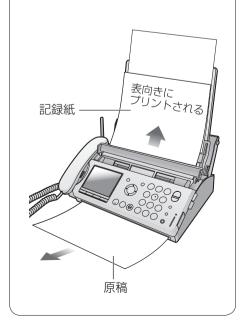

- ■写真や濃淡のある原稿をコピーするには 原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。 (☎58ページ)
- ■操作案内を聞かずにコピーするには 「自動操作案内」を「なし」にする。(☞33·110ページ)

#### お知らせ

- 原稿をセットする前に
  - を押すと、操作案内が始まります。ストップ(止めるには → 押す)
- ■質「ふつう字」でコピーしても、自動的に「小さい字」に 変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
  - A4 サイズ分のみプリントされます。
  - 続きを次ページにプリントするには(I図113ページ 「分割コピー」)

# ファクス・原稿・記録紙について

# 原稿について




● 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

### ■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	0	0
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	0	
布地・金属シート	0	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	0	
幅 128 mm ×長さ 128 mm より小さいもの	0	
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	0	
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	0	
表または裏がコーティングされているもの	0	
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	0	
パンチ穴が開いているもの	0	0
こしが強いもの		

● キャリアシートを 使うとき (別売品 図 130 ページ)

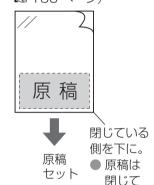

原稿は 閉じて いる側に 寄せてく ださい。

## ■こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(■愛 136 ページ)

### ■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

# 記録紙について

# ■プリント可能範囲

● 網の部分はプリント されません。




#### ■こんなときは

● 表面がざらざらしている記録紙は、文字が かすれるので、滑らかな記録紙を使用して ください。

# 留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に 用件の録音とファクスの受信ができます。

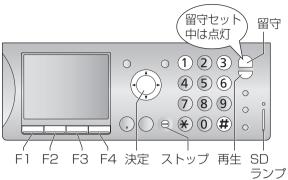



### SD メモリーカードを使うとき

用件はSDメモリーカードに録音されます。 SD メモリーカードがいっぱいになると、 本体メモリーに録音されます。

- ●録音先を本体メモリーに固定するには (12ページ [用件録音先])
- ■本体メモリーに録音された用件をSDメモリー カードに保存するには(1283ページ)

再生は SD メモリーカードの用件、本体メモ リーの用件の順となります。

#### お願い

● SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを 抜いたり、電源コードを抜いたりしないでくだ さい。(データが破壊されることがあります)

#### お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、 声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セット されます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く (親機は (再生)、子機は F2 (2))と、 留守ランプの点滅が点灯に変わります。

お出かけ前に

### 留守セットする



- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。 止めるには (A) 押す

親機で 留守セットし、 用件を聞く

メッヤージの種類 (固定1/固定2/自作)

留守モード 応答メッセージ:固定1 ■ 3秒後 残り約 8分です― 録音残り

子機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に 留守セットする

押す



押す

問語

● 応答メッセージ が流れます。

# ■ 親機で用件を聞くとき (再生) 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい 用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべて の用件が再生されます。

## ■子機で用件を聞くとき

● 新しい用件を聞くには



● すべての用件を聞くには

■ あとから 1 件ずつ用件を消すとき

〈親機〉 (再生)

消去する用件 用件消去 を再生中に

はい



#### 用件を聞く

再牛が終わったら

# 用件を消す



留守 押す はい F1\_ 押す

- ●新しい用件が あると点滅し ます。
- ランプ消灯。
- 留守セット 解除。
- 再生した新しい 用件のみ消えます。 残すには Nいえ 押す

- 日時

# ■ 用件を再生中に…

● 音量を変える 日



● 次の(前の)用件を聞く



● 再生を止める ストップ

(再度聞くには 再生)

(用件の頭に戻ります)

- 用件を聞き直す 再生
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す



録音された

(SDメモリーカードの用件を 再牛中は下記の操作もできます)

● 10 秒戻る

● 30 秒進む

新しい用件が 録音されました

↑ 交互表示

用件 2件-ファクス 3件

すべての用件の数

再牛中( 1/2件 10月 2日(木)10:05-

SD メモリーカードが入っている ときは、次の表示になります。

:SD メモリーカードの (SD)

用件を再生中

(未保存):SD メモリーカードに

一度も保存されたことがない 本体メモリーの用件を再生中

表示なし :SD メモリーカードに

保存されたことがある

本体メモリーの用件を再生中

## 帰って来たら用件を聞く

再牛が

終わったら



- 留守セット解除。
- 受話口から聞くときは

スピーカーホン 押す

# ■ 用件を再生中に…

● 音量を変える



次の(前の)用件を聞く (前へ) (前へ) (次へ)

● 再生を止める (# ) (再度聞くには (4 ))

(SD メモリーカードの用件を再生中は 下記の操作もできます)

● 10 秒戻る (8 ) ● 30 秒進む (5 )

# ■あとからすべての用件を消すとき

(SD メモリーカードなし)



(SD メモリーカードあり)

機能 #163 (決定)

(本体と SD メモリーカードの用件を消去する)



(本体の用件を消去する)

はい F1

(SD メモリーカードの用件を消去する)

\_はい SDb-F

# 留守番電話を使う(続き)

# 留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が かかってくると

### 呼出音が 4 回鳴る

●呼出回数を変えるには (電金110ページ 「留守着信呼出音の 回数1)

# 応答メッセージ が流れる

( F 右ページ) ※ファクスのとき は相手の送信の しかたによって 流れないことが あります。

#### 電話のとき

相手の用件が録音されます。 (スピーカーから相手の声が 聞こえます)

●電話に出るには 〈親機〉受話器を取る〈子機〉 (74歳) 押す (録音は途中で止まり、1 件分として 残ります)

## ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

● ファクスをメモリー受信すると

着信・ファクス一覧 が点灯します。

受信したファクスを見るには (嘘)64ページ「ファクスを表示・ プリント・消去する |)

応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ② ~ ⑤ は(☞114ページ「メッセージー覧」)

	応答メッセージの設定値 (☞ 73 ページ)										
	「自動」	「固定1」	「固定2」								
通常	自作応答録音 または メッセージ ②	メッセージ②	メッセージ⑥								
用件録音できないとき	メッセージ ③	メッセージ ③	メッセージ ⑦								
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ④	メッセージ ⑧								
用件録音もファクス受信もできないとき	メッセージ ⑤	メッセージ ⑤	メッセージ ⑨								


## ■録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには(® 111 ページ [用件録音時間])
- 合計 12分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含みます)(詳しくは ☎ 131 ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)
- SD メモリーカードをお使いのときの録音時間と件数は (**r**s 77 ページ 「SD メモリーカード 容量について 」)



## 応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

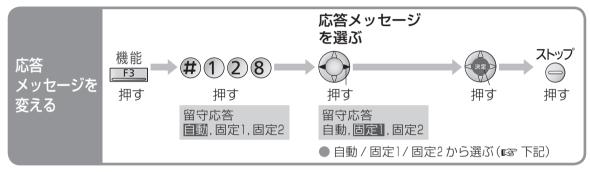


- 自動 :自作の応答メッセージ(☞ 下記)が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、 「固定11のメッセージが流れます。
- 固定1:「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。

(**☞**114ページ[メッセージ②|)

● 固定2:「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。

(123 1 1 4 ページ [メッセージ ⑥|)

## 自分の声で応答メッセージを作る

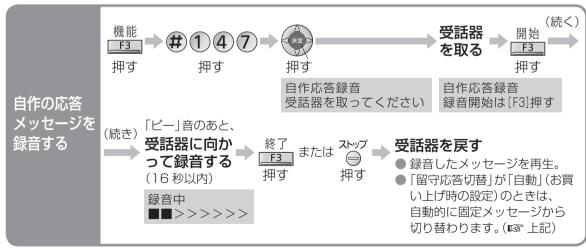

■ 自作の応答メッセージを消すには




#### お知らせ

● 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。(応372ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

## 外出先留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

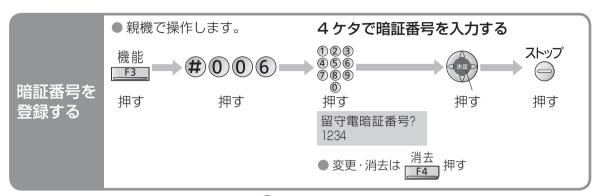

- ■外出前に留守セットしてください @⇒ 押す。
- ■外出先から留守セットできます

家に電話をかける 呼出音が少し小さい音に変わったら、 「留守設定をしました」 暗証番号を押す と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。「留守」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。 (『37110ページ)

#### お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。 また、定期的に変更することをおすすめします。

## 外出先での操作

外出先で **留守番電話** を聞くとき 公衆電話などで、 家に電話をかけます。



応答メッセージ 中に

暗証番号を 押す

メッセージに

暗証番号を

従い、

押す

またはった。

(2) 押す

用件を聞く

●新しい用件

4 秒待つ

● すべての用件

4 押す

携帯電話 などに **本機から 転送されて きたとき**  用件が録音されると、 家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
  - 約50秒で切れます。
  - 1 分間隔で3回、 30 分間隔で

3回かけ直します。




■電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
  - 3 回以内: 新しい用件あり 4 回以上: 新しい用件なし 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は(№ 110ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☞99ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。



## 録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

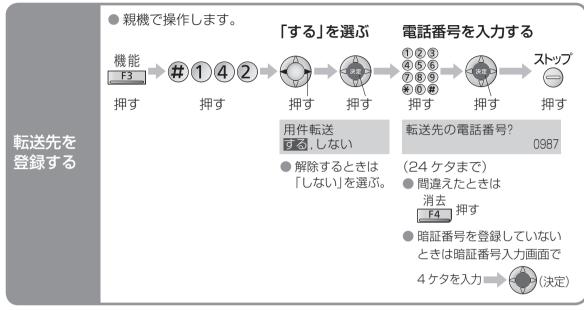

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。( 🖙 103 ページ)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス (有料)をご利用ください。 (お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

#### こんなことができます ■用件再生前・終了後 ■用件再牛中 ■ 留守セットを解除する ……… □ ● 用件転送を設定する ………… 7 ● 再牛中の用件を聞き直す …… ● 次の用件を聞く …………… 3 (事前に転送先の登録が必要) ● 用件転送を解除する ………… 9 電話を ■ 30 秒進む※2 ······ 5 ● すべての用件を聞き直す …… 4 切る ● 再生を中止する ………… # (一度聞いた用件を含む) ■ 再生中の用件を消す ………… ● すべての用件を消す\*1 ……… 6 押して「消去します…」 押して「消去します…」 メッセージのあと、再び6 押す。 メッセージのあと、再び6押す。 ※ 1 SD メモリーカードに保存された ※ 2 SD メモリーカードに保存された 用件は消去されません。 用件のみ。

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。 くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にしてください。(☞ 111 ページ) ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用(10362ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

## SD メモリーカードについて

本機にはSDメモリーカードは付属されていません。 SD メモリーカード(2 GB 以下)は、松下電器産業(株)製をお買い求めいただくことをおすすめ します。

## SD メモリーカードをお使いになる前に

### ■使用可能な SD メモリーカードについて

本機は SD メモリーカード (2 GB 以下) に対応しています。 SD 規格に準拠した FAT12、 FAT16形式でフォーマットされた以下の種類のSDメモリーカードが使用できます。

- SD メモリーカード
- miniSD カード (miniSD カード用アダプター使用)
- microSD カード (microSD カード用アダプター使用)

動作確認済みの SD メモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。 http://panasonic.co.ip/pcc/products/fax/connect/sd/index.html

- SD メモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
- SD メモリーカードによっては、使用できないことがあります。
- SDHC メモリーカード、miniSDHC カード、microSDHC カード、マルチメディアカードは使用 できません。

### ■大切なデータを保護するために

データの読み出し中や書き込み中は、SDランプが点滅します。 点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたり しないでください。(データが破壊されることがあります) また、大切なデータはバックアップをとることをおすすめします。

データの損失などにより発生した損害につきましては、当社は責任を 負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。



SD ランプ

#### ■SD メモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機や SD メモリーカードの故障などにより SD メモリーカード内のデータが 壊れたり消失することがあります。(大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください)

- パソコンなど他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機でフォーマットしてから使用 してください。(1987年90ページ)
  - 大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。
- 新品の SD メモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

### ■SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを 「LOCK I側にすると、SD メモリーカードへの用件録音・ファクスや電話帳の 保存、これらの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。 書き込み禁止スイッチを元に戻すと可能になります。



書き込み禁止 スイッチ

#### ■ miniSD カード、microSD カードについて

miniSD カードまたは microSD カードを本機で使用する場合は、専用の miniSD カード用 アダプターまたは microSD カード用アダプターを必ず装着してお使いください。

## 本機でSDメモリーカードに保存できるもの

	用件録音と通話録音(🖙82ページ)		親機の電話帳 (🖙 88 ページ)
画像	メモリー受信したファクス (1884 ページ) 読み取った原稿 (1886 ページ)	電話帳	(SD メモリーカードの内容を読み込む こともできます)

## SD メモリーカード容量について

SD メモリー カードの容量	用件·通話 最大録音時間 *1	ファクス・原稿 最大保存枚数 **2
2 GB	約 68 時間	約 5000 枚
1 GB	約 33 時間	約 5000 枚
512 MB	約 16 時間	約 3776 枚
256 MB	約8時間	約 1905 枚
128 MB	約4時間	約 977 枚
64 MB	約2時間	約 483 枚
32 MB	約1時間	約 235 枚
16 MB	約29分	約111枚
8 MB	約13分	約 50 枚

- 音声が録音されていると、保存できる画像は 少なくなります。
- 画像が保存されていると、録音できる時間は 短くなります。
- 他のデータが保存されていると、録音時間や 保存枚数は少なくなります。
- 電話帳は最大 10 ファイルまで保存できます。 (1388ページ)
- ※ 1 録音件数が 500 件になると SD メモリーカードに録音できなくなります。
  - 用件 1 件の録音時間は 2 分まで(■3 111 ページ「用件録音時間」を「最大」に設定すると 60 分まで)です。
  - 通話録音 ] 件の最大録音時間は 60 分です。
- ※ 2 保存件数が 100 件になると保存できなくなります。
  - 1 件の最大枚数は 50 枚です。
  - A4 サイズの 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本/mm)で受信したときの枚数です。
  - 写真や文字の多い原稿は保存できる枚数が少なくなります。
  - 「SD の JPEG 保存形式」(เ☎111ページ)の設定によっては、保存できる枚数が少なくなります。

#### ■SD メモリーカードの残量のめやす




①件 SD残 II SD メモリーカードの残量のめやす


残量表示		00			.dl
SD 残 SD メモリーカードに録音でき	る時間	0	4分以下	4~8分	8分以上

### ■SD メモリーカードの残量を見るには



- 表示される残量はめやすです。
- SD メモリーカードには著作権保護機能用の領域などが含まれていますので、実際に利用できる容量は少なく表示されます。

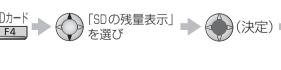

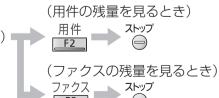

(電話帳の残ファイル数を見るとき)

電話帳 ストップ

## SD メモリーカードについて (続き)

## パソコン・ホームフォトプリンターなどで使う

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をお読みください。

小さな文字は、読めないことがあります。

#### ■パソコンで再牛する

パソコンやパソコンに接続されたSDメモリーカードスロットにSDメモリーカードを入れて、SDメモリーカードに保存されている画像や音声をパソコンで再生できます。

- 画像ファイル (JPEG 形式、TIFF 形式) は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。 (メモリー受信したファクス、読み取った原稿の内容を表示できます)
- 音声ファイル (WAVE 形式) は、Windows Media® Player または QuickTime で再生できます。

	Windows <sup>®</sup> 98
	Windows <sup>®</sup> Me
対応 OS	Windows <sup>®</sup> 2000
	Windows <sup>®</sup> XP
	Windows Vista <sup>®</sup>

- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 operating system を Windows 98 と表記しています。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition operating system を Windows Me と 表記しています。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 operating system を Windows 2000 と表記しています。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system を Windows XP と表記しています。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system を Windows Vista と表記しています。

### ■松下電器産業(株)製のホームフォトプリンターで印刷する

SD メモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SD メモリーカードに保存されている画像を印刷できます。

動作確認済みのホームフォトプリンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。 http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/connect/printer/index.html

縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。


#### お知らせ

● 本機は、SDHC メモリーカード、miniSDHC カード、microSDHC カード、マルチメディアカードを使用できません。

## フォルダー構造とファイル形式について

本機にSDメモリーカードを入れるとSDメモリーカードに以下のフォルダーが作成されます。また、音声・画像を1件保存するごとに1つのフォルダーが作成されます。

- パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでください。(本機やホームフォトプリンターなどで再生・印刷できなくなります)
- 画像 1 件ごとに JPEG 形式 (ホームフォトプリンターなどで使用) と TIFF 形式 (本機で使用) の 2 つのファイルが作成されます。

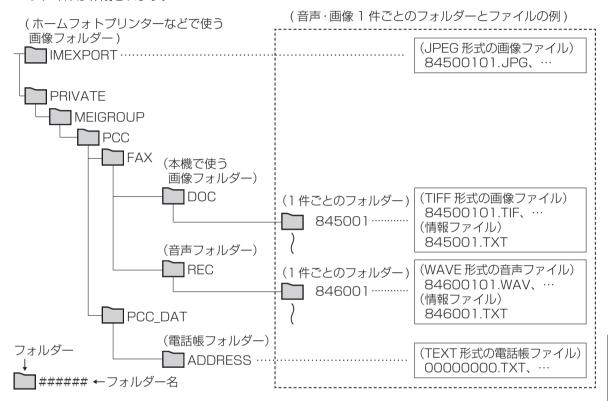

#### 1 件ごとのフォルダーとファイルについて

ファクスが受信されたり、用件が録音された日付で、フォルダー名やファイル名が付与されます。

● フォルダー名について

(例)2008年4月5日に保存された画像や音声のフォルダー名 [845001]

3桁の数字

「日」を「1~9、A~V」で表す
(A:10、B:11、…、V:31)

「月」を「1~9、A、B、C」で表す
(A:10、B:11、C:12)

「年」を「数字→アルファベット(A~Z)→数字→…」で表す (8:2008年、9:2009年、A:2010年、B:2011年、…)

● 情報ファイルについて

1 件ごとのフォルダーに用件録音やファクス受信日時、相手の名前 や電話番号を記録した TEXT 形式の情報ファイルが作成されます。

- 画像ファイル名について
  - (例)[<u>845001</u>01.JPG] [<u>845001</u>0<u>1</u>.TIF]

フォルダー名 ページ番号 と同じ 「01~50」

● 音声ファイル名について

(例) 「84600101.WAV」 録音時間が10分フォルダー名 ごとの管理番号 と同じ 「01~06」

電話帳ファイル名について (例)「00000000.TXT」


「00000000」〜 「00000009」までの数字

## SD メモリー 入れる / 取り出す


### SD メモリーカードを入れるとき



SD メモリーカード挿入部の ふたを開ける

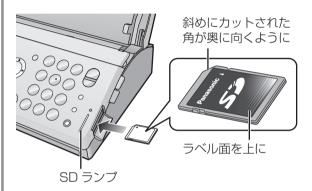


- 2 SD メモリーカードを まっすぐ押し込む
  - SD ランプが点滅し、SD メモリーカード情報の確認が始まります。 (® 右ページ)
  - ディスプレイに SD と表示されます。
- 3 ふたを閉める

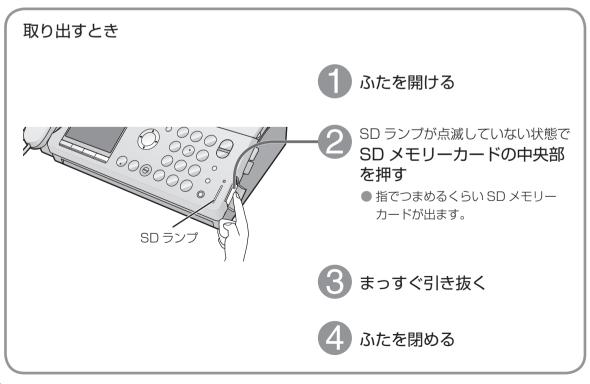




### SD メモリーカード情報の確認が終わると、 SD メモリーカードが使える

● 本機から SD メモリーカードへ音声・画像・電話帳を保存する際に必要なフォルダー (19879ページ)の有無を確認します。

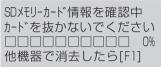

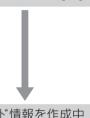

SDメモリーカード情報を作成中 カードを抜かないでください



SDメモリーカードを認識しました (確認完了)

## ■パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、 名前を変更してしまったとき

不要になったデータの消去と管理情報の整理を行います。 (時間がかかることがあります)

## データ整理 押す

- あとで整理することもできます。(12390ページ 「SD メモリーカードのデータを整理する」)
- 必要なフォルダーなどを作成中です。

#### お願い

- SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあります)
- SD メモリーカード以外のカードは入れないでください。
- SD メモリーカードの裏の接続端子部に触れないでください。

#### お知らせ

● SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、保存できません。 書き込み禁止スイッチを解除してください。(19876ページ)

## SD メモリー 用件を保存・再生する

本体メモリーに録音された通話録音や留守番電話の用件を SD メモリーカードに保存することができます。本体メモリーとは別に 500 件まで保存できます。 (▲愛 77 ページ )

 SDメモリーカードが入っていると、通話録音 や留守番電話の用件はSDメモリーカードに 保存されます。(№70ページ「SDメモリー カードを使うとき」)



● 操作の前に、SD メモリーカードを入れてください。

### お願い

● SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあります) SD メモリー カードに 未保存の 用件を すべて保存 する ● SD メモリーカードに一度も 保存されたことがない用件のみ 保存されます。

SDカード


押す


■ 途中でやめるときは

ストップ 押す

### お知らせ

● 保存と消去には録音時間と同じ程度の時間が かかることがあります。 (件数が多い場合は、より時間がかかることが あります)

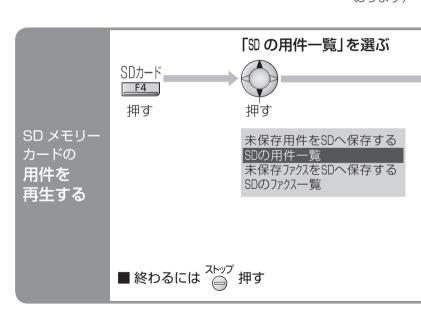

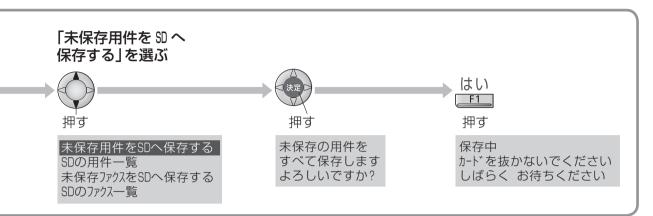


■本体メモリーの用件を再生中にSDメモリーカードに保存するとき

**用件を再生する** 再生中に SD保存 はい **F3** 「F1

再生中(未保存) 1/ 2件 SD メモリーカードに一度も保存されたことがない 10月 2日(木) 10:05 用件を再生中に表示

再生中 1/ 2件 10月 2日(木)10:05

SD メモリーカードに保存されたことがある 用件を再生中は、表示なし

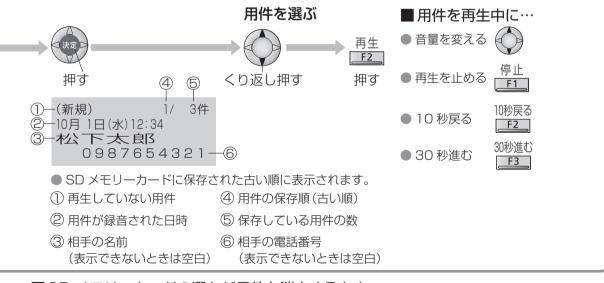

■SD メモリーカードの選んだ用件を消去するとき



■SD メモリーカードのすべての用件を消去するとき



● 保存された音声ファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作で用件を消去するとファイルは消去されます。

## SD メモリー ファクスを保存・表示・プリントする カード

本体メモリーに記憶されたファクスをSDメモリーカードに保存することができます。 SD メモリーカードに保存されたファクスをディスプレイに表示・プリントできます。



● 操作の前に、SD メモリーカードを入れて ください。

### お願い

● SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを 抜いたり、電源コードを抜いたりしないでくだ さい。(データが破壊されることがあります)

#### お知らせ

- 保存されるファクスのファイルサイズは 「SD の JPEG 保存形式 | (LST 1 1 1 ページ) で変更 できます。
- A4 サイズ 700 字程度の原稿 1 枚の保存 時間のめやすは約 10 秒、消去時間のめやす は約5秒です。

SD メモリー カードに 未保存の ファクスを すべて保存 する

● SD メモリーカードに一度も 保存されていないファクスのみ 保存されます。

SDカード\_ \_\_F4\_\_

押す

■ 途中でやめるときは


ストップ 押す

SD メモリー カードに ファクスを 1件ずつ 保存する


着信・ファクス一覧


押す

■ 途中でやめるときは .. ストップ 押す

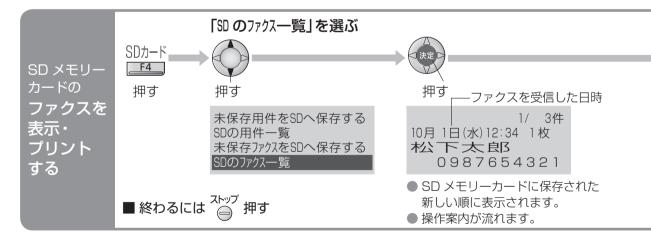

- 写真や文字の多い原稿や、枚数が多い場合は、保存・表示・消去に時間がかかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小して表示されます。縮小後に A4 縦幅(約 297 mm) より長くなる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のす べてを見ることができます。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントし ておいてください。

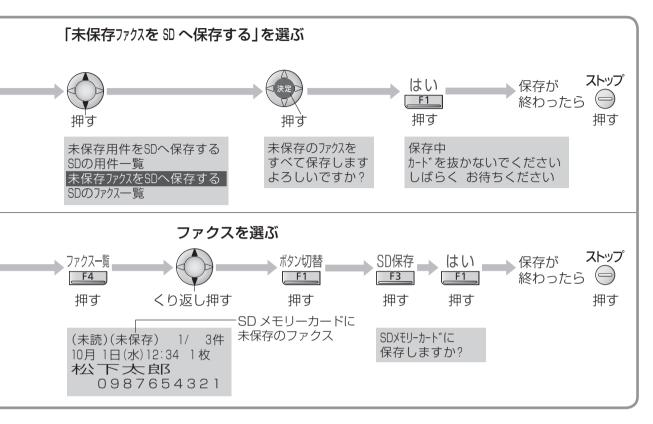

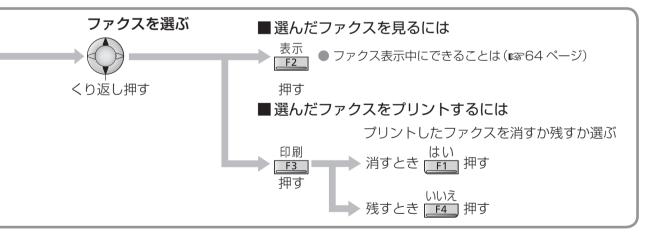

■SD メモリーカードの選んだファクスを消去するとき


■SD メモリーカードのすべてのファクスを消去するとき

● 保存された画像ファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作でファクスを消去する とファイルは消去されます。

## SD メモリー 原稿を読み取って保存する

本機で原稿を読み取って、SDメモリーカードに保存することができます。 保存した原稿は表示・プリント・消去することもできます。



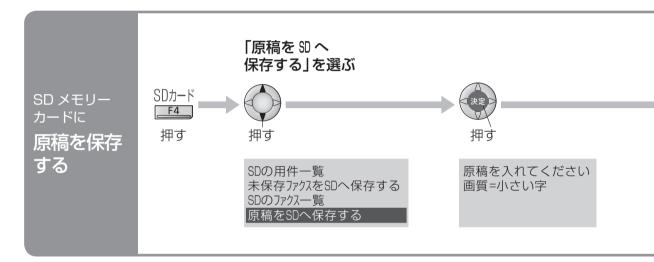

- ■写真や濃淡のある原稿を保存するには 原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。(☎58ページ)
- ■途中でやめるには ストップ 押す (原稿排出) (原稿が残っているときは、再度押す)

#### お願い

SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあります)

- 保存された原稿の画質は、記録紙にコピーするとき (№68ページ) と同等になります。 (カラーの原稿もモノクロで保存されます)
- 保存される原稿の JPEG ファイルサイズは 「SD の JPEG 保存形式 | (■〒111ページ) で変更できます。
- 原稿の読み込みには本体のファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質のときなどは 読み込めないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっていると原稿は読み込めません。 (☎20ページ「メモリー残」)



■保存した原稿を表示・プリントするには

保存したあとに、「SD メモリーカードのファクスを表示・プリントする」( $\mathfrak{p}$ 84ページ)の操作を行う。

します。


1/ 3件 10月 1日(水)12:45 1枚――― 原稿が保存された日時 -読み込んだ原稿

● 読み込んだ原稿をプリントすると縮小されます。原寸でプリントするには、「エコノミー受信」を 「あり(2) |にしてください。(เ☎111ページ)

## SDメモリー 電話帳を保存する/読み込む

親機の電話帳をSDメモリーカードに保存したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を親機に読み込んだりすることができます。

- SD メモリーカードに保存された電話帳をご利用になるためには、電話帳を親機に読み込んでください。
- 電話帳の新規作成や編集ができる電話帳編集ソフトを用意しています。( 🖙 右ページ )

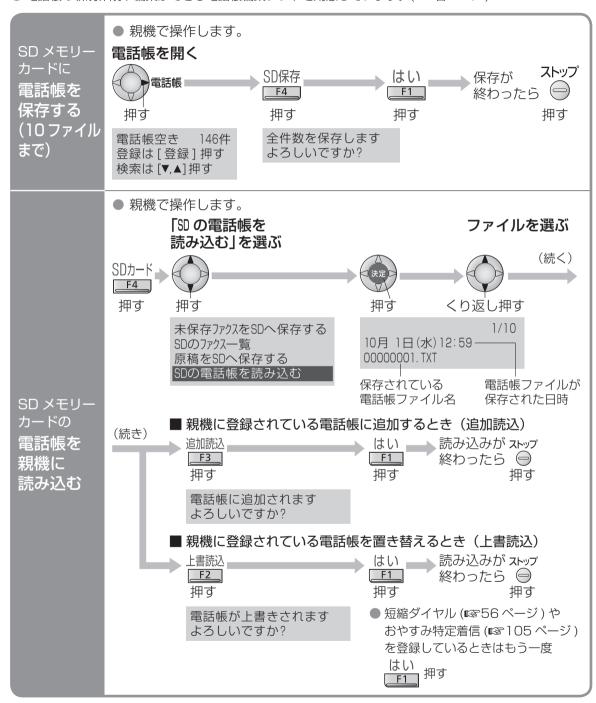

■SD メモリーカードの選んだ電話帳を消去するとき

● 保存された電話帳ファイルをパソコンで読み取り専用に設定していても、上記操作で電話帳を消去する とファイルは消去されます。

#### お願い

● SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあります)

#### お知らせ

- 電話帳は、まとめてひとつのファイルに保存されます。1件ずつ選んで保存することはできません。
- 「追加読込 | で SD メモリーカードの電話帳を読み込むとき
  - 親機の電話帳に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
  - 親機の電話帳の空き件数がなくなると終了します。
- 「上書読込」で SD メモリーカードの電話帳を読み込むとき
  - 短縮ダイヤルの登録は消去されます。(№ 56ページ)
  - おやすみ特定着信の登録は消去されます。(gg 105 ページ)
  - 「未登録番号着信拒否/留守応答」(16396ページ)は解除(設定:受ける)されます。

## 電話帳編集ソフトについて

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、本機で使う電話帳を新規に作成したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。 新規作成や編集した電話帳は、SDメモリーカードに保存したあと、SDメモリーカードから本機に読み込みます。

電話帳編集ソフトのホームページ

http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/phonebook/index.html

- SD メモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 電話帳編集ソフトは、Internet Explorer® 6.0 以上で動作します。
- 電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

#### ご利用の前に

- 電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ(以下、電話帳データといいます) は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニック コミュニケーションズ株式会社製ファクス、電話機でご利用いただけます。
- 電話帳編集ソフトは、そのホームページ ( □ 上記 ) に記載の契約を承諾いただいた後にアクセス 可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードし てインストールすることはできません。
  - ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。
- 電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウエア等を使用した場合にはこの限りではありません。
- 電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による電話帳 データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。 重要なデータは、メモ等をして保管してください。
- 電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。


## SD メモリーフォーマット・整理する



## SD メモリーカードをフォーマットする


パソコンなどの他の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは、消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があります。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

● フォーマットすると、SD メモリーカードに記録されているデータはすべて消去され、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

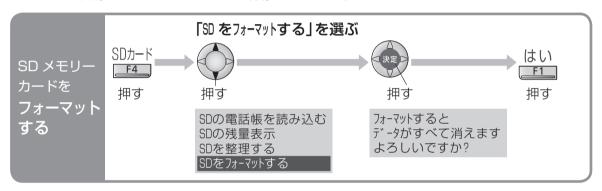

## SD メモリーカードのデータを整理する

パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したために、本機で表示できない不要なデータが残ったときに行ってください。

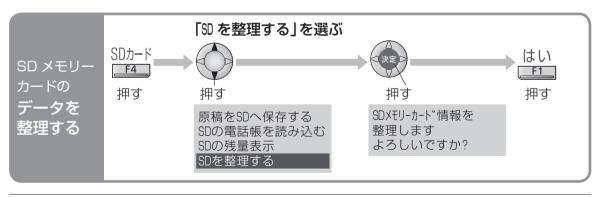

#### お願い

● SD ランプの点滅中は、SD メモリーカードを抜いたり、電源コードを抜いたりしないでください。 (データが破壊されることがあります)

#### お知らせ

● SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときはフォーマットやデータの整理ができません。書き込み禁止スイッチを解除してください。(┎376ページ)

## ナンバー・ディスプレイサービス(続く)

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると**相手の電話番号を表示** 

〈親機〉 松下太郎 0987654 〈子機〉

松下太郎

0987654

- ●電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大 10 文字)と電話番 号を表示します。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示します)
  - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
    - ♪ かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んで いないことがあります。
  - ●本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

### 相手の電話番号を確認 してから電話に出る

●日時と電話番号を着信 メモリーに記憶します。 (30 件まで)

(1292ページ)

電話に出なかったときは、 

(留守番電話が応答した とき、ファクスを受けた ときも点灯します)

### ■こんな表示 が出たとき

	親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		<b>通知</b>	電話番号を通知していない	
	公衆電話		公衆電話から	記憶される
	表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
	表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。

## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する (有料)

本機の設定は必要ありません (ネーム・ディスプレイも設定は不要)

NTT 工事終了後 に利用できる

- 契約・丁事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ₹ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

#### お願い

- 1 回線に複数台接続(I® 125 ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)
- ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

) 「あり」を選び(解約時は「なし」を選び) ➡ 🖟





■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTT への連絡が必要です)

**#** (1) (3) (3) **\*** 



┣ 「なし」を選び ➡ 🗖



## 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

常に決めておく(回線ごと)		常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)	
	通知するとき NTT に「通常通知」申し込み。		1 8 6 をつけてかける (1836 ページ)	
	通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	1 8 4 をつけてかける(1236ページ)	

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

## **着信メモリー(履歴)を見る・使う**(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。




### お知らせ


■ 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (® 91 ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) **留守** (ポーズ) <sup>着信・ファクスー覧</sup> 相手を選び 取る

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは ☞ 138 ページ)

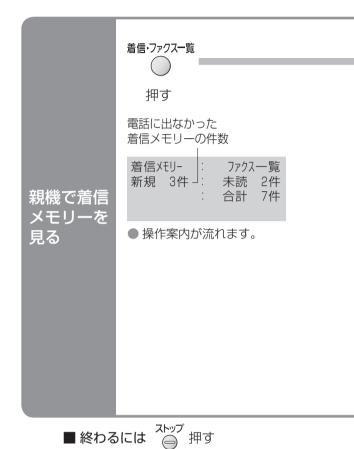




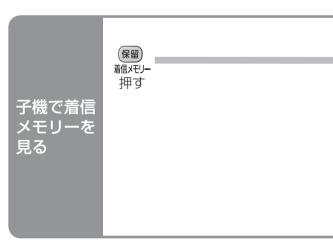



■ 操作案内が流れないようにするには

(1233ページ)

■ 終わるには 切 押す

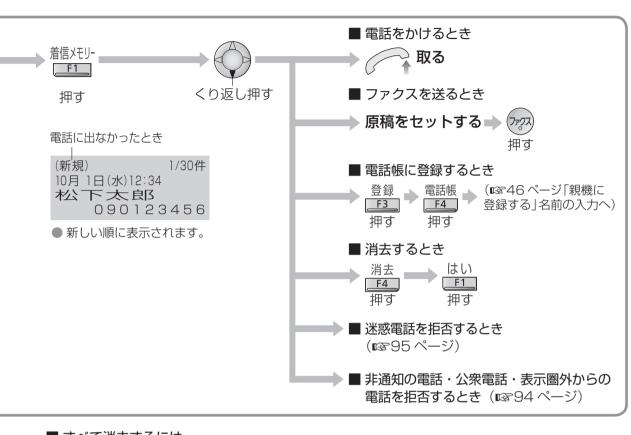


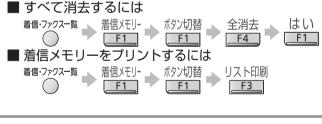

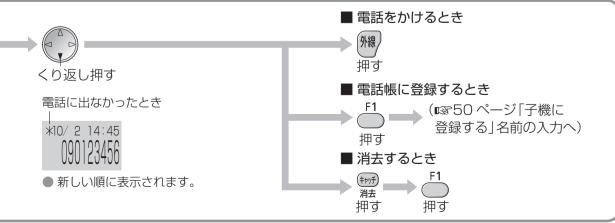

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信・ファクス一覧

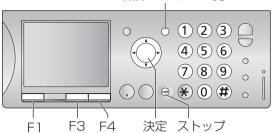


■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、 通話中にキャッチホンが入っても非通 知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能 (瓜子下記) や、迷惑電話の拒否(瓜子右 ページ) は働きません。

## 相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

● 通話拒否したあとに設定することもできます。(№41ページ)

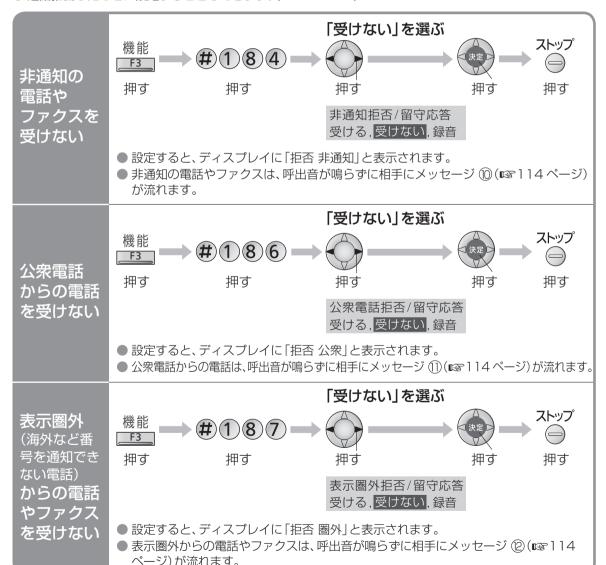

● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、 相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します)

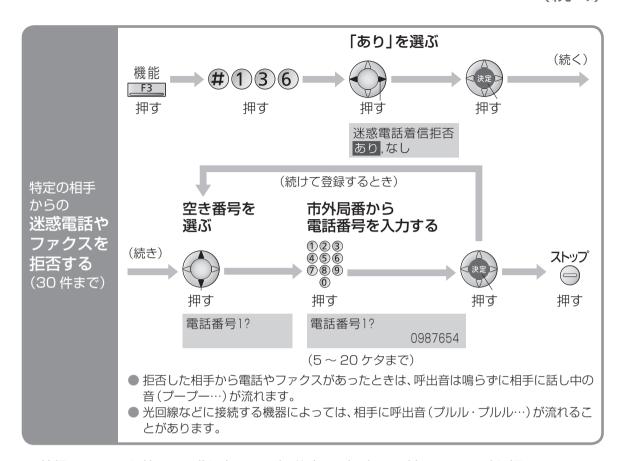



■着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■解除するとき

(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)



(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)



(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)



#### お知らせ

● 4 ケタ以内の番号は登録できません。

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)





## 相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにできます。

親機の 電話帳に 未登録の 相手からの 電話や ファクスを 一時的に 受けない 機能

F3

押す

# 「受けない」を選ぶストップ

押す


未登録番号拒否/留守応答 受ける.受けない.録音

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 未登録 No. | と表示されます。
- 親機の電話帳に登録していない相手から電話やファクスがあったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ③ (☎7114ページ)が流れます。
- ●「受けない」に設定していても、約8時間後に自動的に解除(設定:受ける)されます。●「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。
- ●「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信します) (次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(18392ページ)

(#)(1)(8)(8)

押す

#### ■解除するとき

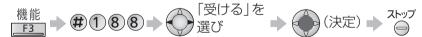



- 親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定:受ける)されます。
- 4 ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 「受けない」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読込」で読み込むと、自動的に解除(設定:受ける)されます。(☞88 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

## 相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ (事前に登録が必要 ☞ 46·50 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」( 🖙 109 ページ) で設定した呼出音が鳴ります。 着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」( 🖙 109 ページ) で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。 (同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

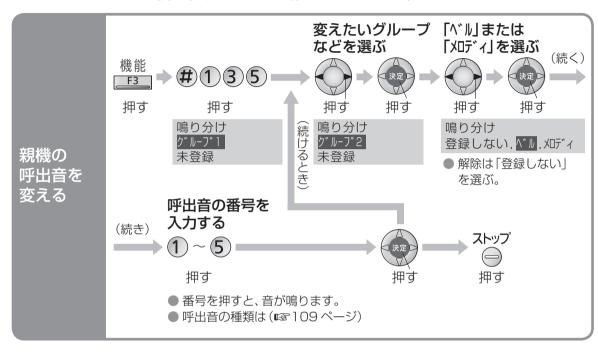

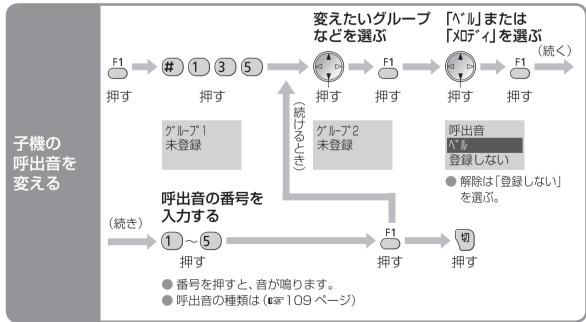


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



## 非通知·公衆電話·表示圏外のときにお知らせする(ナンバー·ディスプレイご利用時)

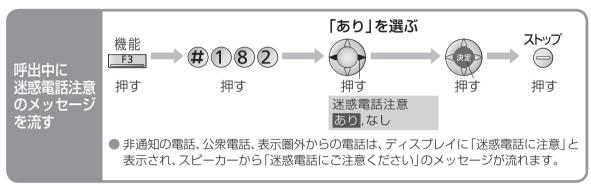

- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能 (☎94 ページ) が働いているときは、上記機能は働きません。
- 無鳴動受信(☎63ページ)とおやすみモード(☞103ページ)のときは、上記機能は働きません。
- ●「ファクス自動受信」(เ๑~62ページ)を「する」に設定しているときや、「在宅着信呼出音の回数」(เ๑~110ページ)まで電話に出なかったときに、本機が応答して呼出音が再度鳴り出すと、上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定(☞108ページ「音の大きさを変える1)に連動します。

## モデムダイヤルインサービス


(続く)

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1 つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用することもできます。

■電話用番号にかかってくると…

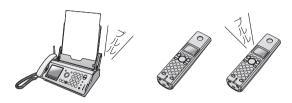

### 番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の 応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号 では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。( 📭 61 ページ 「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

### ■ファクス専用番号に かかってくると…



### 呼出音を鳴らさずに ファクスを受信

● 電話に出たり、留守番電話 での応答はできません。

#### お知らせ


- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(☎39ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。(☎120ページ「ドアホンに出る」、☎43ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

### ■契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 🏗 116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する(有料)

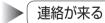



必ずサービス開始後に設定する(№ 100ページ)


#### お願い

- 1回線に複数台接続(IST 125ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。 (ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る)まで約 4 ~ 10 秒かかります。
- トールセーバー(r³74ページ)がうまく働かないことがあります。


## モデムダイヤルインサービス

(続き)

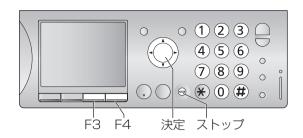

## 設定のしかた(モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

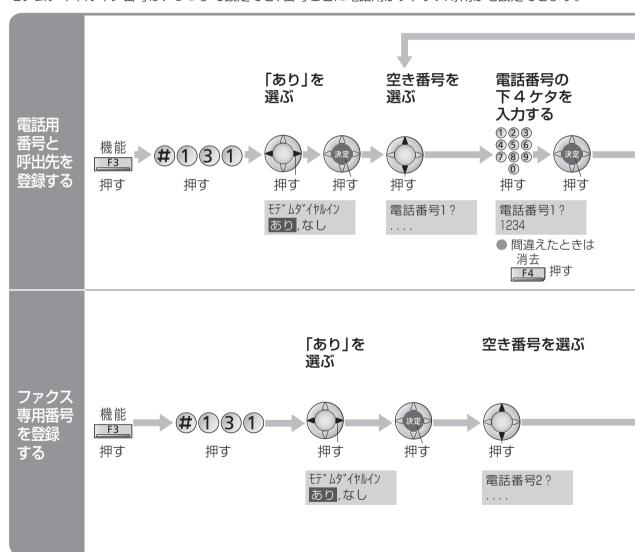


■利用をやめるには(NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



#### お知らせ


電話番号 1 ~ 5 には、同じ番号は設定できません。

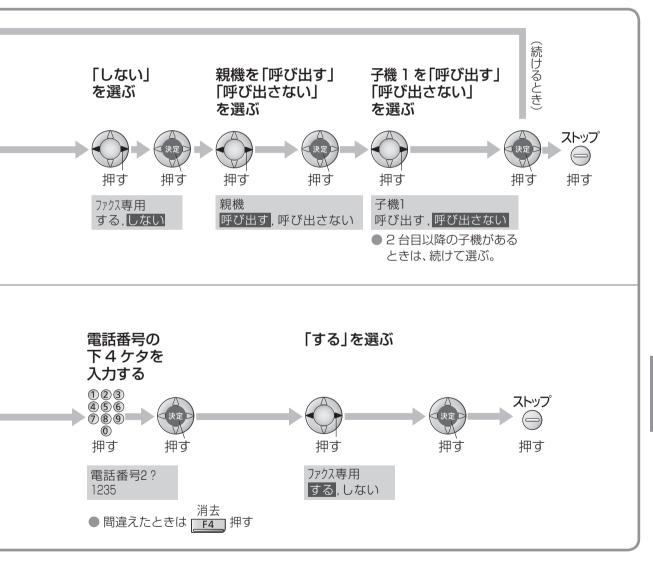

## キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。



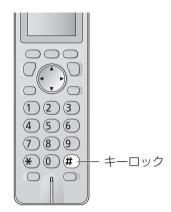

親 機 ■設定するには 「ピッ | と鳴るまで

(#) 3 秒以上押す

□ ≠ - □ック(3秒)

キーロックを 設定しました

● 設定するとディスプレイに **合キ・ロック** と表示します。

■解除するには

「ピッ | と鳴るまで

(#) 3 秒以上押す

fi ‡-ロック(3秒)

キーロックを 解除しました

● 外線通話中は解除できます。

操作を できない ようにする

■設定するには

「ピッ」と鳴るまで

(#1) 3 秒以上押す

子 機 キーロックを 設定しました

● 設定するとディスプレイに ↑と表示します。

■解除するには

「ピッ」と鳴るまで

(#角 3 秒以上押す

キーロックを 解除しました

● 外線通話中は解除できます。

### お知らせ

- キーロックを設定すると、
  - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
  - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
  - 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉

キーロック設定中 解除は[#]を3秒押す ●表示中に親機で受話器を取る、またはボタンを押す操作を 合計3回行うと、キーロックの設定をしていることを 音声でお知らせします。

キーロック解除は 〈子機〉[#] 3秒押す A

## おやすみモードを使う

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさ ないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(№ 104 ページ 「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を 鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(1987105ページ)



- おやすみモードのときは
  - 親機も子機も呼出音 (外線・ドアホン) が鳴りません。 (内線の呼出音は鳴ります)
  - 親機のキー確認音は鳴りません。
  - 留守セットされます。( 🖙 70 ページ)
  - ファクスは本体メモリーに受信されます。 (128760ページ)
  - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから 聞こえません。(19372ページ)
  - 操作案内などの音声は流れません。( 12333ページ)

### ■ 設定するには

おやすみ モードに する

3 秒以上押す

おやすみモードを 設定しました

### ■ 解除するには




🛠 3 秒以上押す

おやすみモードを 解除しました

■ おやすみモードのときは、ディスプレイに おがすみ と表示し、個字 が点灯します。

- 次の場合は、 が点灯します。
  - 新規にファクスをメモリー受信したとき。( 🖙 60 ページ)
  - サンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(☎91ページ)
- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは

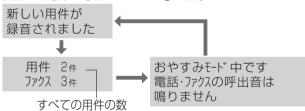


● (事生) 押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます) (19870ページ)


- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送(12375ページ)

- 迷惑電話注意 (18398ページ)
- モデムダイヤルインによる子機の呼び出し、
- ▶ ドアホンワープ(IST 121 ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する (親機は 留守)、子機は こ 🗪 🕡 、詳しくは **☞**71 ページ) と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☞ 125 ページ) した電話機の呼出音は鳴ります。 (本機が応答すると呼出音は止まります)

## おやすみモードを使う(続き)

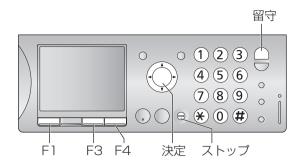


## おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

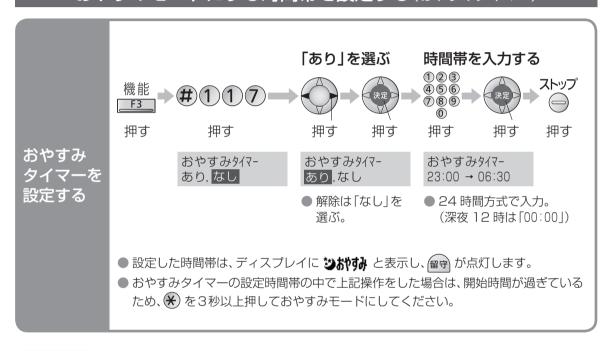

- おやすみタイマー中に、※ を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
- ★ を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、 おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。 ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(№30ページ)


## おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす(ナンバー・ディスプレイで利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスを自動的に受信します。 見てから印刷を解除しているときは(☞60ページ)、記録紙にプリントされます。

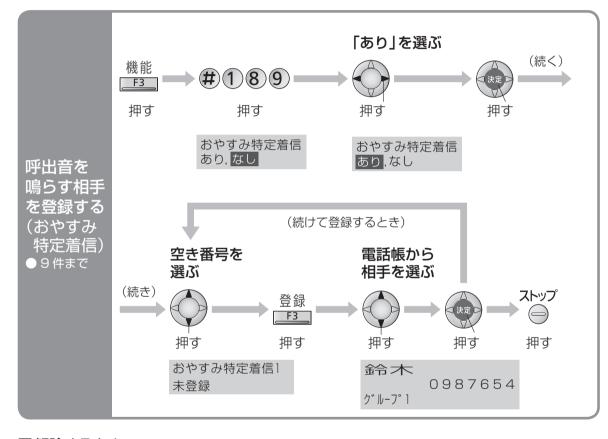


#### ■解除するとき

(個別に)

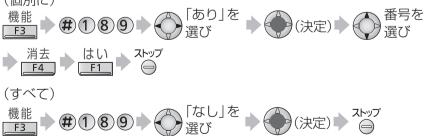


- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読込」で読み込むと、おやすみ特定着信で登録した番号は消去されます。( ® 88ページ 「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む 」)

## 音の設定(音質)

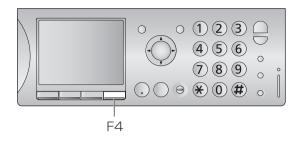




## 相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)

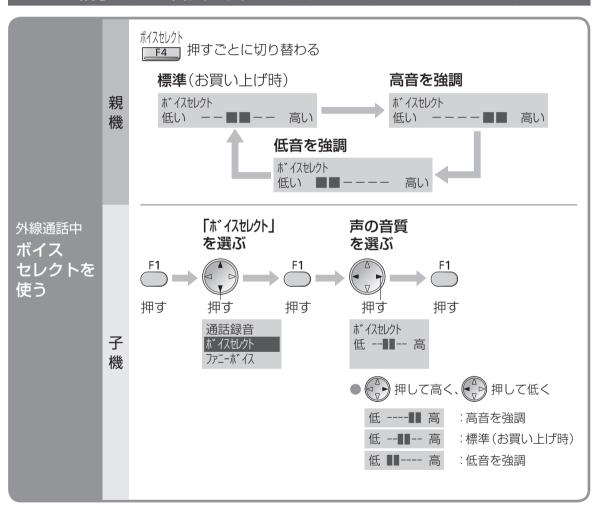


- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

## **自分の声を低く変える**(迷惑な相手に対応するときなど)

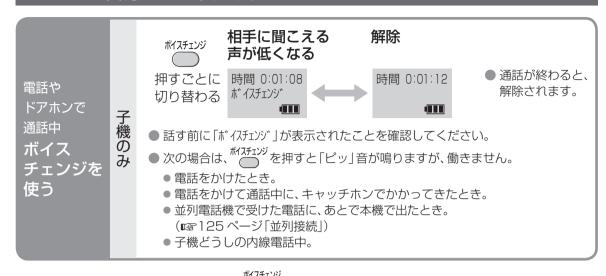


■ ボイスチェンジを使っていないときに、 を2秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります(ミュート)。もう一度押すと、ミュートは解除されます。


## 自分の声を高く変える (会話をより楽しくしたいときなど)

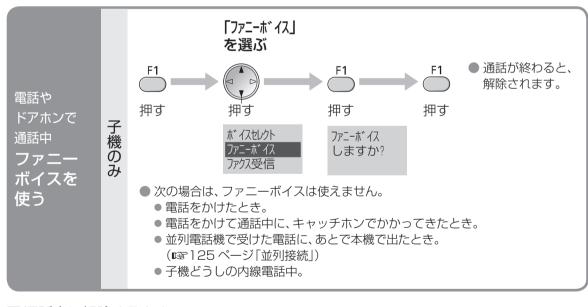

■通話中に解除するとき

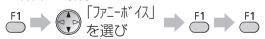

## 音の設定(音量・呼出音)

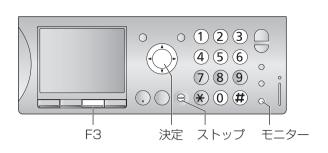



## 音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	電話をかけていないとき	8 段階+ステップトーン+「切」
受話音量	通話中	(親機) 3 段階 (子機) 6 段階(特大含む)
	(親機) 似モニター を押したとき/保留中/操作案内中/	(親機)9段階
スピーカー音量	留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側) (子機) を押したとき/留守電再生中/ ルゲカ・ホン 音声内線呼出中(受ける側)	(子機)6段階




■ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。 ●ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

### 呼出音を変える

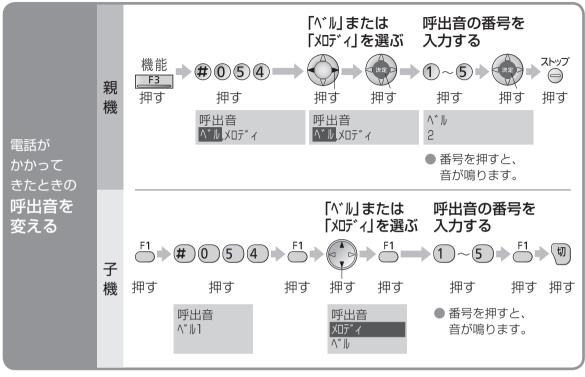


■呼出音の 種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1~5	5 種類のベル
	1	JUPITER
\	2	ヴァルキューレの騎行
メロディ	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話/ ドアホンの 呼出音は変更 できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

### 内線電話の呼び出しかたを変える

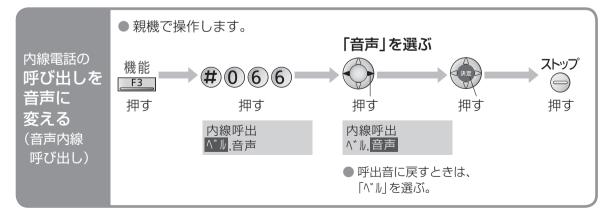

〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作 〉 内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。 受話器を取って (子機は充電台から取る、または (内線) 押して)話してください。

## 親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■変更するときは

機能 F3 を

**選ぶ**または **数字などを入力** 



 一 押す

押す

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
最初	現在の日時 〈日付・時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	30
	相手のファクスにプリントされる 名前 <b>〈あなたの名前 (印刷用)〉</b>	#002	名前を入力	31
	相手のファクスに表示される名前 〈あなたの名前(表示用)〉	#003	名前を入力	31
の設定	相手のファクスにプリントされる 電話番号 <b>〈あなたの電話番号〉</b>	#004	電話番号を入力	31
	電話回線の設定 〈電話回線種別〉	#079	自動、プッシュ、20、10	30
	親機の機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	#000	(決定)押す	_
	親機の呼出音	#054	^゙ル : 1、2、3、4、5 メロディ: 1、2、3、4	109
呼出音とベル回数	在宅時、自動的に回線がつながる までの呼出音の回数 〈在宅着信呼出音の回数〉	#112	3、5、10、15、20、留守、 自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● [3]、[5]を選ぶと、自動受信に設定 される。 ● 留守:呼出音が15回鳴ったあと、 自動的に留守セットされる。	62
	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	#121	2、4、6、9、7ァクス専用、トールーバー ● 9: 応答するまでの時間が長いため、 相手機のファクス信号が終了し、 ファクスを自動受信できないことが ある。 ● 7ァクス専用: 留守セットが必要。 ● トールーバー(『374ページ)	62
	本機の音を鳴らさない時間帯を 設定 〈おやすみタイマー〉	#117	あり、 <b>なし</b> <ul><li>あり:時間帯を設定</li></ul>	104
音声の設定	送受信結果の音声を流す 〈ファクス親切案内〉	#020	<b>あり</b> (流す)、なし (流さない)	59 61
	原稿をセットしたとき、自動で 操作案内をする <b>〈自動操作案内〉</b>	#021	<b>あり</b> 、なし	33
	ダイヤルした番号を音声で読み 上げる <b>〈読み上げダイヤル〉</b>	#130	<b>あり</b> 、なし	33
	電話帳・短縮ダイヤルに登録する ときや検索して電話をかけるとき、 音声で操作案内をする 〈電話帳音声案内〉	#167	<b>あり</b> 、なし	33

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
音声の	インクフィルム交換でバック カバーを開けたとき、音声で操作 案内をする <b>〈インクフィルム交換音声案内</b> 〉	#173	<b>あり</b> 、なし	33
設定	メモリー受信したファクスを選ぶ とき、音声で操作案内をする <b>〈ファクス一覧音声案内〉</b>	#177	<b>あり</b> 、なし	33
高	電話帳の内容をプリント 〈電話帳印刷〉	#041	親機」子機	47 51
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	54
の設定	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	(決定) <b>はい F1</b>	_
Æ	短縮ダイヤルの内容をプリント <b>〈短縮ダイヤル印刷〉</b>	#039	(決定)押す	57
ファ	在宅着信呼出音の回数を3回に して、ファクスの自動受信を設定 する 〈ファクス自動受信〉	#116	する : 呼出回数が3回に設定される。 しない : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	62
クス	在宅時、呼出音を鳴らさずに ファクスを受ける <b>〈無鳴動受信〉</b>	#114	しない、常にする、タイマ- ● タイマ-:鳴らさない時間帯を設定。	63
クスの受け方	記録紙節約のため、縮小して プリント <b>〈エコノミー受信〉</b>	#090	あり(1):92%に縮小してプリント あり(2):原寸でプリント(収まらない 部分はプリントしない) なし:原寸でプリント(収まらない 部分は2枚目にプリント)	66
	海外へうまく送れないとき <b>〈海外送信モード〉</b>	#023	1回、なし	59
ファクスの	NTT の F ネットを利用する 〈 <b>F ネット</b> 〉	#105	あり (する)、「 <b>なし</b> 」(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「あり」を選ぶ。	67
への設定	ファクスのプリント濃度 <b>〈受信印字濃度〉</b>	#099	濃く、ふつう、薄く	66
定	SD メモリーカードへ保存する ファクスのサイズ 〈SD の JPEG 保存形式〉	#181	大 :約 400 万画素相当 小 :約 90 万画素相当	_
	外出先から操作時の暗証番号 <b>〈暗証番号〉</b>	#006	4 ケタの数字を入力	74
子 番 電	用件 1 件あたりの録音時間 <b>〈用件録音時間〉</b>	#030	2分、最大	72
	留守電のリモート再生で一度聞いた 用件の再生 <b>〈留守電リモート再生〉</b>	#127	繰り返し : 聞くたびにすべて再生する 1回 : 一度聞いた用件を再生しない	75
の設定	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	#142	する(転送先登録)、しない	75
	自分の声で応答メッセージを作る <b>〈自作応答録音〉</b>	#147	録音する	73

## 親機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■変更するときは

機能 F3 を押す **選ぶ**または **数字などを** 

決定

押す

押す

押す

\_\_\_\_\_\_ 一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

	一見衣に設た于順がのるものはて礼に使います。			
項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
留守番電話の設定	自作メッセージを消す <b>〈自作応答消去〉</b>	#148	(決定) はい F1	73
	応答メッセージを選ぶ 〈 <b>留守応答切替</b> 〉	#128	<b>自動</b> 、固定1、固定2 ● 自動:自動切替(自作メッセージ優先)	72 73
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	#163	(決定) はい F1	71
定	用件や通話の録音先を設定する <b>〈用件録音先〉</b>	#180	SDカード 優先 本体メモリー固定	70
	ナンバー・ディスプレイサービス を利用 <b>〈ナンバー・ディスプレイ〉</b>	#133	自動 , あり、なし (やめるとき)	91
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 <b>〈キャッチホン・ディスプレイ〉</b>	#137	あり(する)、 <b>なし</b> (しない)	91
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ(1 ~ 9)·非通知· 公衆電話·表示圏外ごとに設定。	97
ナンバ	非通知の電話に出ない <b>〈非通知着信拒否/留守応答〉</b>	#184	受ける    受ける  、受けない(拒否)、   録音(留守番電話で応答)	94
バー・ディスプ	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否/留守応答〉	#186	受ける    受ける    録音(留守番電話で応答)	94
	表示圏外の電話に出ない <b>〈表示圏外着信拒否/留守応答〉</b>	#187	受ける    受ける  (担否)、   録音(留守番電話で応答)	94
プレイ	親機の電話帳に未登録の電話に 約8時間出ない 〈未登録番号着信拒否/留守応答〉	#188	受ける  、受けない(約8時間拒否)、   録音(留守番電話で応答)	96
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	#136	あり(拒否する相手を設定)、なし	95
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして 受ける <b>〈おやすみ特定着信〉</b>	#189	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、 なし	105
	迷惑電話を注意するメッセージを 流す 〈迷惑電話注意〉	#182	あり、「なし	98
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	#123	増設番号を選ぶ	122
	子機を減らす    〈子機減設〉	#178	減設番号を選ぶ	122
設定	中継アンテナを登録する <b>〈中継アンテナ設定</b> 〉	#101	減設 =1、増設 =2	123

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
接続機	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する <b>〈ワイヤレスアダプター機能〉</b>	#164	減設=1、増設=2	118
接続機器の設定	ドアホンを使わなくなったとき <b>〈ドアホン</b> 〉	#160	[自動]、なし(使わなくなったとき)	117
定	外出先でドアホンを受ける <b>〈ドアホンワープ〉</b>	#162	<b>なし</b> 、留守(留守時)、あり(すべて) ● 留守・あり: 転送先を登録。	121
	別売品のインクフィルムの残量の めやすを表示 <b>〈フィルム残量表示〉</b>	#098	あり(表示する)、 <b>なし</b> (表示しない)	127
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす <b>〈キー確認音〉</b>	#058	<b>あり</b> (鳴らす)、なし (鳴らさない)	_
	電話帳の名前・ダイヤル時の電話 番号の表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉	#037	大、ふつう ●大:電話帳の名前(全角6ケタまで)と ダイヤル時の電話番号(12ケタまで)を横倍角で表示。 (全角6ケタを超える名前、 12ケタを超える電話番号、名前に 含まれる半角文字は全角で表示)	_
	液晶ディスプレイのコントラスト を調整する 〈LCD コントラスト〉	#052	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	
その他の	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	#131	あり、 <b>なし</b> ● あり:電話番号ごとに、ファクス専用か 呼出先(親機・子機)を設定。	100
の設定	光回線(ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/ スプリッタ〉	#172	か、 <b>77</b> ●「か」に設定すると、電話の声をやや 小さくして、反響を抑えます。	124 125
	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント <b>〈分割コピー〉</b>	#091	あり、 <b>なし</b> (1 ページで中断)	68
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	#198	あり、 <b>なし</b> ● あり: NTT 東日本、NTT 西日本、 その他(事業者識別番号を登録)	34
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除機能〉	#199	あり(IP 電話解除番号登録)、 <b>なし</b>	34
	内線電話を音声で呼び出す <b>〈内線呼出〉</b>	#066	「ハール」、音声	109
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	#111	(決定) はい (決定)	13

### ■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは









(決定) 機能名を選ぶ

(例) 最初の設定

呼出音とベル回数 音声の設定 電話帳の設定

● 110 ~ 113 ページ の項目を順に表示。

名前(印刷用) 名前(表示用) あなたの電話番号 回線種別

● 「子機減設」は 表示されません。

# メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ ① ~ ⑭ は自動的に切り替わります。選択することはできません。 (固定の応答メッセージ (📭 73 ページ) を切り替えることはできます)

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	62.63
メッセージ ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	72
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	72
メッセージ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	72
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ 直しください。	72
メッセージ ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	72
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	72
メッセージ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、 のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。	72
メッセージ ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	72
メッセージ ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	41 · 94
メッセージ①	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。	41 · 94
メッセージ ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	41 · 94
メッセージ ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	96
メッセージ ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	40· 41·42
メッセージ ⑮	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	42

## 子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

押す

押す 押す 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に 相手側に表示) <b>〈子機の名前</b> 〉	#002	F1 A前・フリガナを入力	32
充電台から取るだけで電話をかける <b>〈クイック通話〉</b>	#008	あり、なし	_
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	#009	<b>あり</b> 、なし ● なし: <sup>外線</sup> 、内線、 ズビカーホンで受ける。	_
子機の呼出音	#054	F1 押す	109
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす <b>〈キー確認音〉</b>	#058	あり (鳴らす)、なし (鳴らさない)	_
どのキーを押しても電話を受ける ( 切 f1 f2 以外) 〈エニーキーアンサー〉	#064	<b>あり</b> 、なし ● なし: <sup>9線</sup> 、内線、 <sub>スピカ・ホン</sub> で受ける。	36
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える <b>〈着信鳴り分け〉</b>	#135	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	97
子機の電話帳の内容を親機または 別の子機に転送 <b>〈電話帳転送〉</b>	#143	転送先を選ぶ 内容を選ぶ	54
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	F1 → F1	
子機を増やす(先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	#123	F1 → F1	122
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	#111	F1 → F1 → F1 · · · · · F1	13


■ ディスプレイを見ながら 機能を選ぶときは F1

機能名を選ぶ

(例) 子機の名前

#### ドアホンアダプター を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。( 📭 118 ページ)

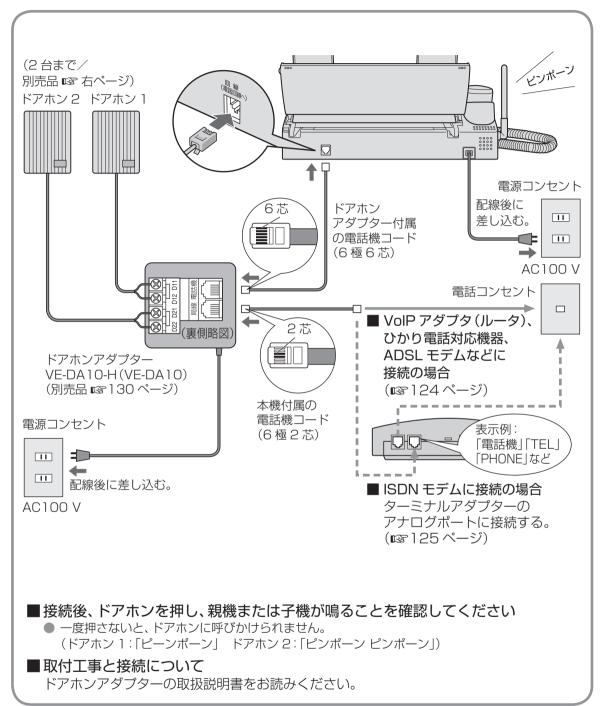

### お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

## 以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2008年2月現在)

### ■ドアホン

[当社製] 品番: VB-3363★ VB-3364★ VB-3365★ VB-3366★ VF-521★

VF-522★ VF-523D★ VF-523DA★ VF-523U★ VL-568 ★ VL-568D★ VL-568DA★ VL-568G★ VL-568K★ VL-586P★

VL-582★ VL-582A★ VL-585D★

VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S VL-568U★

VL-580D★ VL-581D VL-592N★ VL-593★ VL-594A

### ■テレビドアホン

[当社製] 品番: VL-V140KP-T★ VL-V140K-H★ VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★

VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★ VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★

VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★ VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★

VL-V186KP-K★ VL-V186X-K★ VL-SW100K★ VL-SW100MK★

VL-SW102K★ VL-SW102AK VL-SV190KP VL-SV190UX

VL-SV104K★ VL-SW104K★ VL-SW105K★ VL-SV188KP

VL-SV188X VL-SW150K VL-SW130K VL-SV130K

VL-SV190X

「パナソニック四国エレクトロニクス(株)製 ] 品番: HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

## ドアホンとの接続をやめるとき



#### お知らせ

● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアオン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

#### ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は(© 116ページ)
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。

ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホン



● 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。 「増設 | を選ぶ 機能 (#)(1)(6)(4) =(2) 親機で \_\_F3 ドアホン 押す 押す 押す 押す 親機を ワイヤレスアタ゛フ。ター設定 減設=1 ドアホン親機を 登録する 操作してください 増設=2 ● ドアホンアダプターを 使ったドアホン接続は、 自動的に解除されます。 ● 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。 ■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合 「登録/減設|を 「登録 | を選ぶ 選ぶ 機能 押す 押す 押す 押す 押す 「ワイヤレスアダプター ドアホン 機能 | を選ぶ 終わったら 親機で 決定 終了 登録する 押す 押す 押す ● 登録が完了すると、「ピーッ」と鳴ります。 ● 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。

- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)
- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合 テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

#### お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - ◆ 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。 (同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時には接続できません。

### 以下のテレビドアホンが接続できます

(2008年2月現在)

[当社製] 品番: VL-SV130K VL-SW200K\*★ VL-SW230KD\*


VL-SW130K VL-SW230K\* VL-SV230K\* VL-SW150K VL-SW230X\* VL-SV230X\*

※接続できるドアホン(玄関子機)は 1 台のみです。 ★マーク付きの品番は、生産完了品です。

#### お知らせ

● 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。

## ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

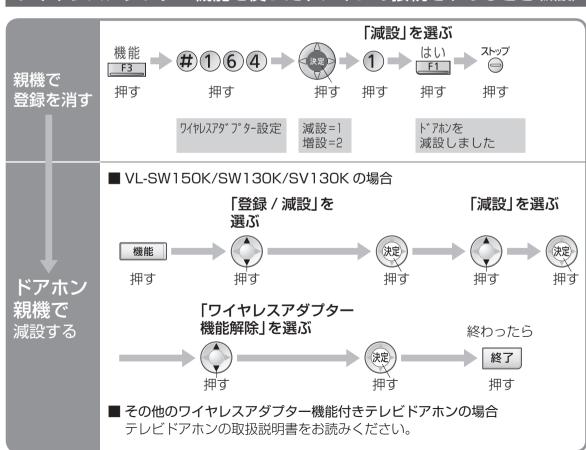

## ドアホンに出る

### 来客があったとき



### 親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら 受話器を取り、話す
- 2 終わったら 受話器を戻す




### 子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら 充電台から取る、または
  - 内線 押し、話す
- 終わったら押す(充電台に戻す)



ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)〈親機〉戻す取る〈子機〉切(別)<li

電話中に来客があったとき 電話中に来客があったとき

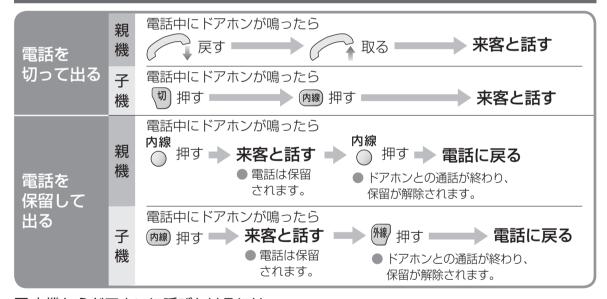

■本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉受話器を取り、<mark>内線</mark> → ⑧ (ドアホン 1)または ⑨ (ドアホン 2)


〈子機〉内線 → 8 (ドアホン 1)または 9 (ドアホン 2)

#### お知らせ


- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
  - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ファクス送受信中のドアホン通話。(親機の呼出音は鳴ります)
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)

## 外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

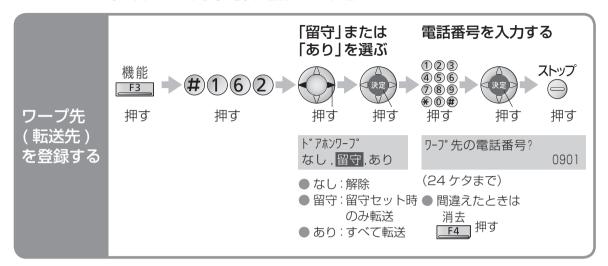

■ワープ先(転送先)を変更するときは

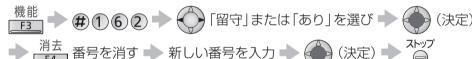

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(193 ページ)
- ▶ーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

## 外出先での操作

ドアホンが 鳴ると、 家から電話 がかかる

### 外出先で 電話に出る

● 電話に出ないと 約 50 秒で電話 が切れます。

メッセージに従い、 30 秒以内に

## # # 押し、来客と話す

■家に人がいて、本機でドア ホンに出たとき「お家の方 が応答しました。電話を切 ります。」と聞こえ、電話が 切れます。


終わったら ※ # 押し、 電話を切る

### お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。 (ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを 使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- ●終わるときに ※ (#)を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

## 別売品の子機を増やす(


## 増設・減設

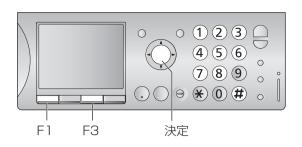




#### ■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞ 130 ページ)
- KX-PW607DL: あと5台まで。KX-PW607DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

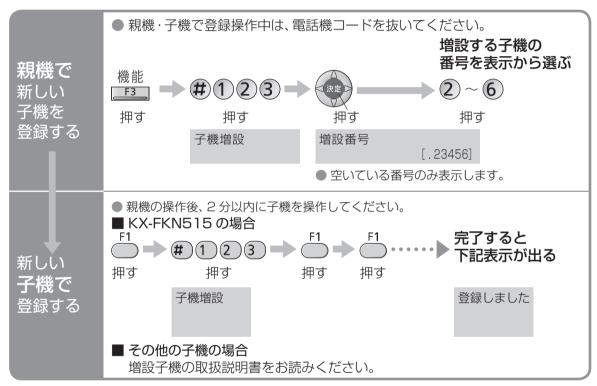

### ■子機を減らすとき(減設)

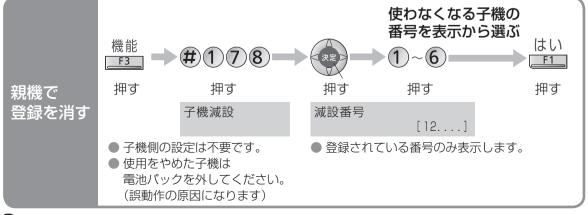



## 別売品の中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物 ( 🕼 1 1 ページ) があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。



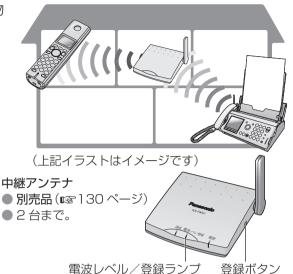

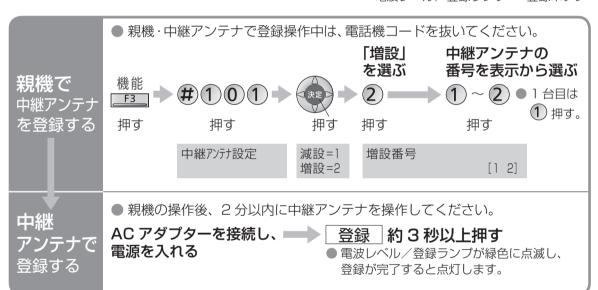

■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

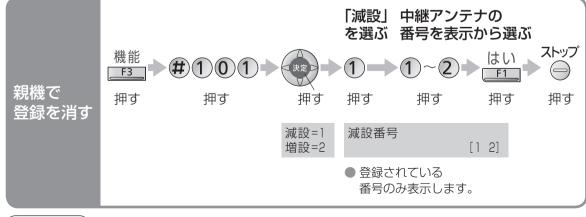

#### お知らせ


● 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

## いろいろな接続

## 光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線やIP電話回線でもご利用いただいています。ただし、本来光回線やIP電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。詳しくは光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

● 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

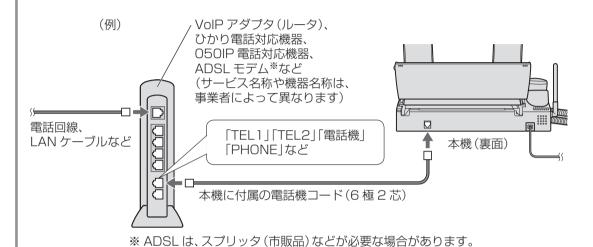

- ■本機の「TA/ スプリッタ | の設定を「オン」にする(©3 113 ページ)
- ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (☞ 99 ページ)、 VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- ■困ったときは
- 電話をかけられない。 (フリーダイヤル・天気予報など)・・・

回線を手動で設定してください。(123730ページ)

● 携帯電話にかけられない。・・

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。 解除してください。(図34ページ)

- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで 相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、 相手に「非通知」と表示される。。


<ADSL の場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認して ください。

正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。

< 光回線の場合 > 光回線の事業者に相談してください。

## ISDN 回線に接続するとき

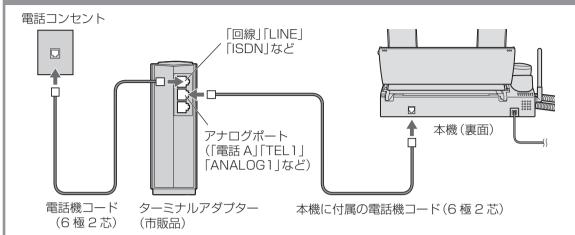

- ■本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「オン」にする( 🖙 113 ページ)
- ■接続したら回線の設定を「プッシュ | にする(เ愛30ページ)
- ■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ⅰ・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 (リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番:VJ-6651M(生産完了品)〕を 利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ■接続したら「F ネット」の設定を「あり」にする(☞111ページ)
- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。(18891・100ページ)

## 1回線に複数台接続するとき(並列接続)


- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)

### ■ 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)

● ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。並列電話機で (天) (タ) (リモート受信番号) 押す。 → 受話器を静かに戻す。 → ファクス受信。

## インクフィルムを交換する

## インクフィルムの交換のしかた

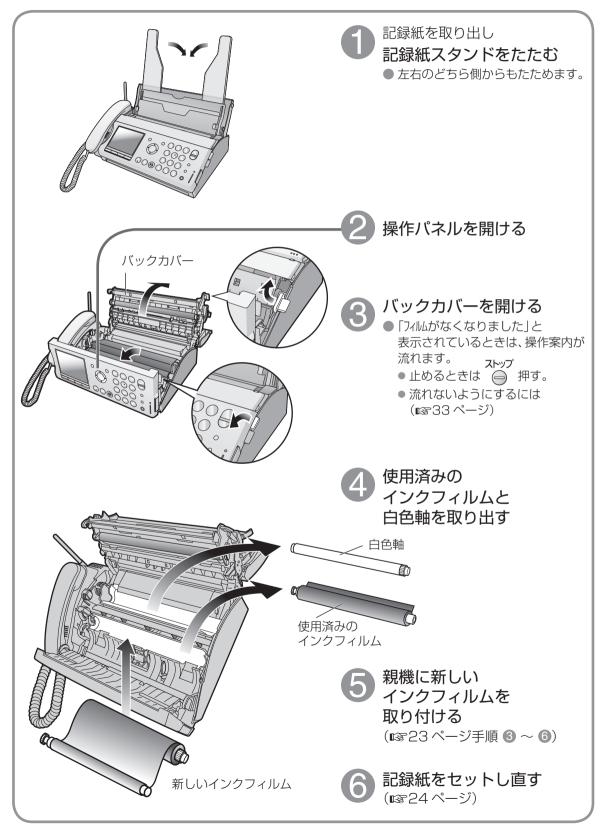

## インクフィルムについて

- ■別売品(KX-FAN190/190W/191/191W)を使う(130ページ)
- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

#### ■残量のめやすを表示させたいとき

交換終了後に「フィルム残量表示」を「あり」に設定する (📭 113 ページ) と、ディスプレイにインクフィルム残量のめやすを表示します。

● 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルムを交換しましたか?


● 交換したときは はい 押す交換していないときは いいえ 押す

- インクフィルムを使用後に「フィルム残量表示」を設定したときは、正しく表示されません。
- ■使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき
- ●「プラスチック製品 | として、地域条例に基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

## お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

●操作パネルをふくときは、キーロックを使うと(ICST 102 ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。

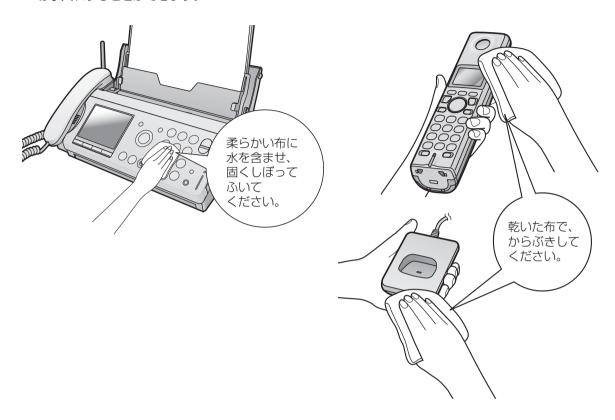

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

### ■親機の内部のお手入れ


- 記録紙がスムーズに入っていくように 月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(№ 134ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように 月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(瓜舎136ページ)

#### お知らせ

● 「未登録番号着信拒否/留守応答」(☞96ページ)を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファクスは消えません)

## 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

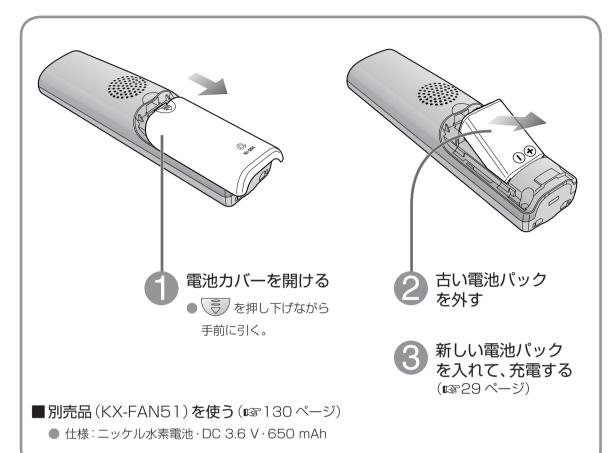

### 古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池 を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル 可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、 下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - (社)電池工業会小形二次電池再資源化 推進センター

および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

#### |(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

- リサイクル時のお願い
  - ■電池パックはショートしないようにして ください。火災・感電の原因になります。
  - ビニールカバー (被覆・チューブなど)を はがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

## プログラス (ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2008 年 2 月現在のものです。

品名	品番	希望小売価格
	KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN512-S(シルバー)	22,050円(税抜21,000円)
	KX-FKN513-S(シルバー)	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN514-W(ホワイト)	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN515-S(シルバー)*	16,800円(税抜 16,000円)
	KX-FKN521-S(シルバー)	18,900円(税抜 18,000円)
増設子機	KX-FKN523-S (シルバー)	14,700円(税抜 14,000円)
<b>坦</b> 政丁版	KX-FKN524-S (シルバー)	14,700円(税抜 14,000円)
	KX-FKN530-W(ホワイト)	27,300円(税抜 26,000円)
	KX-FKN531-W(ホワイト)	27,300円(税抜 26,000円)
	KX-FKN550-S (シルバー)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400円(税抜 28,000円)
	VL-W603	29,400円(税抜 28,000円)
<b>ノンカコッ</b> ルル	KX-FAN190 (15 m)	714円 (税抜 680円)
インクフィルム	KX-FAN190W(15 m、2本)	1,208円(税抜 1,150円)
インクフィルム	KX-FAN191 (15 m)	893円 (税抜 850円)
(プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191W(15 m、2本)	1,523円(税抜 1,450円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551円(税抜525円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365円(税抜 1,300円)
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN51	2,310円 (税抜 2,200円)
キャリアシート	KX-A130(A4用)	473円 (税抜 450円)
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	525円 (税抜 500円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円(税抜 10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円(税抜 12,000円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での 内線呼び出しができません。(ISS 43・109 ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☎54ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

### 親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 :約1.2 W (Fネットの設定が「なし」の場合) 最大時 :約130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 :約18 W 送信時 :約10 W 受信時 :約13 W
外形寸法 (高さ×幅× 奥行)	約86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約265 × 296 × 231 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.5 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ 回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	275 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大:幅210 mm × 長さ600 mm 最小:幅128 mm × 長さ128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※1	約 15 秒(独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写真(ハーフ トーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット/ mm 副走査: 7.7 本/ mm (小さい) 3.85 本/ mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮 方式	モディファイドハフマン (MH)・ 独自

記録紙サイズ	A4 カット紙:210 mm × 297 mm	
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約 12 分 **2	
対応カード 種類	SD メモリーカード * <sup>3</sup> : 8 MB ~ 2 GB	
SD メモリー カード容量	受信ファクスなどの画像情報: 最大 100件(最大約5000枚 *4) (2 GB SD メモリーカード時) 通話録音などの音声情報: 最大 500件 (最大約68時間) (2 GB SD メモリーカード時) 電話帳:最大10ファイル (最大1500件)	
SD メモリー カード記録 方式	画像情報: JPEG 方式、TIFF 方式 音声情報: WAVE(μ-Law)方式	
SD メモリー カード フォーマット	FAT16 / FAT12	

#### ■本体メモリー容量のめやす

用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12分 \*2 画像 メモリー受信 最大約 50 枚 \*4

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が 少なくなります。
  - (例: A4 サイズの新聞を画質「ふつう字」で 受信・・・最大約8枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなり ます。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。
- SDメモリーカード容量について (№777ページ)
- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質  $(8 \times 3.85 \text{ } \pm / \text{ } \text{mm})$  で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれて おりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ※ 3 miniSDカード、microSDカード含む(miniSDカード、microSDカード使用時はアダプター装着)
- ※ 4 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本/mm)で受信したときの枚数です。

# 仕様 (続き)

## 子 機


電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間:約5時間*5 待受時間:約150時間*5
充電時間	約 10 時間 **6
使用可能距離	約 100 m /見通し距離

## 子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時:約0.5 W (子機を充電台から外して いるとき) 充電時:約1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %


- ※ 5 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
- ※ 6 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

## 原稿が詰まったとき

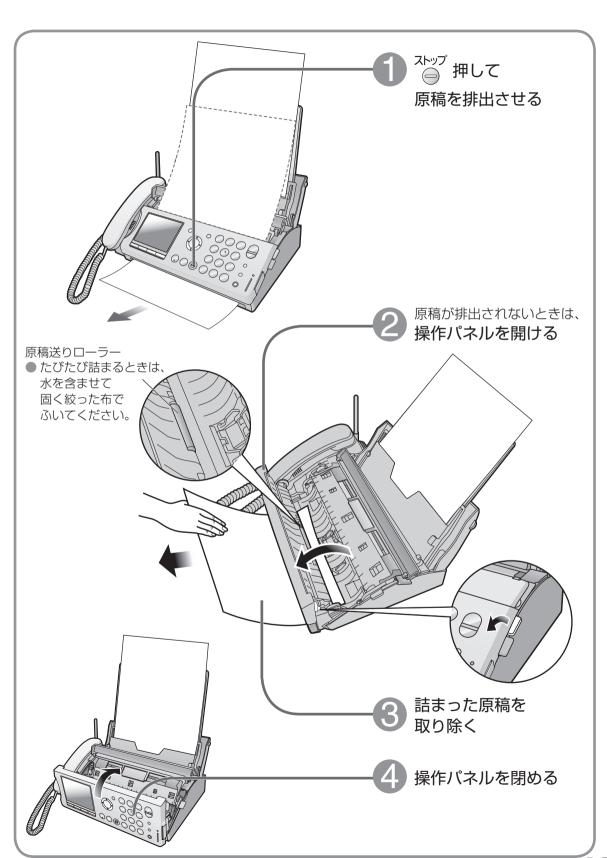


## 記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

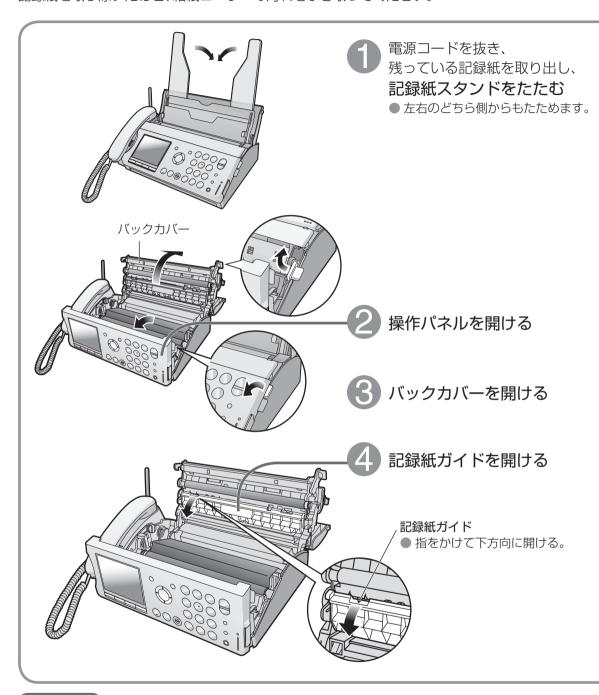

### お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。( 📭 24 ページ) (記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

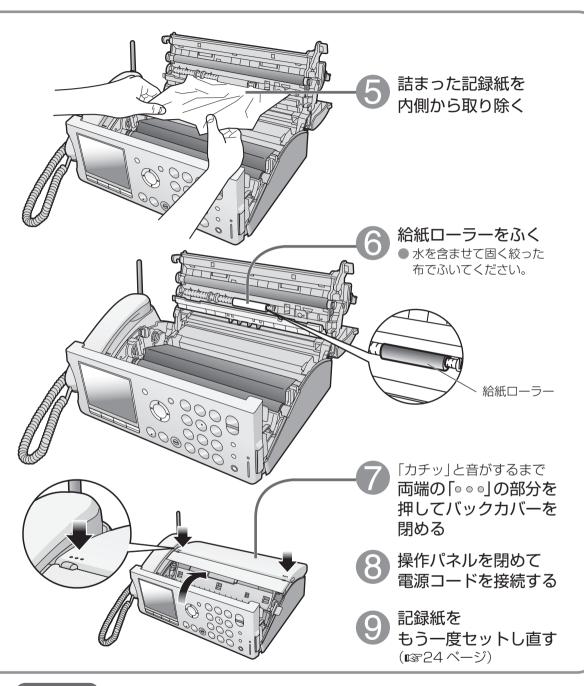


### お願い

● サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

#### お知らせ


「未登録番号着信拒否/留守応答」(☎96ページ)を 「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと 解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・ 応答メッセージ・用件・メモリー受信したファクスは消えません)

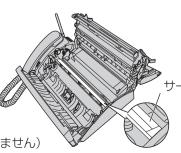

サーマルヘッド


## 白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

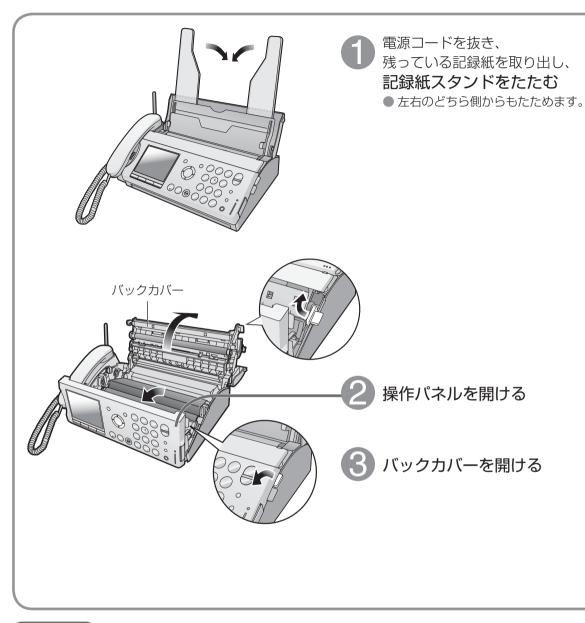


### お願い

- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

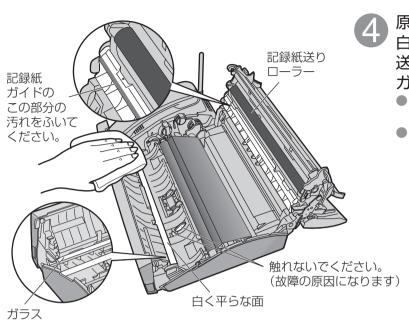

原稿読取部(ガラス・ 白く平らな面)・記録紙 送りローラー・記録紙 ガイドをふく

- 水を含ませて固く絞った 布でふいてください。
- 汚れが取れないときは ファクス原稿読取部 クリーナーをお使いください。 (別売品 ☞ 130 ページ)
  - 記録紙送りローラーには 使わないでください。

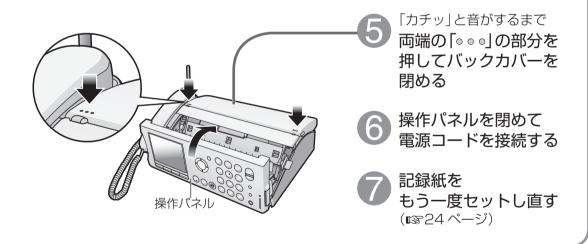

#### お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは 通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらって ください。
- 「未登録番号着信拒否/留守応答」(☞96ページ)を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定:受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信したファクスは消えません)

# 困ったとき

	こんなとき		ページ
		● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	
	電話を	● 電話機コードの接続を確認してください。	26
	かけられない	● キーロックの設定をしていませんか?	
		→ 親機は ∰ を3秒以上押して解除してください。	102
	携帯電話に かけられない	<ul> <li>●「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。</li> <li>→ 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。</li> <li>→ IP 電話回線で利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。</li> <li>→ ひかり電話で利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。</li> </ul>	34 34 34
電		● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ (親機は 留守、	46.50
	フリーダイヤル、	子機は ( ) を入れるとかからないことがあります。	
話	天気予報、 184 や 186 を	そのときは、ポーズを入れないでください。	
	付けてかけられ	● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、	30
	ない	手動で電話の回線種別を設定してください。	
		● それでもかけられないときは(☞124ページ)	124
	電話を	<ul><li>● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。</li></ul>	112
	受けられない	● ダイヤルインサービスを契約しているときは、	99
	2031000	モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	
	通話中、	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?	18
	自分の声が相手に 聞こえない	● ミュートになっていませんか?(子機のみ)	
		→ <sup>ポステェンジ</sup> を押してミュートを解除してください。	107
	充電台に置いても、 「充電中」と 表示されない	●電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていませんか?	
		→ 数分間、充電台に置いたままにしてください。	29
		<ul><li>■電源コードが電源コンセントから外れていませんか?</li><li>→ しっかり取り付けてください。</li></ul>	29
		● 電池パックは入っていますか?	
	液晶ディスプレイ が点滅をくり返す	→電池パックを入れてください。	29
7		● 30 分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。	129
松松	<b>大馬ウフナ</b> を	交換してください。	
子機の充電	充電完了まで 充電しても 、 通話数分後に □ が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	129
		● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	29
	約 10 時間	● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が	132
	充電しても、	長くなります。	
	「充電完了」と	<ul><li> ■ 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。</li></ul>	
	表示されない	→ 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで	29
		子機を親機に近づけてから充電してください。	

	こんなとき	原因と対応	ページ
	相手の声がとぎれ たり、雑音が入る	<ul><li>親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか?</li><li>→ 親機に近づけてください。</li></ul>	10.11
	「ピピッピピッ」音 が聞こえ、通話が 切れる	<ul><li>親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか?</li><li>→場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</li></ul>	10·11 123· 130
子機	9,1 (2)	<ul><li>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか?</li><li>→ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</li></ul>	19
子機の通話	しばらく話して いると、だんだん 相手の声が 聞こえにくくなる	<ul><li>■ 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか?</li><li>→ 受話口の位置を耳に合わせ直してください。</li></ul>	_
	子機を充電台から	<ul><li>● クイック通話に設定されています。</li><li>● 通話しないときは、切を押す。</li></ul>	115
	とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	(そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		<ul><li>● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか?</li><li>→ 電話番号を通知して送信してください。</li></ul>	91
	ファクスを 送信できない	● 光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続しているときは (☞ 124 ページ)	124
		<ul><li>◆ キーロックの設定をしていませんか?</li><li>→ 毎 を3秒以上押して解除してください。</li></ul>	102
	ファクスを 受信できない	● 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換 してください。	22.24
ファ		● 光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続しているときは (☞ 124 ページ)	124
ファクス		<ul><li>■電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか?</li><li>→電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。</li></ul>	61
送受信(続く)		<ul><li>●「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。</li><li>→ 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。</li><li>→「見てから印刷」を解除するには(配金60 ページ)</li></ul>	64 60
続く)		<ul><li>ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか? (記録紙とインクフィルムがセットされていても、ファクス メモリーがいっぱいのときは、自動受信できません)</li><li>→メモリー受信したファクスをプリントするか、不要な ファクスを消去してください。</li></ul>	64
		<ul><li>● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。</li><li>→ 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。</li></ul>	_
	184 や 186 を 付けてファクスを	● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で 電話の回線種別を設定してください。	30
	送信できない	● それでも送信できないときは(図 124ページ)	124

# 困ったとき(続き)

	こんなとき	原因と対応	ページ
ファクス送受信(続き)	ファクスを海外へ 送信できない	<ul><li>■ 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。</li><li>→ 「海外送信モード」の設定を「1回」にしてください。</li></ul>	59· 111
	メモリー受信され ている内容を消去 したい	<ul><li>● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)</li></ul>	64
	B4 サイズや A3 サイズの ファクスを受信 するとどうなる?	<ul><li>● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、 送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)</li></ul>	66
	ファクスを送る際、 ダイヤルした番号 と違う番号が表示 される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	_
		<ul><li>配録紙やインクフィルムがなくなっていませんか?</li><li>→記録紙やインクフィルムを入れてください。</li></ul>	22·24 127
プリント(続く)	コピーできない	● キーロックの設定をしていませんか? $\rightarrow$ $\bigoplus_{\Omega+Dr/Q(M)}$ を3秒以上押して解除してください。	102
	同じ内容が何度も プリントされる	<ul><li>● メモリー受信されたファクスをプリントするときは、記録紙を なるべく 15 枚セットしてください。 何度もプリントされることがなくなります。</li></ul>	24.64
	記録紙が重なって (ずれて)	<ul><li>■記録紙が正しくセットされていますか?</li><li>→記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚)</li><li>記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。</li></ul>	24
	プリントされる	<ul><li> ● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか?</li><li> → 汚れをふき取ってください。</li></ul>	134· 135
	受信した ファクスが プリントされない	<ul><li>●「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。</li><li>→ 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。</li><li>→「見てから印刷」を解除するには(配金60ページ)</li></ul>	64 60
	メモリー受信時、 記録紙やインク フィルムを入れて もプリントしない	<ul> <li>■電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、 再度操作してみてください。</li> <li>「未登録番号着信拒否/留守応答」(☎96 ページ)を「受けない」 に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。 (その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</li> </ul>	_
	受けたファクスが 縮小される	● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた(B5 サイズ横向きなど)によっては、 さらに縮小されます。	66
	受けたファクスが かすれている	<ul> <li>● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。</li> <li>→ 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。</li> <li>→「受信印字濃度」を「濃く」に変更してみてください。</li> <li>→ エコノミー受信の設定を「あり(2)」または「なし」にしてみてください。</li> <li>→ 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。</li> </ul>	69 111 66· 111

	こんなとき	原因と対応	ページ
プ	受けたファクスや コピーに白や 黒い線・黒い点が	<ul><li>記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか?</li><li>→汚れをふき取ってください。</li><li>ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。</li></ul>	136
	入ったり、文字が つぶれたりする	<ul><li>→ 再度送ってもらってください。</li><li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。</li><li>→ ファクス送受信中は使わないでください。</li></ul>	125
プリント	相手に送った ファクスに白や 黒い線が入ったり、	<ul><li>ガラスと白く平らな面が汚れていませんか?</li><li>→汚れをふき取ってください。</li><li>送信中にキャッチホンの信号が入った。</li></ul>	136
(続き)	文字がつぶれたり する	<ul><li>→ 送り直してください。</li><li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。</li><li>→ ファクス送受信中は使わないでください。</li></ul>	125
	記録紙が詰まる	<ul> <li>ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか?</li> <li>→汚れをふき取ってください。</li> <li>ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。</li> </ul>	134 24
БЛ	留守番電話の呼出 回数を変更したい	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	110
留守番	外出先から 留守番電話を 操作できない	<ul><li>◆ 次の内容を確認してください。</li><li>◆ トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?</li><li>◆ 暗証番号を登録していますか?</li></ul>	74·75 74
電話	用件が録音の 途中で切れている	<ul><li>録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。</li><li>→メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。</li></ul>	70
SDメモリーカード(続く)	用件を録音しても SD メモリーカー ドに録音されず、 本体メモリーに 録音される	● 「用件録音先」(『☞ 112ページ) の設定が「本体メモリー固定」になっていませんか? → 「SDカ-ド優先」に設定してください。	112
	用件録音先を「SDカート・優先」に設定しても、本体メモリーに録音される(SDメモリーカードに保存できない)	下記の場合は本体メモリーに録音されます。 ● SD メモリーカードの空き容量がないとき。 ● SD メモリーカードが装着されていないとき。 ● SDHC メモリーカードが装着されているとき。 ● SD メモリーカードがフォーマットされていないとき。 ● SD メモリーカードが書込み禁止になっていたとき。	112
	SDHC メモリー カード、miniSDHC カード、 microSDHC カード、 マルチメディア カードは使えます か?	● 使えません。	76

# 困ったとき(続き)

	こんなとき	原因と対応	ページ
SDメモリーカード(続き)	受信したファクス をパソコンなどで 見ると画像が粗い	<ul> <li>お買い上げ時の設定では、JPEG 形式の画像は TIFF 形式に 比べて粗くなっています。</li> <li>→ TIFF 形式の画像を見てください。</li> <li>→ JPEG 形式は、「SD の JPEG 保存形式」を「大」にしておくと、 よりきれいに保存されます。</li> </ul>	- 111
	呼出音が鳴らない	<ul><li>● 呼出音が「切」になっていませんか?</li><li>→ 親機は 、子機は (よう) を押す。</li></ul>	108
		<ul><li>● おやすみモードの設定をしていませんか?</li><li>→ プララフラストの</li><li>→ プラフラストの</li><li>→ アンストの</li><li>→ ア</li></ul>	103
		<ul><li>子機の電池が切れていませんか? (子機が鳴らないとき)</li><li>→ 充電してください。</li></ul>	29
		<ul><li>● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか?</li><li>→ 呼び出し先に設定してください。</li></ul>	100
	呼出音が 鳴り出すのが遅い	<ul><li>無鳴動受信の設定をしていませんか?</li><li>→ かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、</li><li>少し遅く鳴り始めます。</li></ul>	63
呼出	在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	● 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答しない」にして ください。	110
音	無鳴動受信に 設定しても 呼出音が鳴る	<ul> <li>次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。</li> <li>電話がかかってきたとき。</li> <li>留守セット中。(留守ボタン点灯)</li> <li>ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(瓜舎20ページ「メモリー残」)</li> <li>相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。</li> <li>かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。</li> </ul>	63
	ドアホンの呼出音 が鳴らない	<ul><li>ドアホンの設定が「なし」になっていませんか?</li><li>→ 設定を「自動」にしてください。</li><li>おやすみモードの設定をしていませんか?</li></ul>	117
		→ <b>※</b> を3秒以上押して解除してください。	103
		● 6 極 6 芯コードと 6 極 2 芯コードが逆になっていませんか? → 配線を確認してください。	116
		<ul><li>◆ 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。</li></ul>	116· 118

こんなとき		原因と対応	ページ
	ネーム・ ディスプレイには、 対応していますか?	● 対応しています。(かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいると、名前を表示します。)	
	かけてきた 相手の電話番号を 表示しない	● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか? → NTT 窓口 (116) にお問い合わせください。	91
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	91
+		<ul><li>◆ 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。</li></ul>	_
シバ		<ul><li>サンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか?</li><li>⇒設定を「あり」にしてください。</li></ul>	112
ハー・ディスプレイ		<ul><li>● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか?</li><li>→ 設定を「あり」にしてください。</li></ul>	91
		<ul><li>■ ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。</li><li>■ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。</li></ul>	125
		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	
	ネーム・ディスプレ イを契約している が、相手の名前を表	● かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいる ときだけ表示します。	
	示しない	● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	
	「表示できません」 (子機は「外線着信 中」)と表示される	<ul><li>● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。</li></ul>	
	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	<ul><li>● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット)</li></ul>	
7		〈親機〉1.	_
こんなときは(続く)		はい 2. <u>F1</u> を押す。	
		<ul><li>上記の画面が表示されなかったり、手順1~2を行っても 動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒以上待って から接続し直してください。</li></ul>	
		(「未登録番号着信拒否/留守応答 ☞96 ページ」を「受けない」 に設定しているときは解除(設定:受ける)されます。 その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)	
		〈子機〉電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが ■■ になりますが、残量は変わりません。)	129

# 困ったとき(続き)

こんなとき		原因と対応		ページ
こんなときは(続き)	次々に 画面が切り替わり、 操作案内が流れる	<ul><li>■電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。</li><li>→電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。</li></ul>		
	本体底部の 金属部分、子機、 充電台が温かい	<ul><li>■ 異常ではありません。</li><li>(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)</li><li>→ 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>		
	親機の電源ランプ は点灯しているが、 液晶ディスプレイ が消えている	<ul> <li>本機を操作しないと、節電のため、約2分後に表示が消えます。</li> <li>(常時表示させることはできません)</li> <li>→ ストップ 押すと表示されます。</li> <li>本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。</li> </ul>		20
	インクフィルムが なくなったときは	● ファクスを受けてもプリントされませ → インクフィルム (別売品) をお買い (価格は 20 <b>品番</b> KX-FAN190 (15m) KX-FAN190W(15m、2本) KX-FAN191 (15m) * KX-FAN191W(15m、2本) * ※プリント跡が見えにくいタイプ ● KX-FAN140、KX-FAN141、K	せん。 求めください。 108年2月現在のものです) <b>希望小売価格</b> 714円(税抜680円) 1,208円(税抜1,150円) 893円(税抜850円) 1,523円(税抜1,450円)	126· 127· 130
	転居などで 電話番号が 変わったときは?	KX-FAN200 は使えません。 ● 新しい電話番号を登録し直してください。		31
	停電のとき 使えますか?	● 親機・子機ともに使えません。 (「未登録番号着信拒否/留守応答 ☞96 ページ」を「受けない」に 設定しているときは解除(設定:受ける)されます。その他の本機 に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリー受信した ファクスは消えません)		12
	かかってきた 電話を直接 転送したい	<ul><li>NTT のボイスワープを利用するとできます。</li><li>→ NTT 窓口 (116) にお問い合わせください。</li><li>(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)</li></ul>		_

# こんな表示が出たら

	表 示	原因と対応	ページ
A	SDメモリーカード内のデータが 正しくありません	● SD メモリーカードに録音された用件 (WAVE ファイル) のフォーマットが異なるため再生できません。	_
	SDXモリーカート、の 空き容量が不足しています これ以上保存できません	<ul><li>■ 留守番電話の用件・通話録音・保存されたファクス・ 原稿・電話帳で SD メモリーカードがいっぱいに なっています。</li><li>→ 不要な用件などを消去してください。</li></ul>	83· 85·88
	SDメモリーカート゛のテ゛ータが いっぱいです	<ul><li> ● 留守番電話の用件・通話録音・保存されたファクス・ 原稿・電話帳で SD メモリーカードがいっぱいに なっています。</li><li> → 不要な用件などを消去してください。</li></ul>	83· 85·88
<sup>&gt;</sup> Z 行	SDXモリーカート、のデータが 消去されています SDXモリーカート、の整理を 実行してください[F4]押す	<ul><li>パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、 名前を変更したため、本機で再生できない不要な データが残っています。</li><li>→「SD メモリーカードのデータを整理する」 (13990ページ)を行ってください。</li></ul>	90
	SDXモリーカート、の読み込みや 書き込みに失敗しました もう一度 SDXモリーカート、を 入れ直してください	<ul><li>● データの読み込みや書き込みに失敗しました。</li><li>→ SD メモリーカードを入れ直してみてください。</li></ul>	80
	SDメモリーカードを入れると この機能が使えます	● SD メモリーカードが入っていません。 → SD メモリーカードを入れてください。	80
ア行	新しい用件が 録音されました	<ul> <li>通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。</li> <li>留守セット中。</li> <li>おやすみモードのとき。</li> <li>非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。</li> <li>オ件を再生します。</li> </ul>	39 71 103 94·96 70·71
	印刷できません! U31 しばらく お待ちください	<ul><li>◆本体が余分な熱を持っていてプリントできません。</li><li>→表示が消えるまでしばらくお待ちください。</li></ul>	_
	回線種別が 設定できませんでした 手動設定してください	<ul><li>■ 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。</li><li>→ 手動で設定してください。</li></ul>	30
力行	書き込みに失敗しました	● SD メモリーカードへの書き込み中に SD メモリーカードが抜かれたときなど、SD メモリーカードへのデータの書き込みに失敗したときに表示されます。 → SD メモリーカードを入れ直してみてください。	80
行	記録紙がありません U20 紙を入れてください	<ul> <li>記録紙が入っていません。</li> <li>→ 記録紙を入れてください。それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。</li> </ul>	24· 134

# こんな表示が出たら (続き)

	表示	原因と対応	ページ
	記録紙づまりです U12 操作パネルとバックカバーを 開けて 紙を取り除いてください	<ul> <li>記録紙が詰まっています。</li> <li>→ 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れを ふき取ったあと、正しく入れてください。</li> <li>また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原 因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに 記録紙トレーをたたんでおいてください。</li> </ul>	134 24
	原稿づまりです U13	<ul><li>● 原稿が詰まっていませんか?</li><li>→ 原稿を取り除いてください。</li></ul>	133
	操作パ 礼を開けて 紙を取り除いてください	● 600 mm より長い原稿を使っていませんか? → 長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	69
力行	原稿が残っています U14 [ストップ]を押してください	<ul><li>● 原稿挿入口に原稿が残っています。</li><li>→ ストップ 押す。(原稿が排出されます)</li></ul>	133
	減設できません	<ul><li>■選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。</li><li>→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</li></ul>	122· 123
	子機初期化Iラー H82	<ul><li>親機に登録している子機の情報が消えています。</li><li>→ お買い上げの販売店へご相談ください。</li></ul>	_
	このSDメモリーカードは 書き込み保護が かけられています	<ul><li>SD メモリーカードが書き込み禁止になっていませんか?</li><li>→SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。</li></ul>	76
	このSDメモリーカードは 本機で使用できる フォーマットではありません	<ul> <li>SDメモリーカードがフォーマットされていません。</li> <li>→フォーマットしてください。</li> <li>本機以外(パソコンなど)でフォーマットされた</li> <li>SDメモリーカードを使用していませんか?</li> <li>→本機でフォーマットした SDメモリーカードを使用してください。</li> <li>→ この SDメモリーカードをお使いになるときは、パソコンなどに必要なデータを保存したあと、本機でフォーマットしてください。</li> <li>SDメモリーカードの空き容量が少ないと、必要なフォルダーが作成できずに表示されることがあります。</li> <li>→空き容量の大きな SD メモリーカードを使用して</li> </ul>	90 90 90
	このカードには 対応していません	ください。  ■ SDHC メモリーカードやマルチメディアカードなど、本機で使用できないカードが入っています。 → SD メモリーカードを使用してください。 ■ SD メモリーカードが壊れている可能性があります。	76 –
	これ以上読み込めません (本体メモリーがいっぱいです)	<ul><li>● 原稿の読み込み中に本体のファクスメモリーがいっぱいになり、原稿を読み込むことができませんでした。</li><li>→ 本体メモリーのファクスを表示またはプリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去し、もう一度やり直してください。</li></ul>	64

	表示	原因と対応	ページ
サ行	増設できません	<ul><li>● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか?</li><li>→ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</li></ul>	122· 123
	通信Iラ- H40	<ul><li>● 通信エラーで送信できませんでした。</li><li>→ お買い上げの販売店へご相談ください。</li></ul>	
	通信Iラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 <ul><li>回線状況が悪い。</li><li>キャッチホンの信号が入った。</li><li>相手側が受信を中断した。</li><li>相手側の記録紙がなくなっている。</li><li>海外に送れなかった。</li><li>→「海外送信モード」を「1回」に設定して送ってください。</li></ul>	58·59
	通信Iラー U40 相手が話し中です	<ul><li>相手が話し中で送信できませんでした。</li><li>→ しばらく待ってから送り直してください。</li></ul>	
	通信Iラー U40 相手の応答がありません	<ul><li>● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。</li><li>→ 相手に確認してください。</li></ul>	_
夕行		<ul><li>子機が親機から離れすぎていませんか?</li><li>→ 親機に近づけてください。</li></ul>	11
行	転送できませんでした	● 子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。	29
		<ul><li>転送先(子機)の電話帳に空きはありますか?</li><li>→子機で不要な電話番号を消去してください。</li></ul>	51
		<ul><li>■ 電話機コードが正しく接続されていません。</li><li>→ 正しく接続してください。</li></ul>	
,	電話機コードを 接続してください	● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	_
	電話帳がいっぱいです 登録できません	です      電話帳に空きがありません。     → 不要な電話番号を消去してください。	
	電話帳が 登録されていません	● SD メモリーカード内に電話帳が保存されていません。	88
	登録できません U72	<ul><li>● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。</li><li>→ モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。</li></ul>	99

# こんな表示が出たら (続き)

#### 親の機

	表示	原因と対応	ページ
		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか?	91
ナ 行	ナンバー・ディスプ V イが 使えるようになると この機能が はたらきます	<ul><li>ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。</li><li>→ 一度電話がかかってくると、表示されません。</li></ul>	_
	バックカバーを U10 閉めてください	<ul><li>● バックカバーが、きちんと閉まっていません。</li><li>→ きちんと閉めてください。</li></ul>	23
	表示圏外	<ul><li>● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしている ときに、海外など番号を通知できない電話から かかってきています。</li></ul>	91
	表示できません	<ul><li>● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が 多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話が かかってきています。</li></ul>	91
	フィルがなくなりました U23	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。	126
	交換してください 品番:KX-FAN190	<ul><li>● インクフィルムが正しく入っていません。</li><li>→ インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。</li></ul>	22
八行	フ°ロトコル エラー	● 子機や中継アンテナの増設操作が親機操作後、2 分 以内に完了していません。 → もう一度最初からやり直してください。	122· 123
	保存したファクスがありません	● SD メモリーカード内にファクスが保存されていません。	84
	本体メモリーがいっぱいです 原稿を読み込めません 不要なファクスを 消去してください	<ul><li>本体のファクスメモリーがいっぱいのため、原稿を 読み込むことができませんでした。</li><li>→本体メモリーのファクスを表示またはプリントして 内容を確認したあと、不要なファクスを消去し、 もう一度やり直してください。</li></ul>	64
	本体メモリーがいっぱいです 本体に録音できません U82 不要な用件を 消去してください	● 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39· 70·71
	本体メモリーとSDメモリーカードの どちらの用件も 消去できませんでした	● SD メモリーカードが書き込み禁止になっていませんか? → SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除 してください。	76

	表示	原因と対応	ページ
	未保存のファクスがありません	<ul><li>◆本体メモリー内に、まだSDメモリーカードに保存 したことがないファクスがありません。</li></ul>	84
マ 行	無 <b>鳴動</b>	<ul><li>●「無鳴動受信の設定」が「常にする」または「タイマ-」になっています。</li><li>→ 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にしてください。</li></ul>	63
	メモリーがいっぱいです U81 ファクス受信できません 不要なファクスを 消去してください	<ul><li>◆本体のファクスメモリーがいっぱいになっています。</li><li>→表示またはプリントして内容を確認したあと、 不要なファクスを消去してください。</li></ul>	64
ヤ行	読み込みに失敗しました	● SD メモリーカードからの読み込み中に SD メモリーカードが抜かれたときなど、SD メモリーカードからのデータの読み込みに失敗したときに表示されます。 → SD メモリーカードを入れ直してみてください。	80
行	読み取りIラ- U32	<ul><li>● 原稿の読み取りに失敗しました。</li><li>→ 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。</li></ul>	_
ラ行	録音中停電 U83	<ul><li>● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。</li><li>→ ストップ 押す。(表示が消えます)</li></ul>	_

# こんな表示が出たら (続き)

### 子機

	表示	原因と対応	ページ
ア	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づけてください。	11
行	CGGGW	<ul><li> ● 親機の電源コードが外れていませんか?</li><li> → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)</li></ul>	26
	外線着信中	● 電話がかかってきています。	_
カ		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	91
力行	圏外 一子機 1	● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。	11.21
	圏外■■■	<ul><li> ● 親機の電源コードが外れていませんか?</li><li> → 電源コードを接続してください。</li></ul>	26
	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外 <b>■■■</b>	<ul> <li>親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています)</li> <li>→子機を使えるようにするには、<sup>F2</sup>を押してください。</li> </ul>	_
ケ行	使用中	<ul><li>● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。</li><li>→ 親機を使い終わってから、子機をお使いください。</li></ul>	_
	今できません	<ul><li>子機が3台以上のときに別の子機どうしで通話中ではありませんか?</li><li>→ 通話が終わってから、子機をお使いください。</li></ul>	_
	通話録音中 残りわずか です	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	39· 70·71
タ	転送	<ul><li>● 子機が親機から離れすぎていませんか?</li><li>→ 親機に近づけてください。</li></ul>	11
夕行	できません	● 転送先の電話帳に空きがありますか? → 転送先で不要な電話番号を消去してください。	47.51
	電話帳がいっぱいです	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。	51
八行	表示圏外	<ul><li>● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。</li></ul>	91
マ行	メモリーいっぱい 録音 できません	<ul><li>■ 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。</li><li>→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。</li></ul>	39· 70·71
ラ行	録音 できません	<ul><li>● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、 通話録音はできません。</li><li>→ 親機の操作が終わってから、やり直してください。</li></ul>	_

# ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

#### ■取り出しかた

ブリー (通話料金無料)

0120-365-989

に電話をかける 受付時間…24 時間 (年中無休)

### 音声に従って ダイヤルする

- ダイヤル回線を ご利用のとき
  - **★ ダ**イヤル

### コード番号 を押す

ファクスで 情報が 送られて 来ます。

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 最新のお問い合わせコード表を、コード番号 [1400] で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。 http://panasonic.co.jp/pcc/cs/fag/fax/fag\_ac.html

### ■お問い合わせコード表

	コード番号	回答枚数	
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	1406	1
フックフダミ	ファクスが受信できない。	1420	1
ファクス受信	ファクスを自動受信できますか?	1421	1
	ファクスの送信ができない。	1430	1
ファクス送信	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	1438	1
ファクス送信・	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	1436	1
コピー	原稿が斜めに入っていく。	1440	1
電話帳	電話帳に登録するには?	1445	2
留守番電話	固定の応答メッセージが消えた。	1450	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか?	3156	1
	充電について。	1461	1
子機	子機の呼出音が鳴りません。	1463	1
	通話中に雑音が入るのですが。	3365	2
ISDN	ISDN とはどのようなものですか?	3181	1
ナンバー・	ナンバー・ディスプレイサービスとは?	1487	1
ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	1488	2
サービス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	1489	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

# 保証とアフターサービス(ょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様で相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品 を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

138~150ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	パーソナルファクス				
品番	KX-PW607DL KX-PW607DW				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

#### お願い

 ● 停電などの外部要因により、ファクス 送・受信、録音、通話および料金管理などに おいて発生した損害の補償については、当社 はその責任を負えない場合もございますの で、あらかじめご了承ください。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac\_index.html

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

• 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# ナショナル パナソニック修理で、相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **22.0570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>雷(011)894-1251</b> 旭川市2条通16丁目 1166	帯広 函館	帯広市西20条北2丁目 23-3 <b>☎ (0155)33-8477</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		東東市霊仙寺1丁目1-48 <b>岱</b> (077)582-5021 京都市伐見区竹田中川原町71-4 <b>岱</b> (075)646-2123		大和郡山市筒井町 800番地 <b>雷 (0743)59-2770</b> 和歌山市中島499-1 <b>雷 (073)475-2984</b>
	東 北	地	<b>1</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5 <b>☎</b> (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 <b>13</b> (078)796-3140
主木			<del></del>		<b>1</b> (00)0000 0220		<b>1</b> (07 0/7 00 01 +0
月林	青森市大字浜田字豊田 364	呂坝	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	区
秋田	(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	<b>否</b> (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75		鳥取市安長295-1 <b>否 (0857)26-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>否 (0855)22-6629</b>
岩手	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	-	米子市米原4丁目2-33 <b>公 (0859)34-2129</b> 松江市平成町182番地		岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目
	(019)645-6130 首都	图 坩	! 区		14 <b>否 (0852)23-1128</b> 出雲市渡橋町416	,_,_,	13-5 <b>雷 (082)295-5011</b> 山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	ЩЖ	<b>1</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
群馬	(028)689-2555 前橋市箱田町325-1 (027)254-2075	山梨	雷(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 雷(055)222-5822	香川	<b>四</b> 国 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	地高知	区 高知市仲田町2-16 <b>公</b> (088)834-3142
	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>公</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>② (088)624-0253</b>	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎</b> (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	新潟			九州	地	<b>雷</b> (089)905-7544
1 **	9-5 <b>12</b> (043)208-6034				春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036		無本市健軍本町12-3 <b>☎ (096)367-6067</b>
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	<b>公</b> (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
	富山市根塚町1丁目1-4 <b>公(076)424-2549</b> 福井市問屋町2丁目14	岐阜	<b>3</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	☎(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
,	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11		高山市花岡町3丁目82 <b>☎(0577)33-0613</b> 津市久居野村町字山神	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>☎</b> (0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目 7-5	_=	421 <b>雷</b> (059)255-1380	` <b>-</b> '	沖縄	地	X (2002)077 4007
	<b>25</b> (054)287-9000			冲縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0108

# さくいん

A~Z 行	音質を変える 106	再生(本機で) 70・71
	音声内線呼び出し 109	再生(外出先から) 74
ADSL に接続するとき … 124	音量を変える 108	再ダイヤル(電話) 37
Fネット····· 67		再ダイヤル(ファクス) 59
ISDN 回線に接続するとき… 125	か行	在宅着信呼出音の回数 110
LCD コントラスト 113	カーソル 48・52	3人で話す(3者通話) 44
SD メモリーカード	海外送信モード 59・111	自作の応答メッセージ
● JPEG 保存形式 ······ 111	海外へ送る 59	● 消去 73
<ul><li>入れる・取り出す</li><li>80</li></ul>	外出先からドアホンに出る…121	● 録音 ··············· 73
<ul><li>● 原稿(保存) ············ 86</li></ul>	外出先から留守番電話を聞く… 74	自動で受ける(ファクス)… 62・63
● 残量表示 ············· 77	回線種別 30	シャープボタン(親機) 17
<ul><li>データ整理 90</li></ul>	回線の設定30	シャープボタン(子機) 18
● 電話帳	画質58.68	充電(子機)
(保存/読み込む) 88	紙詰まり 133・134	充電台
● ファクス (まこ (プリンリ)	かんたん再ダイヤル 37	修理ご相談窓口 152
(表示 / プリント) 84	キー確認音 113・115	出荷時設定····· 13·113·115
● ファクス (保存) 84	キーロック 102	受話音量
● フォーマット ········· 90	聞き直し 71	受話口(子機) 18
<ul><li>フォルダー構造 79</li></ul>	機能一覧表 110.115	仕様
<ul><li>● 保存枚数 ············ 77</li></ul>	機能登録の内容をプリント…110	消去(用件) 70.71
● 用件(再生) 82	キャッチホン 39	スピーカー(親機) 15
● 用件(保存) 82	キャッチホン・ディスプレイ… 91	スピーカー(子機) 19
● 録音時間 77	キャリアシート 69	スピーカー音量 108
TA/ スプリッタ	給紙ローラー 135	スピーカーホン(子機) 37
113.124.125	記録紙10.24	
		/ /
あ行	記録紙送りローラー 137	スプリッタ 124 設置場所 10.11
あ行	記録紙ガイド 134	設置場所 10.11
	記録紙ガイド	設置場所······ 10·11 操作案内······ 33
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31	<ul><li>記録紙ガイド 134</li><li>記録紙スタンド 15・24</li><li>記録紙詰まり 134</li></ul>	設置場所
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 134 記録紙トレー・・・・ 15・24	設置場所・・・・・ 10・11 操作案内・・・・・ 33 操作パネル・・・・ 15 増設(子機)・・・・ 122
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42	記録紙ガイド134記録紙スタンド15・24記録紙詰まり134記録紙トレー15・24記録紙のセット24	設置場所
あなたの電話番号・・・・・31         あなたの名前・・・・・・31         暗証番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	記録紙ガイド134記録紙スタンド15・24記録紙詰まり134記録紙トレー15・24記録紙のセット24クイック通話…115	設置場所・・・・・・33 操作案内・・・・・・33 操作パネル・・・・・15 増設(子機)・・・・・・122 増設(中継アンテナ)・・・・123 相談窓口・・・・152
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21	記録紙ガイド・・・・・134記録紙スタンド・・・・15・24記録紙トレー・・・・15・24記録紙のセット・・・・24クイック通話・・・・115原稿送りローラー・・133	設置場所
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 134 記録紙トレー・・・・ 15・24 記録紙のセット・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68	設置場所・・・・・・・ 33 操作案内・・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・・ 122 増設 (中継アンテナ) ・・・・ 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・・ 18
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号… 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15	設置場所・・・・・・ 33 操作案内・・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設(子機)・・・・・・ 122 増設(中継アンテナ)・・・・ 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口(子機)・・・・ 18
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ・ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) … 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 69	設置場所・・・・・・ 33 操作案内・・・・・ 33 操作パネル・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・ 122 増設 (中継アンテナ) ・・・・ 123 相談窓口・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・・ 18
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム 取り付け 22	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 69 (サイズ/厚さなど)	設置場所・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設 (子機) 122 増設 (中継アンテナ) 123 相談窓口・・・・ 152 送話口 (子機) 18
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ・ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ■ 取り付け 22 ● 交換 126	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15 原稿について・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・ 134	設置場所・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設 (子機) 122 増設 (中継アンテナ) 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口 (子機) 18
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ● 取り付け 22 ● 交換 126 ● 残量表示 127	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68	設置場所・・・・・33 操作案内・・・・33 操作パネル・・・15 増設(子機)・・・・122 増設(中継アンテナ)・・・・123 相談窓口・・・・152 送話口(子機)・・・18 た行 ターミナルアダプター・・・125 ダイヤル回線・・・・30・36 短縮ダイヤル(親機) ● 消去・・・・57
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ● 取り付け 22 ● 交換 126 ● 残量表示 127 ● 捨てるとき 127	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・ 122	設置場所・・・・・ 33 操作案内・・・・・ 33 操作パネル・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・ 122 増設 (中継アンテナ) ・・・・ 123 相談窓口・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・ 18 た行 ターミナルアダプター・・・ 125 ダイヤル回線・・・ 30・36 短縮ダイヤル (親機) ・ 消去 ・・・ 57 ・ 電話をかける ・・ 33
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) … 91 インクフィルム ● 取り付け 22 ● 交換 126 ● 残量表示 127 液晶ディスプレイ(親機) … 20	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123	設置場所・・・・・33 操作パネル・・・・15 増設(子機)・・・・122 増設(中継アンテナ)・・・・123 相談窓口・・・・152 送話口(子機)・・・・18 た行 ターミナルアダプター・・・125 ダイヤル回線・・・30・36 短縮ダイヤル(親機)・・消去・・・・57 ・電話をかける・・・37 ・登録・・・・56
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) … 91 186(電話番号通知) … 91 インクフィルム ●取り付け 22 ●交換 126 ●残量表示 127 ・ 127 を持てるとき 127 液晶ディスプレイ(親機) … 20 液晶ディスプレイ(子機) … 21	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿庫へいて・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/	設置場所・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設(子機) 122 増設(中継アンテナ) 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口(子機) 18 た行 ターミナルアダプター・・・ 125 ダイヤル回線・・・・ 30・36 短縮ダイヤル(親機) ・消去・・・・ 57 ・電話をかける・・ 37 ・登録・・・ 56 着信拒否
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ●取り付け 22 ●交換 126 ●残量表示 127 ●捨てるとき 127 液晶ディスプレイ(親機)… 20 液晶ディスプレイ(男機) … 20 液晶ディスプレイ(子機) … 21 エコノミー受信 66	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94	設置場所・・・・・ 33 操作案内・・・・・ 33 操作パネル・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・ 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・・ 18 た行 ターミナルアダプター・・・ 125 ダイヤル回線・・・・ 30・36 短縮ダイヤル (親機) ・・ 消去・・・・ 57 ・・ 電話をかける・・ 37 ・・ 登録・・・・ 56 着信拒否・・ 迷惑電話着信拒否
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ 26 アンテナレベル 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ●取り付け 22 ●交換 126 ●残量表示 127 ●諸てるとき 127 液晶ディスプレイ(発機)… 20 液晶ディスプレイ(子機) … 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 36・59	設置場所・・・・・ 33 操作案内・・・・・ 33 操作パネル・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・ 123 相談窓口・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・ 18 た行 ターミナルアダプター・・・ 125 ダイヤル回線・・・ 30・36 短縮ダイヤル (親機) ・・ 消去・・・ 57 ・・ 電話をかける・・ 37 ・・ 登録・・・ 56 着信拒否・・・・ 95・112
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル… 21 184(電話番号非通知)… 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム 91 インクフィルム 126 ● 残量表示 127 ● 捨てるとき 127 液晶ディスプレイ( 発機) 20 液晶ディスプレイ( 子機) 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115 選んでケータイ 34	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15・58・68 原稿について・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・ 133 原稿ふた・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 36・59 子機の増設/減設・・ 122	設置場所・・・・・33 操作パネル・・・・・15 増設(子機)・・・・・122 増設(中継アンテナ)・・・・・123 相談窓口・・・・・152 送話口(子機)・・・・・182 大行 ターミナルアダプター・・・・185 ダイヤル回線・・・・30・36 短縮ダイヤル(親機)・・消去・・・・・57 ・電話をかける・・・37 ・登録・・・・・56 着信拒否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ 26 アンテナレベル… 21 184(電話番号非通知)… 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ● 取り付け 22 ● 交換 126 ● 残量表示 127 ● 諸子るとき 127 液晶ディスプレイ(親機) 20 液晶ディスプレイ(ヲ機) 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115 選んでケータイ 34 応答メッセージ 72	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 32 子機の増設/減設・・・ 122 子機の名前登録・・・ 33	設置場所・・・・・ 33 操作パネル・・・・・ 15 増設 (子機) ・・・・・ 122 増設 (中継アンテナ) ・・・・・ 123 相談窓口・・・・・ 152 送話口 (子機) ・・・・ 18 た行 ターミナルアダプター・・・ 125 ダイヤル回線・・・・ 30・36 短縮ダイヤル (親機) ・・ 消去・・・・ 57 ・・ 電話をかける・・・ 37 ・・ 登録・・・・ 56 着信拒否 ・・ 迷惑電話着信拒否 ・・・・・ 95・112 ・・ 非通知着信拒否・・・ 94・112 ・ 公衆電話着信拒否
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ・ 26 アンテナレベル・ 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ●取り付け 22 ●交換 126 ●残量表示 127 ●諸てるとき 127 液晶ディスプレイ(親機) 20 液晶ディスプレイ(男機) 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115 選んでケータイ・ 34 応答メッセージ 72 お客様ご相談センター… 152	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・・ 13・24 記録紙トレー・・・・ 15・24 記録紙のセット・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 36・59 子機の増設/減設・・・ 122 子機の名前登録・・・・ 32	設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答 42 アンテナ・・・・・・・・ 26 アンテナレベル・・・・・ 21 184(電話番号非通知) … 91 186(電話番号通知) … 91 186(電話番号通知) … 91 インクフィルム ● 取り付け 22 ● 残量表示 127 ● 残量表示 127 ● 諸てるとき 127 液晶ディスプレイ(親機) … 20 液晶ディスプレイ(男機) … 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115 選んでケータイ 34 応答メッセージ・・・・ 72 お客様ご相談センター… 152 お手入れ 128	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・ 15・24 記録紙トレー・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・ 15・58・68 原稿について・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・ 133 原稿ふた・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・・ 94 構内交換機・・・ 36・59 子機の増設/減設・・・ 122 子機の名前登録・・・ 32 固定の応答メッセージ・・・ 73 コピー・・・ 68	設置場所・・・・・・33 操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの電話番号 31 あなたの名前 31 暗証番号 74 あんしん応答… 42 アンテナ・ 26 アンテナレベル・ 21 184(電話番号非通知) 91 186(電話番号通知) 91 インクフィルム ●取り付け 22 ●交換 126 ●残量表示 127 ●諸てるとき 127 液晶ディスプレイ(親機) 20 液晶ディスプレイ(男機) 21 エコノミー受信 66 エニーキーアンサー… 36・115 選んでケータイ・ 34 応答メッセージ 72 お客様ご相談センター… 152	記録紙ガイド・・・・・ 134 記録紙スタンド・・・・・ 15・24 記録紙詰まり・・・・・ 13・24 記録紙トレー・・・・ 15・24 記録紙のセット・・・・ 24 クイック通話・・・・ 115 原稿送りローラー・・・ 133 原稿ガイド・・・・ 15・58・68 原稿挿入口・・・・ 15・58・68 原稿について・・・・ 69 (サイズ/厚さなど) 原稿詰まり・・・・ 133 原稿ふた・・・・ 15・58・68 減設(子機)・・・・ 122 減設(中継アンテナ)・・・・ 123 公衆電話着信拒否/ 留守応答・・・・ 94 構内交換機・・・・ 36・59 子機の増設/減設・・・ 122 子機の名前登録・・・・ 32	設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

た行	内線番号43・44	迷惑電話注意 98
	名前をつける(子機) 32	メモリー(親機)
着信メモリー 92	ナンバー・ディスプレイ 91	● 残量表示 20
	ニッケル水素電池 129	● 容量のめやす 131
中継アンテナ······· 123	ネーム・ディスプレイ 91	メモリー受信 60
通話拒否······· 40	は行	文字入力
通話録音	IG1]	● 入力のしかた(親機) … 48
次の用件を聞く 71.75	バックカバー 15	● 入力のしかた(子機) … 52
ディスプレイ(親機) 20	光回線(ひかり電話)に	● 文字の種類 48.52
ディスプレイ(子機) 21	接続するとき 124	● 挿入/修正/消去… 48.52
停電······ 144	非通知着信拒否/留守応答… 94	<ul><li>● 文字列一覧表 49·53</li></ul>
デモモード 26	日付・時刻 30	文字表示サイズ 113
転居	表示圈外着信拒否/	モデムダイヤルイン 99
転送 原式帳 日本	留守応答 94	モニター(親機)37
● 電話帳 ······· 54	ファクスアダプター 125	
<ul><li>■ 留守番電話の用件 ····· 74</li></ul>	ファクス原稿読取部	や行
電池カバー(子機) 29	クリーナー 137	用件再生(本機で) 70・71
電池残量(子機) 21	ファクス情報サービス 151	用件再生(外出先から) 74
電池パック(子機) 29	ファクス親切案内	用件消去 70.71
電池パックの交換(子機)… 129	59.61.110	用件全消去
電波(子機) 11.21	ファクス専用 62	用件転送 75
電話回線種別30	ファニーボイス(子機) … 107	用件の聞き直し 71
電話回線用モジュラー	フィルム残量表示 127	用件録音先 70.112
ジャック 15	付属品	用件録音時間 72
電話機コード 14・26	プッシュ回線 30	呼出音
電話帳	プッシュホンサービス 36	● 音量
● 印刷(プリント) … 47.51	プリント可能範囲 66・69	<ul><li> 在宅着信呼出音の回数</li></ul>
● 全消去 111・115	分割コピー 68・113	110
● 転送 ······· 54	並列接続 125	<ul><li>■ 留守着信呼出音の回数</li></ul>
<ul><li>電話をかける 37</li></ul>	別売品	······································
● 登録(親機) 46	ボイスセレクト 106	● 種類(ベル/メロディ)
● 登録(子機) 50	ボイスチェンジ (子機) … 107	
● ファクスを送る ········ 59	傍受(子機) 11	読み上げダイヤル 33
電話番号を登録する 31	ポーズ 36・46・50・59	読み取り可能範囲 69
電話をまわす 44	ホームテレホンに	
ドアホン	接続するとき 125	ら行
●接続 ·········· 116·118	保証とアフターサービス… 152	
● 通話 ··············· 120	保留	
● 接続をやめるとき	ま行	(動作がおかしいとき) リモート受信 125
	7/±://\"	留守応答切替 723
● ドアホンアダプター… 116	マイナンバー 99	留守セット 70
<ul><li>● ドアホンワープ 121</li></ul>	前の用件を聞く 71.75	
(外出先で出る)	待受時間(子機) 21	留守着信呼出音の回数 110 留守電リモート再生 111
トールセーバー············ 74 トーンボタン(親機) ······ 17	マルチファンクションキー 17・19	連続通話時間(子機) 21
トーンボタン(		建統通品时间(寸機) ······· 21 録音時間と件数·········· 72
	見てから印刷 60・64	姚日吋囘⊂什数/2
登録リスト印刷 110	未登録番号着信拒否… 96·112	わ行
な行	ミュート	ワイヤレスアダプター機能
内線電話43	無鳴動受信······ 63 迷惑電話着信拒否····· 95	付きテレビドアホン 118
r 1/1/K == 100 45		ロビノレニア ハン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

#### 別売品(一覧は、130ページをご覧ください)

(価格は2008年2月現在のものです)

品 名	品 番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714円(税抜 680円)
	KX-FAN190W(15 m、2 本)	1,208円(税抜 1,150円)
	KX-FAN191 (15 m)*1	893円(税抜850円)
	KX-FAN191W(15 m、2本)*1	1,523円(税抜1,450円)
コードレス子機用電池パック	KX-FAN51 *2	2,310円(税抜2,200円)
	IXX-1 ANO I	2,010 ](http://2,200 FJ)

※1 プリント跡が見えにくいタイプ ※2 松下テクニカルサービス(株)扱い

### 愛情点検

#### 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の ときは、使用を中止し、 故障や事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名

電話(

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

### http://panasonic.jp/fax/

- SD ロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。
- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

## パナソニック コミュニケーションズ株式会社 コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号



<sup>© 2008</sup> Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.